

***BOSE***<sup>®</sup>



---

# ACOUSTIC WAVE<sup>®</sup> SOUNDLINK<sup>®</sup> ADAPTER

FOR THE BOSE<sup>®</sup> ACOUSTIC WAVE<sup>®</sup> MUSIC SYSTEM II

---

Owner's Guide | Bedienungsanleitung | Guía de usuario | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni  
Gebruiksaanwijzing | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用戶指南 | ليل المالك

## Informations relatives à la sécurité

### **Veillez lire cette notice d'utilisation**

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.

**AVERTISSEMENT :** Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.






**AVERTISSEMENT :** Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.

Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.



©2011 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

-  **ATTENTION** : N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances, et invalidera la garantie.
-  **ATTENTION** : N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
-  **ATTENTION** : Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures. Si du liquide pénètre dans l'appareil, éteignez immédiatement celui-ci. Appelez le service après-vente de Bose® dès que possible pour faire vérifier l'appareil. Consultez la liste d'adresses située sur la couverture intérieure.
-  **AVERTISSEMENT** : Conservez la pile de la télécommande hors de portée des enfants. En cas de manipulation inappropriée, elle risque de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne pas la recharger, l'ouvrir ou la porter à une température supérieure à 100 °C, et ne pas l'incinérer. Pour jeter les piles usagées, respecter la réglementation locale. Remplacez la pile uniquement par une pile de même type, portant la même référence.
-  **AVERTISSEMENT** : La pile risque d'exploser si elle est remplacée par une pile inappropriée. Utilisez uniquement une pile au lithium de 3volts Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba ou Shun Wo, de type CR2032 ou DL2032.



**Veillez à vous débarrasser de vos piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.**

廢電池請回收

-  **AVERTISSEMENT** : Ne placez aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée, sur ou près de l'appareil.
-  **AVERTISSEMENT** : Certaines petites pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.

**Remarque** : L'étiquette d'identification du produit est située au-dessous de l'appareil.

**Remarque** : Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.

**Remarque** : Plage de températures de fonctionnement : 0 à 35°C. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

**Remarque** : Utilisez exclusivement l'alimentation électrique fournie avec ce produit.



Ce produit est conforme à toutes les directives de la Communauté Européenne qui s'y appliquent. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.bose.com/static/compliance](http://www.bose.com/static/compliance).

#### Pour la clé USB SoundLink® :

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industry Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être placé à côté, ni utilisé en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Au Canada, son utilisation est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

#### Pour l'adaptateur SoundLink® :

Pour être conforme aux critères de la FCC et d'Industry Canada sur l'exposition aux rayonnements magnétiques, cet appareil doit être installé en préservant une distance de 20 cm de toute personne. Il ne doit pas être placé à côté, ni utilisé en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne.

Ce produit est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 classe B et RSS-210 du Canada. Aux USA uniquement, ce produit est conforme aux spécifications CFR 47, partie 15.

**Vous trouverez des instructions de sécurité complémentaires** dans le document intitulé Instructions importantes relatives à la sécurité (Amérique du Nord uniquement) joint au carton d'expédition.

Noms et teneur des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
Nom du composant	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Ether de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
0 : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.						

## Sommaire

---

Composants .....	6
Raccordement de votre adaptateur SoundLink® .....	7
Utilisation de l'adaptateur SoundLink® avec votre ordinateur .....	8
Réalisation manuelle d'une liaison entre l'adaptateur SoundLink® et une clé USB .....	10
Si aucun son ne provient du système Acoustic Wave® : .....	11
Sélection du périphérique de sortie audio de l'ordinateur .....	12
Association avec un appareil Bluetooth® .....	13
Utilisation de plusieurs appareils Bluetooth® .....	14
Fonctions de la télécommande .....	15
Remplacement de la pile .....	16
Dépannage .....	16
Mise à niveau du système Acoustic Wave®, si nécessaire .....	19
Si votre kit comporte un bloc d'alimentation secteur pour l'adaptateur .....	20
Service client .....	21
Garantie limitée .....	21
Caractéristiques techniques .....	22

## Composants

Le kit SoundLink® est disponible en deux versions. La version de votre propre système Acoustic Wave® détermine le processus d'établissement des connexions.

Identifiez votre kit comme étant de type A ou B (voir ci-dessous) et suivez les instructions correspondantes.

### A. Utilisation d'un kit avec le contenu de base


Si vous possédez le kit avec contenu de base :  
Continuez par la section « Raccordement de votre adaptateur SoundLink® », page 7.

### B. Utilisation d'un kit avec contenu de base et complémentaire facultatif

Si vous possédez tous les composants représentés ci-dessous :

1. Commencez par la section « Mise à niveau du système Acoustic Wave®, si nécessaire », page 19.
2. Continuez par la section « Raccordement de votre adaptateur SoundLink® », page 7.

#### Contenu de base



Adaptateur  
SoundLink®



Clé USB  
SoundLink® pour  
utilisation avec  
l'ordinateur




Télécommande  
SoundLink®  
(pile installée)

#### Contenu de la mise à niveau



CD de mise à jour



Bloc secteur  
de l'adaptateur  
100-240V




Cordon  
d'alimentation  
secteur

## Raccordement de votre adaptateur SoundLink®

---

L'adaptateur SoundLink® doit être connecté directement au système Acoustic Wave®.


1. Raccordez le câble de l'adaptateur SoundLink® (les mots **Bose link** orientés vers le haut) dans le connecteur marqué **Bose link** à l'arrière du système.

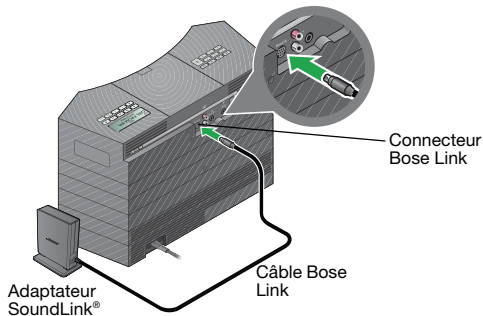


2. Posez l'adaptateur à l'emplacement qui vous convient. Il n'est pas nécessaire qu'il soit visible. Si l'adaptateur est placé à droite du système (quand vous lui faites face), éloignez-le de celui-ci d'au moins 5 cm pour éliminer tout risque d'interférences avec la réception AM ou FM.

## Utilisation de l'adaptateur SoundLink® avec votre ordinateur

1. Sur la télécommande SoundLink®, appuyez une ou deux fois sur la touche SoundLink/CD jusqu'à ce que le message **SOUNDLINK** apparaisse sur l'afficheur. **CONNECTING** et **DISCOVERABLE** apparaissent tour à tour sur l'afficheur. Si aucun texte n'apparaît, consultez la section « Dépannage » à la page 16.
2. Après avoir allumé l'ordinateur, mettez l'antenne de la clé USB SoundLink® en position verticale et connectez la clé à un port USB de l'ordinateur.

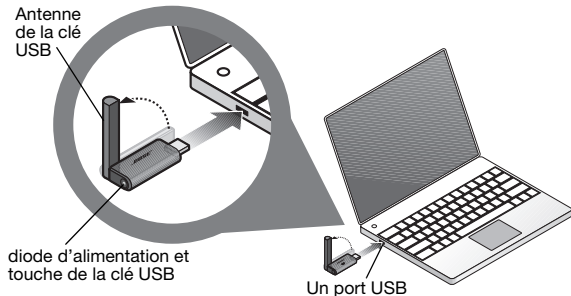

Les ports USB de votre ordinateur sont indiqués par le symbole d'identification.  Si vous utilisez un hub USB, vérifiez qu'il est alimenté.

3. Vérifiez que la diode de la clé USB SoundLink® s'allume, puis se met à clignoter.
4. Attendez quelques secondes pour permettre à votre ordinateur de détecter la clé USB SoundLink®. Cette opération peut nécessiter une vingtaine de secondes la première fois.  
**CONNECTING** apparaît sur l'affichage du système Acoustic Wave® et les diodes de la clé USB et de l'adaptateur SoundLink® clignotent rapidement. Le système Acoustic Wave® émet un bref bip lorsque la connexion SoundLink® est établie.
5. Après la connexion, il peut être nécessaire de paramétrer le périphérique de sortie audio de votre ordinateur. Reportez-vous à la page 12.

---

**Remarque :** Si le message **PRESS PLAY TO CONNECT** s'affiche sur l'écran du panneau avant, essayez d'établir la connexion manuellement. Consultez la section « Réalisation manuelle d'une liaison entre l'adaptateur SoundLink® et une clé USB », page 10.

---

### Déconnexion de l'ordinateur

Appuyez sur la touche à l'extrémité de la clé USB SoundLink®. Vous pouvez alors débrancher la clé USB de l'ordinateur.

### Reconnexion de l'ordinateur

Vérifiez que votre système Acoustic Wave® est sous tension et que le message **COMPUTER** apparaît sur l'afficheur. Lorsque vous branchez la clé USB SoundLink® dans le port USB de l'ordinateur, celui-ci doit se reconnecter automatiquement à votre chaîne Acoustic Wave®. En cas de problème de connexion, consultez la section « Dépannage » en page 16.

## Réalisation manuelle d'une liaison entre l'adaptateur SoundLink® et une clé USB

Si vous utilisez une clé USB de remplacement, ou si vous rencontrez des problèmes d'association de l'ordinateur avec le système SoundLink®, vous pouvez établir la liaison manuellement.


1. Sur la télécommande SoundLink®, appuyez une ou deux fois sur la touche SoundLink/CD jusqu'à ce que le message **SOUNDLINK** apparaisse sur l'afficheur.
2. *Maintenez appuyée* la touche **Presets 5** de la télécommande jusqu'à ce que le message **DISCOVERABLE** apparaisse et clignote sur l'afficheur du système Acoustic Wave®.
3. Après avoir allumé l'ordinateur, mettez l'antenne de la clé USB SoundLink® en position verticale et connectez la clé à un port USB de l'ordinateur.
4. *Maintenez appuyée* la touche de la clé USB *durant plus de 3 secondes*, jusqu'à ce que la diode commence à clignoter.

Lorsque la diode d'alimentation de la clé USB s'arrête de clignoter et que le système Acoustic Wave® émet un bip, la liaison est établie.

**COMPUTER** apparaît sur l'afficheur.

### Chargeur de CD

Il n'est pas possible d'utiliser l'adaptateur SoundLink® en conjonction avec un chargeur de CD, car le système de musique Acoustic Wave® dispose d'une seule entrée Bose Link.

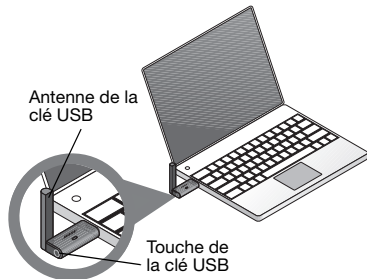

## Si aucun son ne provient du système Acoustic Wave® :

---

### **Redémarrez l'application musicale**

Si vous n'entendez pas le son du système Acoustic Wave® après avoir établi la connexion avec la clé USB, il peut être nécessaire de fermer et redémarrer l'application de lecture musicale.

### **Sélectionnez le périphérique de sortie audio**

Si vous n'entendez toujours aucun son du système Acoustic Wave®, il peut être nécessaire de paramétrer le périphérique de sortie audio de votre ordinateur. Reportez-vous à la page 12 pour plus d'informations.

### **Vérifiez le volume.**

Pour obtenir des performances optimales, vérifiez que :

- Le volume du système Acoustic Wave® est monté et que le son n'est pas coupé avec la touche Mute.
- Le son de votre ordinateur n'est pas coupé et que le volume n'est pas au minimum.
- Votre application musicale est en cours d'exécution et que le volume n'est pas au minimum.

---

**Remarque :** *Pendant l'écoute à partir de l'ordinateur, aucun son n'est émis par les haut-parleurs internes ou la carte son de celui-ci. Certains ordinateurs permettent de choisir une sortie audio séparée pour la musique tout en entendant encore les alertes sonores sur les haut-parleurs internes.*

---

## Sélection du périphérique de sortie audio de l'ordinateur

---

### Sur Macintosh :

1. Allez dans les Préférences Système et cliquez sur **Paramètres audio**.
2. Vérifiez dans la configuration de votre ordinateur que le périphérique « Bose SoundLink Audio » est bien sélectionné comme périphérique de sortie audio.

### Sur PC (Windows 7) :

1. Ouvrez le panneau de configuration et cliquez sur **Son**.
2. Sélectionnez le **périphérique de lecture**.
3. Dans l'onglet **Lecture**, sélectionnez « Bose SoundLink Audio » et cliquez sur le bouton « Par défaut ».

---

**Remarque :** *Après le choix de la source audio, il peut être nécessaire de redémarrer l'application de lecture de musique.*

---

---

**Remarque :** *Voir la configuration de l'ordinateur dans la section page 22.*

---

## Association avec un appareil *Bluetooth*®

---

Pour écouter de la musique depuis votre téléphone, ordinateur ou autre appareil compatible *Bluetooth*, la clé USB SoundLink® n'est pas nécessaire : mettez-la de côté pour l'instant.

L'adaptateur Wave® SoundLink® permet de connecter le système Acoustic Wave® à un ordinateur, un téléphone mobile, un Tablet PC ou tout autre appareil compatible *Bluetooth*.

### 1. Mettez le SoundLink® en mode Découverte

sur la télécommande Wave® SoundLink®, appuyez sur la touche SoundLink/AUX jusqu'à ce que le message **SOUNDLINK** apparaisse sur l'afficheur du système Acoustic Wave®. Maintenez appuyée la touche **Presets5** durant 5 secondes.

L'indicateur de l'adaptateur SoundLink® clignote constamment et le texte **DISCOVERABLE** clignote sur l'afficheur du système Acoustic Wave®.

### 2. Sélectionnez l'entrée SoundLink® dans la liste des périphériques

Allumez votre téléphone, Tablet PC ou autre appareil et consultez sa liste de dispositifs *Bluetooth*. Faites défiler la liste des périphériques et sélectionnez « Bose SoundLink Audio ».

### 3. Mot de passe

Si un mot de passe vous est demandé, tapez 0000. Certains appareils peuvent aussi vous demander d'accepter la connexion.

### 4. Confirmation de l'association

Le système Acoustic Wave® émet un bref bip et le texte **SOUNDLINK** apparaît sur l'afficheur lorsque la connexion est établie.




---

**Remarque :** Pour associer un appareil supplémentaire (jusqu'à 6), répéter les étapes 2 à 4 ci-dessus. Un seul d'entre eux peut être utilisé à la fois.

---

## Utilisation de plusieurs appareils *Bluetooth*

---

Si vous avez associé le système Wave® à plusieurs appareils *Bluetooth*, vous pouvez facilement passer d'un appareil à l'autre en suivant ces conseils :

### **Déconnectez une source avant d'en connecter une autre**

- **Pour déconnecter un appareil *Bluetooth*, désactivez sa fonctionnalité *Bluetooth*.**

L'appareil restera enregistré dans la mémoire du système SoundLink® et se reconnectera automatiquement lorsque vous réactiverez sa fonctionnalité *Bluetooth*. (Veillez à retirer la clé USB de l'ordinateur avant de connecter un appareil *Bluetooth*.)

### **Attendez que le système Wave® découvre votre appareil**

Lors de sa mise sous tension, le système Wave® commence par rechercher la clé USB, puis seulement chacun des appareils *Bluetooth* auxquels il a été associé. Si vous avez associé plusieurs appareils, il peut s'écouler un court délai pendant que le système cherche dans sa liste.

### **Effacement de la mémoire**

Maintenez enfoncée la touche **Presets 6** de la télécommande environ 10 secondes, jusqu'à l'émission d'un signal sonore. Le système Wave® efface tous les appareils de sa mémoire et revient en mode de découverte.

## Fonctions de la télécommande

### SoundLink//CD

- Appui : sélection de l'ordinateur, de l'appareil *Bluetooth* ou du lecteur de CD comme source.
- *Nouvel appui* : Activation tour à tour de l'ordinateur, de l'appareil *Bluetooth* et du lecteur de CD.

### Volume

- Appui : augmentation ou réduction du volume.
- *Appui maintenu* : accélération du réglage du volume.

### Recherche/Piste\*

- Appui : passage à la piste suivante ou précédente du CD.
- *Appui maintenu* : écoute en avance ou retour rapide de la piste en cours.



### Mute (Silence)

- Coupure provisoire du son.
- Appuyez à nouveau sur cette touche pour rétablir le son.

### Lecture/Pause\*

- Démarrage de la lecture des pistes.
- Mise en pause en cours de lecture.

\*Peut ne pas fonctionner avec la radio sur Internet et certaines applications musicales.

## Remplacement de la pile

**AVERTISSEMENT :** Conservez la pile de la télécommande hors de portée des enfants. En cas de manipulation inappropriée, elle risque de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne la rechargez pas, ne la démontez pas, ne la portez pas à une température supérieure à 100 °C et ne l'incinerez pas. Pour jeter la pile usagée, respectez la manière appropriée définie par la réglementation locale. Remplacez la pile uniquement par une pile du même type, portant la même référence.

**ATTENTION :** La pile risque d'exploser lorsqu'elle est remplacée par une pile inappropriée. Utilisez uniquement une pile au lithium de 3volts Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba ou Shun Wo, de type CR2032 ou DL2032.

## Dépannage

Problème	Mesure corrective
<p>L'ordinateur et le système Acoustic Wave® ne se connectent pas.</p> <p><i>Symptôme A :</i> Le message <b>SOUNDLINK</b> ou <b>COMPUTER</b> n'apparaît pas sur l'afficheur du système Wave® et aucune diode ne clignote.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur la touche SoundLink/CD pour activer le système Acoustic Wave®, puis sélectionnez l'ordinateur.</li> <li>• Vérifiez que l'adaptateur SoundLink® est connecté au système Acoustic Wave®.</li> <li>• Débranchez le système Wave® et attendez 30 secondes avant de le rebrancher.</li> <li>• Si un CD de mise à niveau figure dans votre kit, veillez à l'exécuter maintenant si ce n'est déjà fait.</li> <li>• Si le problème persiste, contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.</li> </ul>

Problème	Mesure corrective
<p><i>Symptôme B :</i> L'afficheur du système Wave® affiche <b>NO SIGNAL</b> et <b>PRESS PLAY TO CONNECT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la clé USB est connectée et que l'ordinateur est sous tension.</li> <li>• Réduisez la distance entre le système Acoustic Wave® et l'ordinateur. Reportez-vous à la section « Distance de connexion », page 22.</li> <li>• Essayez d'éloigner le système Acoustic Wave® de sources d'interférences possibles (autre appareil sans fil, four à micro-ondes, point d'accès sans fil, etc.).</li> <li>• Si vous utilisez un ordinateur de bureau, essayez d'insérer la clé USB dans un port mieux placé pour offrir un chemin d'accès direct vers l'adaptateur. Utilisez un câble d'extension USB (en vente dans tous les magasins d'informatique).</li> <li>• Déconnectez la clé USB de votre ordinateur, attendez 30 secondes et reconnectez-la.</li> <li>• Débranchez le système Acoustic Wave® et attendez 30 secondes avant de le rebrancher.</li> <li>• Essayez d'établir la connexion manuellement. Consultez la section « Réalisation manuelle d'une liaison entre l'adaptateur SoundLink® et une clé USB », page 10.</li> </ul>
<p>Aucun son n'est émis lorsque l'ordinateur est utilisé comme source musicale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur la touche SoundLink/CD de la télécommande SoundLink® pour sélectionner l'ordinateur comme source. Le message <b>COMPUTER</b> doit s'afficher.</li> <li>• Vérifiez que le volume du système Acoustic Wave® est monté et que le son n'est pas coupé avec la touche Mute.</li> <li>• Vérifiez que le son de votre ordinateur n'est pas coupé et que le volume n'est pas au minimum.</li> <li>• Vérifiez que votre application musicale est en cours d'exécution et que le volume n'est pas au minimum.</li> <li>• Vérifiez dans les paramètres de votre ordinateur que le périphérique de sortie audio est bien « Bose SoundLink Audio ». Reportez-vous à la section page 12.</li> <li>• Fermez l'application musicale sur votre ordinateur, puis redémarrez-la.</li> <li>• Redémarrez l'ordinateur.</li> </ul>

Problème	Mesure corrective
<p>L'ordinateur ne détecte pas la clé USB SoundLink® (elle ne figure pas dans la liste des périphériques connectés).</p> <p>La réception du son de l'ordinateur est médiocre, ou il y a des sautes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déconnectez la clé USB SoundLink® de votre ordinateur, attendez 30 secondes et reconnectez-la.</li> <li>• Si vous utilisez un hub USB, vérifiez qu'il est alimenté.</li> <li>• Essayez avec un autre port USB. Si vous utilisez un hub USB à alimentation séparée, essayez de connecter directement la clé USB SoundLink® à un port USB de l'ordinateur.</li> <li>• Déconnectez la clé USB SoundLink® de votre ordinateur, redémarrez celui-ci et reconnectez la clé.</li> <li>• Vérifiez dans les paramètres de votre ordinateur que le périphérique de sortie audio est bien « Bose SoundLink Audio ». Reportez-vous à la section page 12.</li> <li>• Pour savoir comment détecter et installer un nouveau périphérique, consultez le mode d'emploi ou l'aide du système d'exploitation, ou demandez une assistance technique.</li> <li>• Éloignez l'adaptateur SoundLink® du système Wave®.</li> <li>• Changez l'orientation de l'antenne de la clé USB SoundLink®.</li> <li>• Réduisez la distance entre le système Acoustic Wave® et l'ordinateur. Reportez-vous à la section « Distance de connexion », page 22.</li> <li>• Essayez d'éloigner le système Acoustic Wave® de sources d'interférences possibles (autre appareil sans fil, four à micro-ondes, point d'accès sans fil, etc.).</li> <li>• Utilisez un câble d'extension USB (en vente dans tous les magasins d'informatique). Raccordez la clé USB au connecteur approprié du câble, et connectez l'autre extrémité du câble à l'ordinateur.</li> <li>• Fermez les autres applications qui peuvent mobiliser toute la mémoire de l'ordinateur.</li> <li>• Si vos problèmes de réception persistent, contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.</li> </ul>

Problème	Mesure corrective
Les touches <b>Play/Pause</b> et <b>Seek</b> ne contrôlent pas la lecture sur l'ordinateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la fenêtre du lecteur multimédia ou de l'application de réception radio par Internet est la fenêtre active.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> certains lecteurs multimédias ou services radio Internet n'autorisent pas ce type de contrôle de la lecture.</p>

## Mise à niveau du système Acoustic Wave®, si nécessaire

Si votre kit contient un CD de mise à niveau, il est important d'exécuter ce CD *avant* d'établir les connexions du kit SoundLink®.


Suivez cette procédure :

1. Votre système Acoustic Wave® doit être branché et prêt à fonctionner. Pour plus d'instructions, reportez-vous au mode d'emploi de votre système Bose®.
2. Insérez le CD de mise à jour, face imprimée vers le haut, dans le lecteur de CD du système Acoustic Wave®.

Le processus de mise à jour débute automatiquement et le message **UPDATING** apparaît sur l'afficheur du système Acoustic Wave®.


3. Lorsque le message **UPDATE COMPLETED** s'affiche, retirez le CD du lecteur.

Votre système est maintenant compatible avec l'adaptateur SoundLink®.

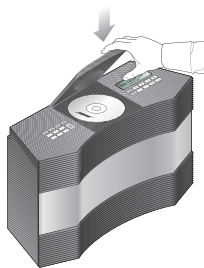

## Si votre kit comporte un bloc d'alimentation secteur pour l'adaptateur

1. À l'arrière de l'adaptateur SoundLink®, insérez la petite fiche du câble d'alimentation secteur de l'adaptateur dans le connecteur **DC power**.
2. Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur.
3. Connectez l'autre extrémité du cordon secteur à une prise électrique.

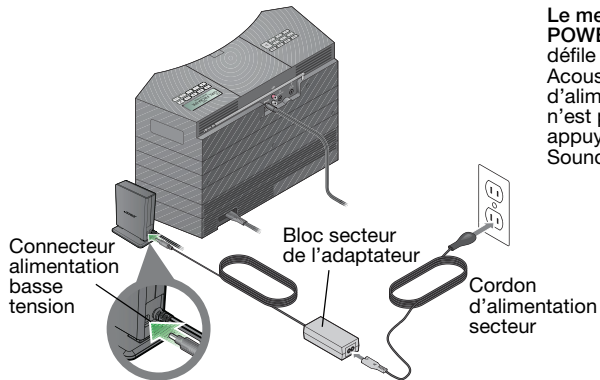

**Le message SOUNDLINK POWER CABLE UNPLUGGED** défile sur l'afficheur du système Acoustic Wave® si le bloc d'alimentation secteur nécessaire n'est pas connecté lorsque vous appuyez sur la touche SoundLink/CD.

## Service client

---

Pour toute aide supplémentaire, consultez les notes sur cet appareil sur le site : [Owners.Bose.com](http://Owners.Bose.com). Pour contacter le service après-vente de Bose afin d'obtenir de l'aide ou de remplacer une télécommande perdue, consultez la liste de numéros de téléphone en avant-dernière page de couverture du mode d'emploi de votre système Acoustic Wave®. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Consultez les numéros de téléphones indiqués sur l'avant-dernière page de la notice d'utilisation de votre système Acoustic Wave®.

## Garantie limitée

---

Votre kit Bose® SoundLink® est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui accompagne votre système. Remplissez la section «Informations» de la carte et renvoyez celle-ci par courrier à Bose. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

### **Obligations de votre part pour bénéficiaire du service de garantie :**

Renvoyer le produit avec la preuve de son achat auprès d'un revendeur Bose agréé, en procédant comme ci-dessous :

1. Contactez la filiale Bose de votre pays ou zone géographique (consultez la page [Global.Bose.com](http://Global.Bose.com) pour trouver cette information) pour obtenir les instructions nécessaires pour l'expédition ;
2. Procédez à l'étiquetage et à l'expédition, en port payé, à l'adresse fournie par la société Bose de votre pays ;
3. Indiquez clairement sur l'emballage extérieur tout numéro d'autorisation de retour. Les colis ne portant pas de numéro d'autorisation de retour, si ce dernier a été communiqué, seront refusés.

## Caractéristiques techniques

---

### Alimentation électrique

100-240 V~, 50-60 Hz, sortie : 5 V=, 500 mA

### Distance de connexion

La liaison sans fil a une portée maximale de 18,5 m environ, selon le type de matériaux de construction du bâtiment et les obstacles au signal (murs multiples, présence de métal, etc.). Elle peut également être affectée par la présence d'autres appareils (routeur/point d'accès, four à micro-ondes, etc.).

### Dimensions

Adaptateur SoundLink® : 9,1 cm (H) x 7,6 cm (P) x 2,3 cm (L)

### Poids

Adaptateur SoundLink® : 150 gr +/- 10 gr

### Configuration de l'ordinateur

Compatible avec les ordinateurs exécutant Windows XP, Vista ou MAC OS X (version 10.4 ou ultérieure).

Un port USB sur l'ordinateur (ou un concentrateur USB alimenté et connecté à l'ordinateur) est nécessaire.

**Configuration du système Bose®**

Utilisation exclusive du connecteur **Bose link** à l'arrière du système Acoustic Wave®.

**ID QD Bluetooth**

Clé USB SoundLink® : B015403

Adaptateur SoundLink® : B015665

La marque et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.



323699-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
***Better sound through research***<sup>®</sup>

©2011 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM323699 Rev.01