

BOSE®



BOSE® AE2i AUDIO HEADPHONES

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung

Guía de usuario | Omistajan opas | Notice d'utilisation

Felhasználói útmutató | Manuale di istruzioni

Gebruiksaanwijzing | Podręcznik użytkownika

Bruksanvisningen | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서

用戶指南 | 使用者指南 |

オーナーズガイド | دليل المالك

Veiligheidsinformatie

Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig te volgen. De instructies dienen om het systeem juist te configureren en te bedienen en de geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar uw gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWINGEN

- *Langdurige blootstelling aan luide muziek kan schade aan het gehoor veroorzaken. Vermijd extreme geluidsterkte wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral gedurende langere perioden.*
- *Gebruik geen hoofdtelefoon bij het besturen van een motorvoertuig of overal waar het onvermogen om buitengeluiden te horen een gevaar voor u of anderen kan opleveren.*
- *Geluiden waarop u vertrouwt als herinneringen of waarschuwingen kunnen onbekend klinken als u een hoofdtelefoon gebruikt. Houd er rekening mee hoe deze geluiden variëren, zodat u ze wanneer nodig kunt herkennen.*
- *Laat de hoofdtelefoon niet vallen, ga er niet op zitten en dompel deze niet onder in water.*

WAARSCHUWING: *Gebruik GEEN adapters van een mobiele telefoon om hoofdtelefoons aan te sluiten op connectors in vliegtuigstoelen. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel zoals brandwonden of schade aan eigendommen door oververhitting. Direct verwijderen en loskoppelen in geval van warmteontwikkeling of geluidsuitval.*

Beperkte garantie

Voor de Bose®-hoofdtelefoon geldt een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld op de productregistratiekaart die in de verpakking is bijgesloten. Zie de kaart voor informatie over registratie. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

Wat u moet doen om in aanmerking te komen voor de beperkte garantie:

Retourneer het product met het aankoopbewijs van een erkende Bose-dealer. Ga hierbij als volgt te werk:

1. **Neem contact op met Bose in uw eigen land/regio** (ga naar Global.Bose.com/register voor contactinformatie in uw land/regio) voor specifieke retournerings- en verzendinstructies.

2. Voorzie de verpakking van een etiket en stuur deze franco op naar het door de Bose-vestiging in uw land opgegeven adres en.
3. Vermeld zo nodig het retourautorisatienummer goed zichtbaar op de buitenzijde van de doos. Dozen zonder retourautorisatienummer worden geweigerd als een dergelijk nummer vereist is.

Opmerking: Het serienummer vindt u in het rechteroorstuk.


Inleiding

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Bose® AE2i-audio-hoofdtelefoon voor geselecteerde Apple-producten. Deze hoofdtelefoon is ontworpen om u gemakkelijke toegang tot en betere bediening van uw Apple -audioapparaat te bieden. Met de Bose AE2i-audio- hoofdtelefoon kunt u zich onderdompelen in uw muziek en genieten van een around-ear-vorm die urenlang comfortabel blijft.

Voor gebruik met:

De afstandsbediening en microfoon worden alleen ondersteund door de iPod nano (4e generatie en later), iPod classic (alleen 120 GB, 160 GB), iPod touch (2e generatie en later), iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2 en 2009-modellen of later van MacBook en MacBook Pro. De afstandsbediening wordt ondersteund door de iPod shuffle (3e generatie). Audio wordt door alle iPod-modellen ondersteund.

Componenten

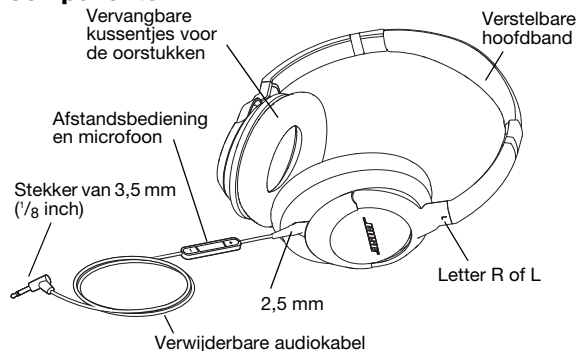

De hoofdtelefoon opzetten

Controleer de markeringen die het linker (L) en rechter (R) oorstuk aanduiden voordat u de hoofdtelefoon opzet. Stel de hoofdband zodanig bij dat deze licht op uw hoofd rust en de kussentjes van de oorstukken comfortabel over uw oren passen.

Aansluiten op een Apple-apparaat


Controleer of de kleine stekker (2,5 mm) goed is aangesloten op het linker oorstuk. Sluit het andere uiteinde van de kabel goed aan op de audio-uitgang van het Apple-audioapparaat.

Gebruik van de hoofdtelefoon met het Apple-apparaat

De Bose® AE2i-hoofdtelefoon wordt geleverd met een kleine in-line afstandsbediening met een ingebouwde microfoon voor gemakkelijke bediening van geselecteerde Apple-producten. U kunt gemakkelijk het volume regelen, nummers selecteren en telefoonapplicaties gebruiken plus overschakelen tussen uw telefoongesprekken en muziek.

Opmerking: Het is mogelijk dat niet alle knoppen beschikbaar zijn voor sommige Apple-producten.

Knoppen voor de hoofdtelefoon

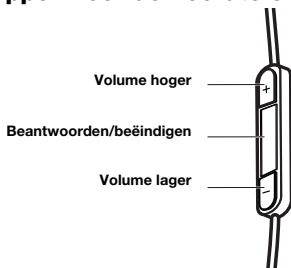

Basisfuncties

Volume verhogen	Druk kort op de knop +.
Volume verlagen	Druk kort op de knop -.

Telefoonfuncties

Een oproep beantwoorden	Als u wordt gebeld, drukt u kort op de knop Beantwoorden/beëindigen om de oproep te beantwoorden.
Een gesprek beëindigen	Druk kort op de knop Beantwoorden/beëindigen .
Een inkomend gesprek weigeren	Houd de knop Beantwoorden/beëindigen ongeveer twee seconden ingedrukt en laat deze dan weer los.
Naar een inkomend gesprek of een gesprek in de wacht schakelen en het huidige gesprek in de wacht plaatsen	Druk tijdens een gesprek eenmaal kort op de knop Beantwoorden/beëindigen . Druk nogmaals kort op de knop om terug te schakelen naar het eerste gesprek.
Naar een inkomend gesprek of een gesprek in de wacht schakelen en het huidige gesprek beëindigen	Druk tijdens het gesprek ongeveer twee seconden op de knop Beantwoorden/beëindigen en laat deze vervolgens los.
Stembediening gebruiken	Houd de knop Beantwoorden/beëindigen ingedrukt. Zie de gebruikershandleiding van de iPhone voor informatie over compatibiliteit en het gebruik van deze functie.

Functies voor afspelen van media

Een muzieknummer of video afspelen of onderbreken	Druk kort op de knop Beantwoorden/beëindigen .
Naar het volgende nummer of hoofdstuk gaan	Druk tweemaal kort op de knop Beantwoorden/beëindigen .
Vooruitspoelen	Druk tweemaal snel op de knop Beantwoorden/beëindigen en houd de knop de tweede keer ingedrukt.
Naar het vorige nummer of hoofdstuk gaan	Druk driemaal kort op de knop Beantwoorden/beëindigen .
Terugspoelen	Druk driemaal kort op de knop Beantwoorden/beëindigen en houd de knop de derde keer ingedrukt.

Oorstukken invouwen

De Bose® AE2-audio-hoofdtelefoon is voorzien van draaiende oorstukken die kunnen worden platgevouwen, zodat u de hoofdtelefoon gemakkelijk kunt opbergen.

De oorstukken kunnen slechts in één richting worden gedraaid. Als u de oorstukken de verkeerde kant op draait, kan dit de hoofdtelefoon beschadigen.

De hoofdtelefoon schoonmaken

De Bose AE2-audio-hoofdtelefoon hoeft niet regelmatig schoongemaakt te worden. Als het nodig is om de hoofdtelefoon schoon te maken, neemt u eenvoudig de buitenkant af met een zachte doek. Zorg dat de openingen in de oorstukken open blijven en dat er geen vocht in de oorstukken terecht komt.


Onderdelen en accessoires vervangen

Accessoires en vervangende onderdelen kunnen worden besteld bij de klantenservice van Bose. Zie de contactgegevens voor uw regio in deze handleiding.

Onderdeel	Productcode
Etui:	329585-0010
Vervangende oorkussentjes:	329586-0010
Audiokabel:	329583-0010
Kabel met afstandsbediening en microfoon:	345443-0010

De kussentjes van de oorstukken opnieuw bevestigen

De kussentjes van de oorstukken worden op hun plaats gehouden door een montageflens die onder 8 lipjes rond de binnenrand van het oorstuk wordt vastgeklikt. Als een kussentje gedeeltelijk of helemaal losraakt, dient u de montageflens van het kussentje terug in het oorstuk te duwen. Druk met uw vinger of duim rond de rand van de montageflens en zorg dat deze helemaal rond het oorstuk op zijn plaats vastklikt.

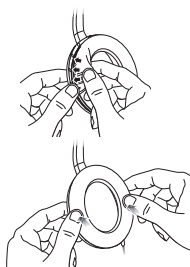

Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
Geen geluid of alleen geluid uit een van de oorstukken	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat beide uiteinden van de audiokabel goed vastzitten. • Probeer een ander audioapparaat.
Vervormde lage tonen	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat beide kussentjes goed vastzitten.
Vervormd kussentje	<ul style="list-style-type: none"> • Na een paar minuten in een neutrale positie neemt het schuimmateriaal van het oorkussentje weer de natuurlijke vorm aan.
De microfoon registreert geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de headset-stekker goed is aangesloten op de aansluiting voor de hoofdtelefoon. • Controleer of de microfoon niet geblokkeerd of afgedekt is. <i>De microfoon bevindt zich aan de achterkant van de knop Beantwoorden/beëindigen.</i>
De telefoon reageert niet wanneer u op knoppen drukt.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de headset-stekker goed is aangesloten op de aansluiting voor de hoofdtelefoon. • Voor functies met meerdere keren drukken: varieer de snelheid waarmee u drukt.
Het Apple-product reageert niet op de afstandsbediening.	<ul style="list-style-type: none"> • Het is mogelijk dat niet alle knoppen beschikbaar zijn voor sommige Apple-producten.

Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice. Zie het telefoonnummer voor uw regio in deze handleiding.

©2011 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Apple, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch en MacBook zijn handelsmerken van Apple Inc. en zijn gedeponeerd in de VS en andere landen.

Made for



iPod



iPhone



iPad

'Geschikt voor iPod', 'Geschikt voor iPhone' en 'Geschikt voor iPad' betekent dat een elektronisch accessoire speciaal bedoeld is voor gebruik met een iPod, iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar garandeert dat dit voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking of het voldoen aan de veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften van dit apparaat. Gebruik van dit accessoire met iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking negatief beïnvloeden.

Bose Corporation

Australia

Phone: 1 800 061 046
www.Bose.com.au

Belgique/België

Phone: 012 390 800
Fax: 012 390 840
www.Bosebelguim.be

Canada

Phone: 800-905-2177
www.Bose.ca

China

Phone: 86-400-880-2266
Fax: 86-21-6510-5380
www.Bose.cn

Danmark

Phone: 04343-7777
Fax: 04343-7818

Deutschland

Phone: 0-6172-71040
www.Bose.de

France

Phone: 01-3061-6739
Fax: 01-3061-6382
www.Bosefrance.fr

India

Phone: 1 800 11 2673
Fax: 91 11 2690-7700
www.Boseindia.com

Ireland

Phone: 42 967 1500
Fax: 42 967 1501
www.Bose.ie

Italia

Phone: 800 832-277
www.Bose.it

Japan

Phone: 0570-080-021
Fax: 03-5489-1041
www.Bose.co.jp

Mexico

Phone: 001-866-693-2673
Email:
mexico_serviciotecnico@bose.com
www.Bose.com.mx

Nederland

Phone: 0299-390290
Fax: 0299-390109
www.Bose.nl

New Zealand

Phone: 0800 501 511

Norge

Phone: 62 82 15 60
Fax: 62 82 15 69

Österreich

Phone: 01-60404340
Fax: 01-604043423

Schweiz

Phone: 061-9757733
Fax: 061-9757744

Sverige

Phone: 031-878850
Fax: 031-274891

United Kingdom

Phone: 0844 2092630
Fax: 0870 7414545
www.Bose.co.uk

United States

Phone: 888-757-9943
owners.Bose.com

World Wide Web

www.Bose.com
www.Boseeurope.com

Made for



iPod



iPhone



iPad



346022-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM346022 Rev.02