


Gebruiksaanwijzing

- WAARSCHUWING** Stel het Acoustic Wave® Muzieksysteem nooit bloot aan regen of vocht, om het gevaar van elektrische schokken te beperken.



Zoals met alle elektronische producten dient u ervoor te zorgen dat er geen vloeistof in welk deel dan ook van het apparaat terecht komt. Vloeistoffen kunnen storingen en/of brandgevaar veroorzaken.



Deze LET OPI-aanduidingen bevinden zich op het Acoustic Wave® Muzieksysteem.



Het bliksemsymbool in een driehoekje waarschuwt de gebruiker voor gevaarlijke, niet-geïsoleerde spanningen, binnen in de apparatuur (elektrische schokken).



Het uitroepteken in een driehoekje wijst de gebruiker op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruiksaanwijzing.

- !** LET OPI! Heeft de netstekker van een apparaat ongelijke pennen, dan dient u die stekker correct 'gepooled' (brede pen in brede opening) en zo diep mogelijk in het stopcontact te steken, om elektrische schokken te voorkomen.

- WAARSCHUWING** Het Acoustic Wave® muzieksysteem dient uitsluitend te worden gebruikt met het Bose Acoustic Wave® voetstuk. Als u het systeem gebruikt met andere statieven kan dit onvastheid tot gevolg hebben hetgeen tot letsel kan leiden. Zie de kit voor bestelinformatie.

Gebruik van bedieningstoetsen, bijstellingen of uitvoering der vastgelegde procedures anders dan hier omschreven kunnen leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. De Compact Disc speler mag alleen door officieel bevoegde technici worden gerepareerd of bijgesteld.

Er bestaat ernstig gevaar voor elektrische schokken (levensgevaar), als het Acoustic Wave® Muzieksysteem in het water valt terwijl het op het elektrische net is aangesloten. Gebruik batterijen als u het systeem in de buurt van water gebruikt.

- !** LET OP! Bij toepassing van een andere dan de door Underwriters Laboratories (UL) goedgekeurde Bose® 12 V adapter (met netsnoer) kan beschadiging optreden. Zie uw Gebruikerspakket voor bestelinformatie.


Zorg dat het Acoustic Wave® Muzieksysteem in een zich bewegende omgeving, zoals een auto, caravan of boot, goed vaststaat zodat het niet per ongeluk in beweging kan komen.

Plaats uw systeem niet in de nabijheid van magnetische informatiedragers zoals audio- en videobanden, computerdiskettes, bankpasjes en creditcards. De informatie kan anders eventueel onbruikbaar worden.

Zorg voor voldoende ventilatie van het systeem.

Laserproduct van Klasse 1

Deze CD-speler is geclassificeerd als een KLASSE 1 LASERPRODUCT volgens EN 60825-1:1994 + A11. Het label voor KLASSE 1 LASERPRODUCTEN staat op de achterkant van het systeem.



Batterijen

Gelieve lege batterijen op te ruimen zoals plaatselijk voorgeschreven. Verbrand ze niet.

- WAARSCHUWING** Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals een brandende kaars, op het toestel.

©1994-2003 Bose Corporation. Geen enkel deel van deze uitgave mag gereproduceerd, gemodificeerd, gedistribueerd of op andere wijze worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming vooraf. Alle handelsmerken waarnaar hierin wordt verwezen, zijn eigendom van Bose Corporation. Het ontwerp van het Acoustic Wave® muzieksysteem is een handelsmerk van Bose Corporation.

Waar vindt u...

Installatie van uw Acoustic Wave® Muzieksysteem	4
Alvorens te beginnen	4
De doos uitpakken	5
Een plaats kiezen voor uw Muzieksysteem	6
De batterij van de afstandsbediening installeren	6
Het netsnoer aansluiten	7
Een FM-antenne kiezen	7
Bediening van uw Acoustic Wave® Muzieksysteem	8
Bediening met de afstandsbediening	8
Bediening met het bedieningspaneel	9
Het systeem regelen	10
Bediening op batterijen	10
Naar de radio luisteren	11
De CD-speler gebruiken	12
Luisteren naar een apparaat dat op AUX is aangesloten	13
Het gebruik van externe apparaten	14
Externe apparaten op het systeem aansluiten	14
Een CD-speler, VCR, cassettedeck of TV gebruiken	14
Een draaitafel gebruiken	14
Het systeem als tweede luidsprekercombinatie gebruiken	15
De Bose® microfoon met versterker gebruiken	15
Onderhoud van uw Acoustic Wave® Muzieksysteem	16
Verzorging van uw Acoustic Wave® Muzieksysteem	16
Technische gegevens	16
Oplossen van problemen	17
Consumentenservice	17
Garantie	18
Bose Corporation	Binnenkant achteromslag

Ter notering

Het serienummer bevindt zich op de achterkant van uw systeem

Serienummer van het systeem: _____

Datum van aankoop: _____

Wij raden u aan uw bewijs van aankoop bij uw gebruiksaanwijzing te bewaren.

Lees deze gebruiksaanwijzing

Neem a.u.b. de tijd om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te volgen. Het zal u helpen bij de opstelling en het gebruik van uw systeem en u meer doen genieten van al zijn functies. Vergeet niet om uw gebruiksaanwijzing te bewaren voor toekomstige raadpleging.

Alvorens te beginnen

Hartelijk dank voor uw aankoop van het Bose® Acoustic Wave® Muziek-systeem. Het systeem produceert levensechte heldere tonen en een volle bas en is ontworpen om het beste compacte geluidssysteem te zijn dat u ooit hebt gehoord.

De exclusieve Bose technologie biedt voordelen die ervoor zorgen dat het Acoustic Wave® Muzieksysteem al uw muzikale verwachtingen overtreft. Onze bekoonde Acoustic Waveguide luidsprekertechnologie produceert een vol, helder stereogeluid door lucht door een labyrintluchtkamer te leiden. Het schakelsysteem van Bose stelt de toonbalans automatisch af zodat u een natuurlijk geluid op alle geluidsniveaus hoort. Dit betekent dat u volle, levensechte lage tonen hoort op alle geluidsniveaus.

Uw Acoustic Wave® Muzieksysteem omvat:

- Een gemakkelijk te gebruiken geïntegreerd systeemontwerp voor hoge akoestische kwaliteit.
- Een AM/FM tuner met groot prestatievermogen met 5 AM en 5 FM voorkeuzezenders.
- CD-speler met volledige functies.
- Afstandsbediening ter grootte van een creditcard.
- Thermoplastisch ingezette handvatten zodat het systeem gemakkelijk te dragen is.

Optionele accessoires die bij Bose beschikbaar zijn omvatten:

- Voetstuk – Voeg maximaal vier luisteropties toe aan uw systeem met ingangen voor uw videorecorder, tv, tapedeck of andere bron. Sluit ze aan op het voetstuk en geniet.
- Reistas – Verschafft een gemakkelijke, veilige en attractieve manier om uw muziek mee te nemen. Deze duurzame tas heeft een handig opbergvak. De tas is waterafstotend en kan in de wasmachine worden gewassen.
- Stroomtas – Steek de stekker van uw systeem in het verborgen batterijvak in deze tas met opvulling voor 8-10 uur draagbaar amusement (batterijen niet ingesloten).
- Trafo – Dit oplaadbare, draagbare systeem past netjes in de stroomtas voor een speelduur van 10-12 uur. Bevat een gelijkstroombatterij van 12 volt, netsnoer en laadapparaat.
- Microfoon met versterker - Gebruik deze op batterijen werkende microfoon om een mini-omroepinstallatie te creëren zodat u mee kunt zingen met uw muziek of aankondigingen kunt maken (inclusief batterijen)
- Netsnoer – Geniet van uw favoriete muziek waar u ook heen gaat. Een gelijkstroomadapter sluit uw systeem aan op alle standaard voertuig-sigarettenaanstekers voor een levensecht geluid in uw auto, boot of caravan.

Om accessoires te bestellen, dient u contact op te nemen met de Consumentenservice van Bose. Zie de binnenkant van de achteromslag voor de telefoonnummers.

De doos uitpakken

Pak uw Muzieksysteem zorgvuldig uit. Bewaar al het verpakkingsmateriaal voor mogelijk later gebruik. Het originele verpakkingssysteem biedt de veiligste manier om uw Acoustic Wave® Muzieksysteem te transporteren. Indien een deel van het product beschadigd blijkt te zijn, gebruik het systeem dan niet. Neem onmiddellijk contact op met de Consumentenservice van Bose® (zie de telefoonnummers op de binnenkant van de achteromslag).


Controleer of u alle onderdelen hebt ontvangen die geïdentificeerd zijn in Figuur 1.

Opmerking: Zoek het serienummer op de achterkant van uw Muzieksysteem. Noteer het op de daarvoor bestemde plaats op pagina 3.



Figuur 1

Inhoud van de verzenddoos

- Acoustic Wave® Muzieksysteem
- Afstandsbediening
- Netsnoer (1)
- Stereo-audiokabel
- Gebruikerspakket

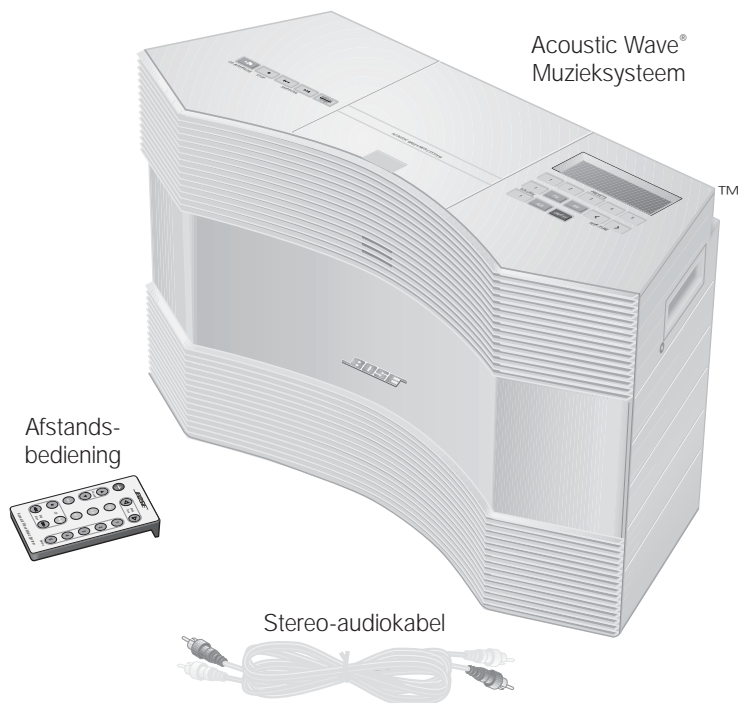

Wisselstroomnetsnoeren (1 ingesloten)

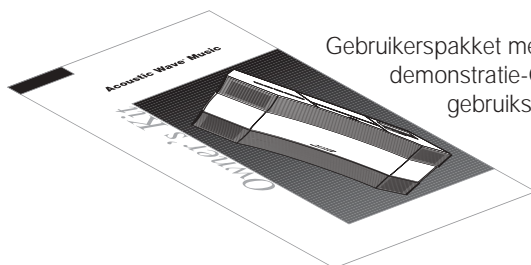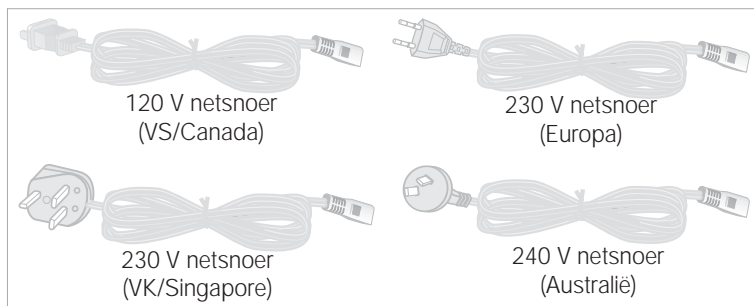

Gebruikerspakket met demonstratie-CD en gebruiksaanwijzing

Een plaats kiezen voor uw Muzieksysteem

Zoals met alle geluidssystemen met een groot prestatievermogen, varieert de toonkwaliteit van uw Acoustic Wave® Muzieksysteem afhankelijk van de plaatsing in de kamer. U kunt rustig wat experimenteren maar houd er rekening mee dat het systeem ontworpen is om het beste te klinken als het op een plank, toonbank, bureau of tafelblad wordt geplaatst ongeveer 75-120 cm van de vloer vandaan. Het dient zich in de buurt van het midden van de wand te bevinden en 15 cm of minder van de wand vandaan. Verplaats het systeem naar een hoek van de kamer toe voor meer lage-tonen weergave en er juist wat verder van weg voor minder lage tonen.

De batterij van de afstandsbediening installeren

De batterij voor uw afstandsbediening is mogelijk al geïnstalleerd. Als u de batterij wilt installeren of vervangen, dient u de instructies hieronder te volgen:


Uw afstandsbediening kan een van de volgende twee types zijn (Figuur 2A of 2B). Beide worden geïdentificeerd door de manier waarop het batterijvakje geopend wordt om de batterij te installeren of te vervangen.

1. Leg de afstandsbediening met de voorzijde op een plat oppervlak.
2. Als uw afstandsbediening een gleuf op de achterkant heeft (Figuur 2A), volgt u stap A. Volg anders stap B (Figuur 2B):
 - A. Steek de punt van een balpen in de gleuf. Opzij drukken zoals getoond en in deze positie houden. Schuif het batterijvakje open met uw vinger (en verwijder de batterij indien noodzakelijk).
 - B. Druk de lipvergrendeling opzij met uw vinger zoals getoond en houd hem in deze positie. Schuif het batterijvakje open (en verwijder de batterij indien noodzakelijk).
3. Schuif, terwijl u de voorzijde van de afstandsbediening naar beneden blijft houden, de batterij met het +-teken naar boven in het vakje.
4. Schuif het batterijvakje voorzichtig dicht. Het klikt automatisch dicht.

Figuur 2

De batterij installeren

⚠ LET OPI! Explosiegevaar indien de batterij niet juist wordt geïnstalleerd. Uitsluitend vervangen door dezelfde of een gelijkwaardig type.

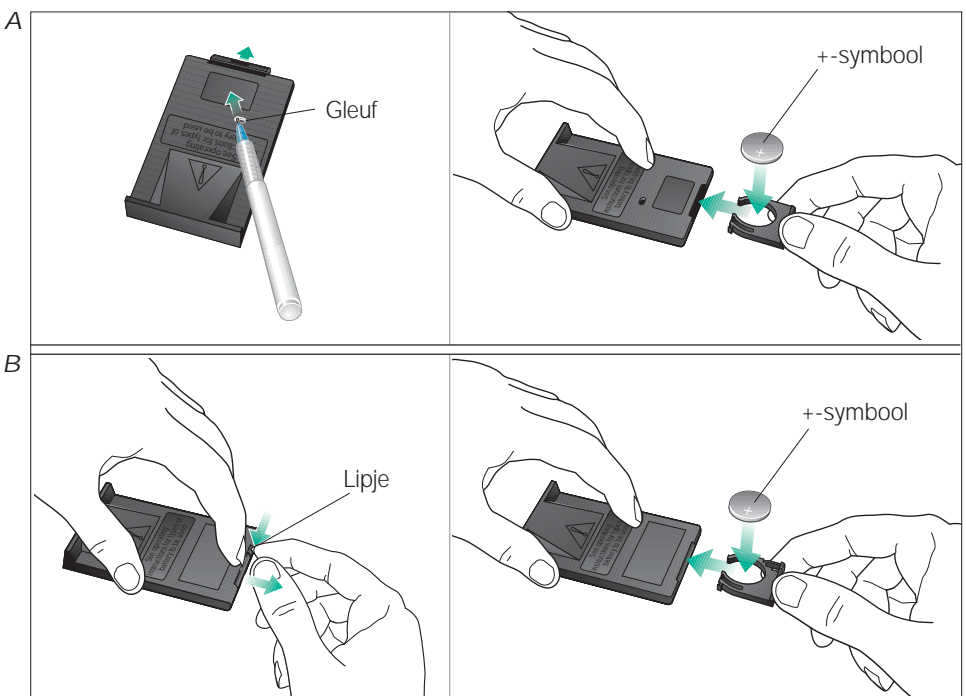

⚠ WAARSCHUWING Onjuiste behandeling van de batterij voor de afstandsbediening kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij buiten bereik van kinderen houden.

De batterij niet opnieuw opladen, uit elkaar nemen, boven 100 °C verhitten of verbranden. De lege batterij direct en op verantwoorde wijze weggooien.

Uitsluitend vervangen door een CR2032 of DL2032 lithiumbatterij van het fabrikaat Duracell, Eveready, Hitachi, Maxell of Toshiba (verkrijgbaar bij de meeste elektronicazaken). Andere batterijen zijn niet door UL goedgekeurd en kunnen brand of explosie veroorzaken.

Meer informatie kunt u inwinnen via het telefoonnummer van de Consumentenservice op de binnenkant van de achteromslag van deze gebruiksaanwijzing.


Het netsnoer aansluiten

⚠ WAARSCHUWING Bose raadt aan een stekkerdoos van goede kwaliteit te gebruiken voor alle elektronische apparatuur. Variaties in voltage en stroompieken kunnen elektronische componenten in systemen beschadigen. Een stekkerdoos van goede kwaliteit kan de meeste storingen, veroorzaakt door pieken, elimineren en is te koop in elektronikawinkels.

1. Steek het kleine uiteinde van het netsnoer in het contact op de achterkant van uw Acoustic Wave® Muzieksysteem (Figuur 3).
2. Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact.

Figuur 3

Het netsnoer op het achterpaneel aansluiten

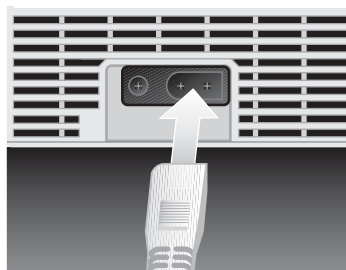


Een FM-antenne kiezen

Het systeem is voorzien van een FM ANTENNA SELECT schakelaar op de achterkant van het apparaat (Figuur 4). De schakelaar dient in de rechter stand geplaatst te worden om de telescoopantenne te kiezen. U kunt desgewenst een externe antenne aansluiten op het antennecontact EXTERNAL 75 OHM. Om een externe FM-antenne te gebruiken, schuift u de schakelaar in de linker stand.

Figuur 4

De keuzeschakelaar voor de FM-antenne

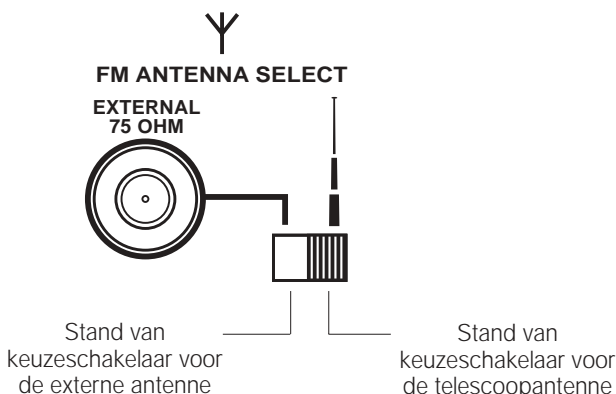

Bediening met de afstandsbediening


U kunt de afstandsbediening (Figuur 5) gebruiken om de meeste functies van uw Acoustic Wave® Muzieksysteem te bedienen. Voor het herhaald en willekeurig afspelen van CD's dient u echter de toets *CD Mode* op het bedieningspaneel van het systeem te gebruiken.

Als de afstandsbediening ophoudt te werken of het bereik minder wordt, dient u de batterij te vervangen. Bedenk daarbij dat, behalve de ouderdom van de batterij, ook de verlichting in de kamer en andere eigenschappen van de kamer de werkzame afstand van een infrarood afstandsbediening nadelig kunnen beïnvloeden.

♪ **Opmerking:** De afstandsbedieningsfunctie werkt niet wanneer u uw Acoustic Wave® Muzieksysteem op batterijen draait. Deze functie wordt in dat geval uitgeschakeld om de batterij te sparen. Zie "Bediening op batterijen" op pagina 10.

Figuur 5

Afstandsbediening van het Acoustic Wave® Muzieksysteem

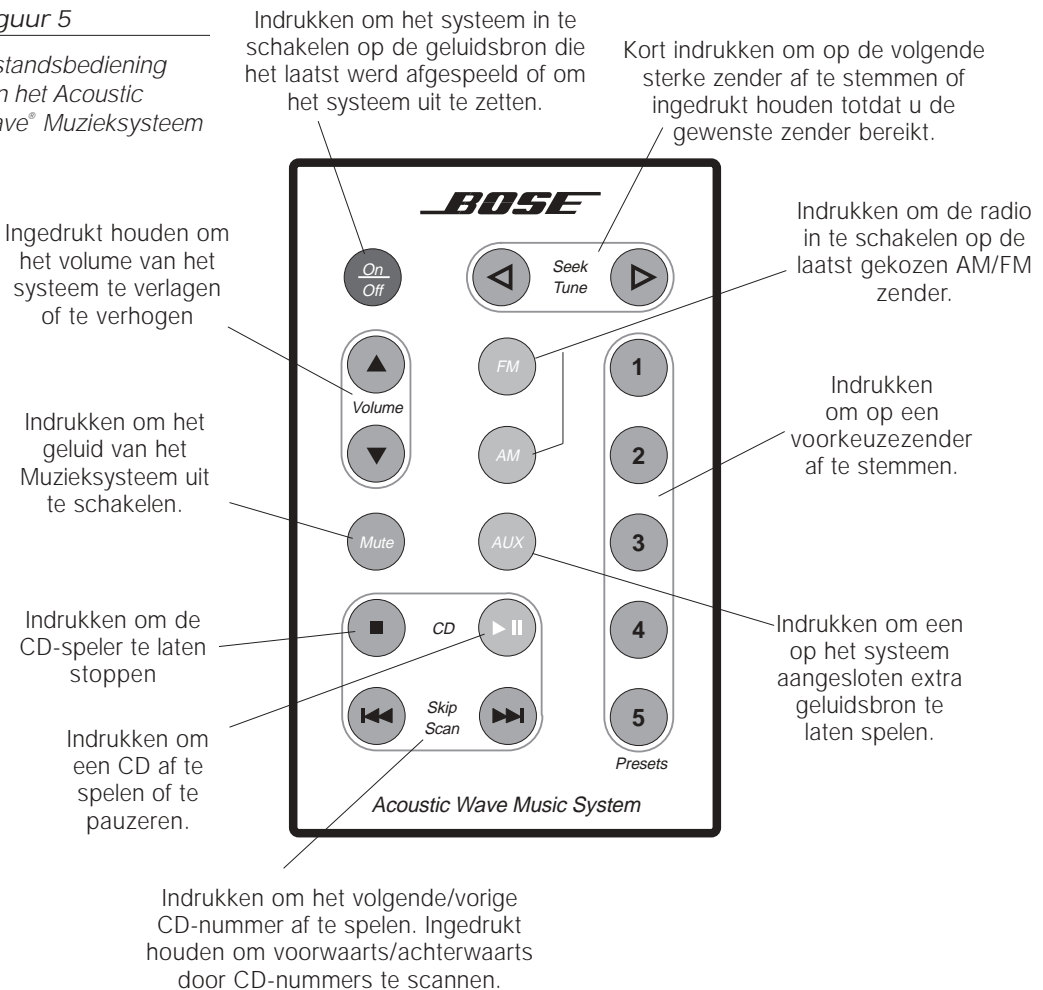


Bediening met het bedieningspaneel






Het bedieningspaneel (Figuur 6) heeft dezelfde toetsen als de afstandsbediening behalve dat het i.p.v. de *Mute*-toets een *CD Mode*-toets heeft om willekeurig en herhaald afspelen van CD's te kiezen.

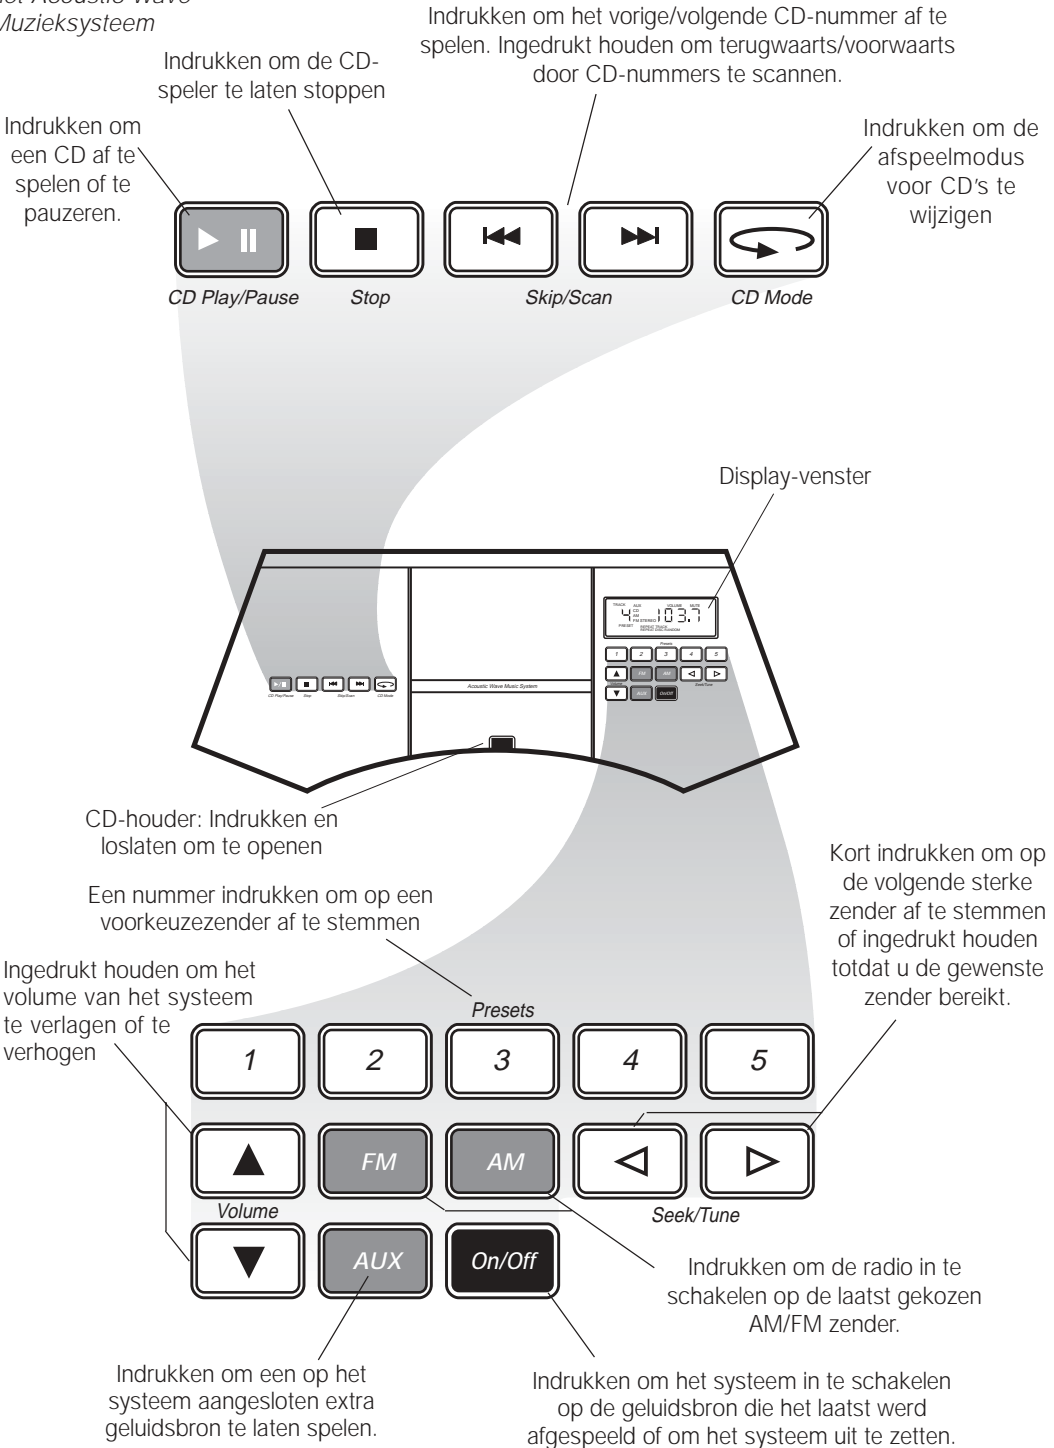Figuur 6

Bedieningspaneel van het Acoustic Wave® Muzieksysteem




Het systeem regelen

Functie	Bedieningspaneel	Afstandsbediening
<p>Het systeem in- en uitschakelen - Door op de toets <i>On/Off</i> op de afstandsbediening of het bedieningspaneel te drukken wordt het systeem aangezet op de laatst gekozen bron. Het display-venster op het bovenpaneel van het systeem identificeert de bron. Om een bron (<i>FM, AM, CD of AUX</i>) te kiezen en het systeem tegelijkertijd aan te zetten, drukt u op de toets voor die bron. Het display-venster bevestigt uw keuze.</p>		
<p>Het volumeniveau afstellen - Druk op de toets <i>Volume ▲</i> of <i>Volume ▼</i> om het volume van het systeem te wijzigen. Als u op een van beide <i>Volume</i>-toetsen drukt, verandert het display in een numerieke waarde voor het volume (Figuur 7). Het gekozen volume blijft hetzelfde wanneer u van de ene bron op een andere overschakelt.</p>		
<p>Het systeem dempen - Druk uitsluitend op de afstandsbediening op de toets <i>Mute</i> om het geluid van het systeem uit te schakelen. Opnieuw indrukken om het volume te herstellen.</p>	<p>Functie uitsluitend beschikbaar op de afstandsbediening.</p>	

Figuur 7

Indicator voor VOLUME-niveau

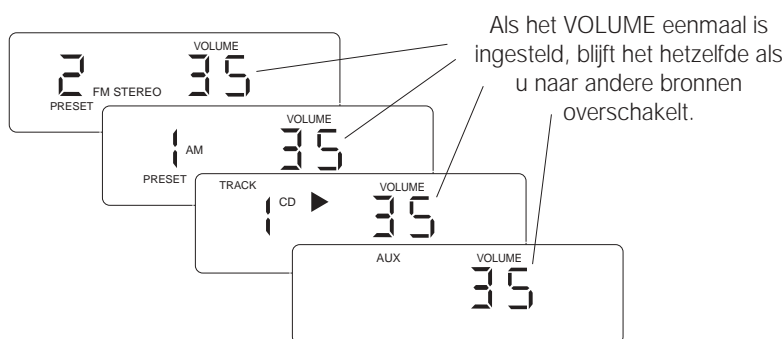

Bediening op batterijen

Als uw Muzieksysteem op batterijen werkt, gebruikt het automatisch energiebesparende functies om de levensduur van uw batterijen te verlengen:

- Het display-venster wordt niet verlicht. Om het display-venster even op te laten lichten, drukt u op een willekeurige toets op het bedieningspaneel.
- Het systeem reageert niet op opdrachten van de afstandsbediening.
- De CD-speler wordt uitgeschakeld nadat een CD 3 maal in de modus REPEAT DISC (CD HERHALEN) of REPEAT DISC RANDOM (CD WILLEKEURIG HERHALEN) is afgespeeld, of nadat een nummer 8 maal in de modus REPEAT TRACK (NUMMER HERHALEN) is afgespeeld.

Naar de radio luisteren

Functie

FM of AM kiezen en het systeem aanzetten - Als het systeem uit staat, drukt u op FM of AM om de frequentieband te kiezen en het systeem aan te zetten. Als het systeem aan is, drukt u op FM of AM om een van beide bronnen te kiezen. Als de radio aan is, toont het display (Figuur 8) de bronindicator FM of AM. Als u op een FM-stereozender hebt afgestemd, verschijnt tevens de indicator STEREO.



Bedieningspaneel



Afstandsbediening



Een zender automatisch of handmatig afstemmen - De radio is normaal in de modus *Seek* (Zoeken). Druk kort op *Seek/Tune* (Zoeken/afstemmen) ◀ terugwaarts of voorwaarts ▶ om op de volgende sterkste zender af te stemmen. Om een zender handmatig af te stemmen houdt u een van beide toetsen *Seek/Tune* (Zoeken/afstemmen) ingedrukt totdat u de gewenste zender bereikt. Indien er gedurende twee seconden geen toets wordt ingedrukt, keert het systeem terug naar de automatische zoekmodus *Seek*.



Voorkeuzezenders instellen en kiezen - U kunt maximaal 5 AM en 5 FM voorkeuzezenders instellen. Stem eerst op de gewenste zender af. Houd vervolgens een van de voorkeuzezendertoetsen ingedrukt. Het systeem dempt het volume terwijl de voorkeuzezender wordt opgeslagen. Als het volume terugkeert is de bewerking voltooid.



De AM-antenne afstellen


U kunt de AM-antenne afstellen door uw Muzieksysteem enigszins te draaien. Een AM-antenne is bijzonder gevoelig voor elektrische storingen. U kunt de ontvangst verbeteren door het systeem uit de buurt te houden van storingsbronnen zoals huishoudelijke apparaten, televisietoestellen, dimschakelaars, alsmede gloeilampen en TL-buizen.

De FM-antenne afstellen

De FM ANTENNA SELECT-schakelaar op de achterkant van het systeem dient in de rechter stand te staan om de FM-telescoopantenne te kiezen. Stel de telescoopantenne zo in dat het beste resultaat bij FM wordt verkregen. Om een externe FM-antenne te gebruiken, plaatst u de schakelaar in de linker stand.

Figuur 8

Het radiodisplay

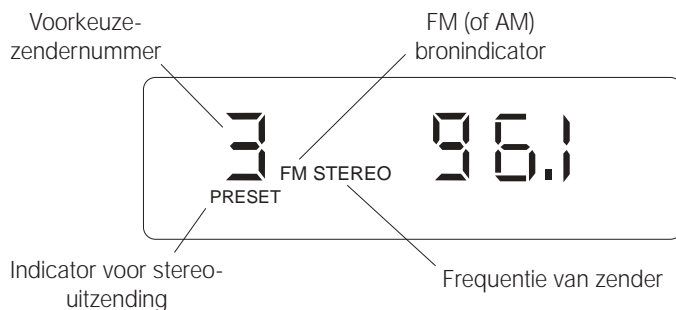


De CD-speler gebruiken



Druk op het lipje boven op de dekplaat van de CD-houder en laat het los om deze te openen (Figuur 9). Steek een CD met de label naar boven in de speler. Druk de dekplaat omlaag om deze te sluiten. Als het systeem aan is wanneer u een CD laadt, toont het display even de totale afspeelduur van de CD (Figuur 10). De CD begint vervolgens te spelen.

Figuur 9

Een CD laden

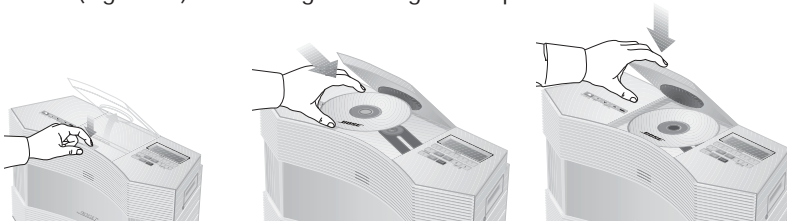

Functie

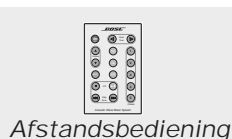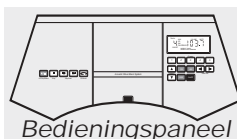

De CD-speler kiezen en het systeem aanzetten - Als het systeem uit is, laadt u een CD in de houder en drukt u op de toets *CD Play/Pause* ► || (CD afspelen/pauzeren) om de CD-speler te kiezen en het systeem aan te zetten. Als het systeem aan is drukt u op *CD Play/Pause* ► || om deze bron te kiezen.




Een CD afspelen of pauzeren - Druk op *CD Play/Pause* ► ||. De CD begint af te spelen en het display toont even het totale aantal nummers op de CD en de totale afspeelduur (Figuur 10). Als er geen CD in de houder zit, begint het woord "DISC" te knipperen op het display. Als er een CD aanwezig is, toont het display het huidige nummer dat wordt afgespeeld en de verstreken afspeeltijd. Als er een CD afgespeeld wordt, drukt u op *CD Play/Pause* ► || om de CD te pauzeren. Druk opnieuw op *CD Play/Pause* ► || om het afspelen te hervatten.



De CD stoppen - Druk op *Stop* ■. In het display-venster keren het volgnummer van het nummer en de verstreken tijd beide weer naar nul terug.



Nummers van een CD overslaan/scannen - Druk de toets *Skip/Scan* (Overslaan/scannen) terugwaarts ◀◀ of voorwaarts ▶▶ om het volgende of vorige nummer af te spelen. Het display toont het volgnummer van het nieuwe nummer en de verstreken tijd. Houd de toets terugwaarts ◀◀ of voorwaarts ▶▶ ingedrukt om door een CD te scannen. Vast blijven houden om door het volgende of vorige nummer(s) te scannen.



De afspeelmodus wijzigen - Druk op de toets *CD Mode* om de afspeelmodus herhalen/willekeurig te kiezen.


- RANDOM (WILLEKEURIG) – speelt alle nummers in willekeurige volgorde af.
- REPEAT DISC RANDOM (CD WILLEKEURIG HERHALEN) – speelt alle nummers voortdurend in willekeurige volgorde af totdat de CD gestopt wordt.
- REPEAT DISC (CD HERHALEN) – speelt de CD voortdurend af totdat deze gestopt wordt.
- REPEAT TRACK (NUMMER HERHALEN) – speelt het huidige nummer voortdurend af totdat het gestopt wordt.



Functie uitsluitend beschikbaar op het bedieningspaneel.

Functie

Aantal nummers en totale afspeelduur bekijken -
Druk op *Stop* ■ en vervolgens op *CD Play/Pause* ► ||.
Het display toont even het totale aantal nummers en de totale afspeelduur van de CD.

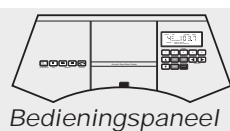

Bedieningspaneel

Afstandsbediening




De radio automatisch laten spelen wanneer een CD eindigt - Kies de gewenste radiozender. Houd de toets *CD Play/Pause* ► || ingedrukt. Druk op de AM- of FM-toets terwijl u de toets *CD Play/Pause* ► || ingedrukt houdt en laat de AM- of FM-toets weer los. Op het display knippert overeenkomstig uw keuze AM of FM.



Figuur 10

Het CD-display

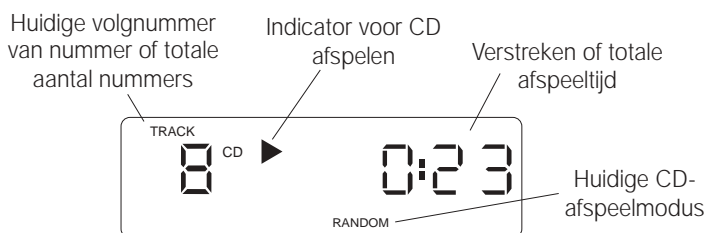

Opmerking: Ter verlenging van de levensduur van de laser schakelt de CD-speler automatisch uit na 8 uur continu gebruik. Tevens wordt het systeem uitgeschakeld als een CD 30 minuten lang ongebeheerd op pauze staat.

Luisteren naar een apparaat dat op AUX is aangesloten

U kunt uw Acoustic Wave® Muzieksysteem gebruiken om een geluid te produceren dat de hele kamer vult vanuit een externe bron die op de AUX-ingangen op het achterpaneel wordt aangesloten. Zie "Externe apparaten op het systeem aansluiten" op pagina 14 voor informatie over het aansluiten van andere bronnen.

1. Zet de externe bron aan.
2. Druk op de toets AUX op het Acoustic Wave® systeem om de bron te kiezen en het systeem aan te zetten. Als het systeem al aan is, drukt u op AUX. Het display toont nu "AUX" en het VOLUME-niveau (Figuur 11).
3. Stel het volume van de bron af m.b.v. de toetsen *Volume* ▲ of ▼. Regel alle andere bronfuncties bij het externe apparaat zelf. Indien noodzakelijk kunt u de gebruiksaanwijzing van het externe apparaat raadplegen.

Figuur 11

Het AUX-display



Externe apparaten op het systeem aansluiten


U kunt andere apparaten op het achterpaneel van uw Acoustic Wave® systeem aansluiten (Figuur 12).



LET OP! Schakel de stroom naar het systeem en het te installeren apparaat uit voordat u dit aansluit.

Figuur 12

Ingang/uitgang-aansluitingen achterpaneel

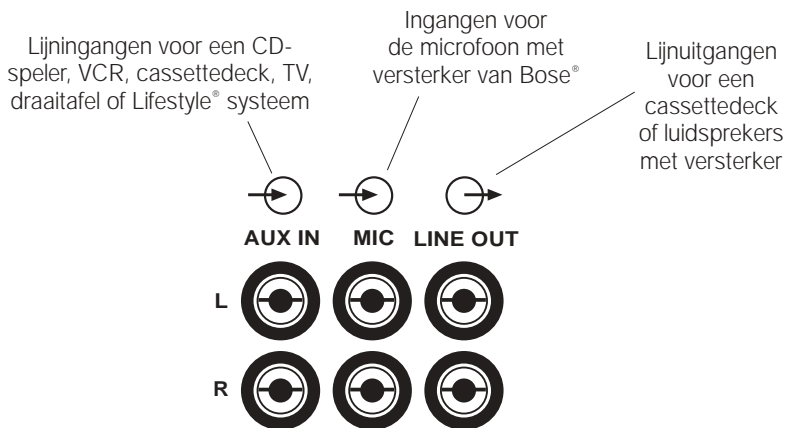

Een CD-speler, VCR, cassettedeck of TV gebruiken

1. Sluit een uiteinde van de bij uw Acoustic Wave® Muzieksysteem geleverde stereo-audiokabel aan op de uitgangcontacten van het apparaat.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de contacten AUX IN op uw Muzieksysteem
3. Druk op de toets AUX om het externe apparaat te kiezen.

♪ **Opmerking:** Als het apparaat een mono-uitgang heeft, dient u een Y-adapterkabel te gebruiken om de enkele monouitgang van het apparaat op de stereo-audiokabel aan te sluiten. Als een Y-adapter moeilijk verkrijgbaar is, kunt u contact opnemen met de Consumentenservice waarvan het telefoonnummer vermeld is op de binnenkant van de achteromslag.

♪ **Opmerking:** Om storing met het schermbeeld te voorkomen, dient u het Muzieksysteem minstens 30 cm van een televisie of computermonitor vandaan te houden.

Een draaitafel gebruiken

Om een draaitafel aan te sluiten hebt u een phono voorversterker met RIAA-correctie nodig.

1. Sluit de kabel van de draaitafel aan op de voorversterker.
2. Sluit een uiteinde van de bij uw Acoustic Wave® Muzieksysteem geleverde stereo-audiokabel aan op de uitgangcontacten van de voorversterker. Zorg dat de rode stekker in R (rechts) wordt gestoken en de zwarte of witte stekker in L (links).
3. Sluit het andere uiteinde van de stereokabel aan op de contacten AUX IN op uw Muzieksysteem. Zorg dat de rode stekker in R (rechts) wordt gestoken en de zwarte of witte stekker in L (links).
4. Druk op de toets AUX om de draaitafel te kiezen.

Het systeem als tweede luidsprekercombinatie gebruiken

U kunt uw Acoustic Wave® Muzieksysteem als tweede luidsprekercombinatie gebruiken voor een Lifestyle® Muzieksysteem. Hiervoor dient u de uitgang van het Lifestyle® Muzieksysteem aan te sluiten op de contacten AUX IN van uw Acoustic Wave® Muzieksysteem. Zie de gebruiksaanwijzing van uw Lifestyle® systeem voor bedradingsinformatie.

De Bose® microfoon met versterker gebruiken

Volg de instructies voor het aansluiten van uw Bose® microfoon met versterker op de MIC contacten. Hierdoor is het mogelijk het signaal van de microfoon te mengen met dat van een willekeurig gekozen geluidsbron.

- Kies *AUX* voor een omroepinstallatie.
- Voor karaoke steekt u een CD in het systeem en drukt u op *CD Play/ Pause*. De CD wordt gedraaid en u zingt mee.

Verzorging van uw Acoustic Wave® Muzieksysteem

Het enige onderhoud dat noodzakelijk is bestaat uit het reinigen en het af en toe vervangen van de batterij.

CD's hanteren

Pak de CD's bij de zijkanten vast om vingerafdrukken en krassen te voorkomen.

Om vlekken of vingerafdrukken van het oppervlak van een CD te verwijderen gebruikt u een zacht, droog doekje dat niet pluist. Veeg de CD met rechte bewegingen af vanuit het midden naar de buitenkant. Gebruik geen chemische producten aangezien deze de CD kunnen beschadigen.

Schrijf niet op de CD en plak geen labels op het oppervlak.

Om blootstelling aan stof en vuil zoveel mogelijk te beperken, dient u de CD's na gebruik in hun doosje terug te doen. Sla elke CD in zijn doosje op en houd hem uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en vochtige omgevingen.



De kast schoonmaken

Gebruik uitsluitend een doekje om de buitenkant van uw Acoustic Wave® Muzieksysteem schoon te maken. Indien noodzakelijk kunt u een stofzuiger met een zachte borstel gebruiken om de voorkant van het apparaat voorzichtig te stofzuigen.

Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten. Geen schoonmaakmiddel rechtstreeks op het Muzieksysteem spuiten. Zorg dat er geen vloeistoffen door de openingen van de kast lekken.

Als er vloeistof in het systeem terechtkomt, dient u het uit te zetten. Bel de Consumentenservice van Bose® zo spoedig mogelijk voor service (zie de telefoonnummers op de binnenkant van de achteromslag).

De batterijen vervangen



WAARSCHUWING Houd de batterij van de afstandsbediening buiten bereik van kinderen. De batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken als hij verkeerd gehanteerd wordt. De batterij niet opnieuw opladen, uit elkaar nemen, boven 100 °C verhitten of verbranden. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Uitsluitend vervangen door een CR2032 of DL2032 lithiumbatterij van het fabrikaat Duracell, Eveready, Hitachi, Maxell of Toshiba (verkrijgbaar bij de meeste elektronica-zaken).

Om te zorgen dat uw Acoustic Wave® systeem juist werkt, dient u de batterij in de afstandsbediening elk jaar te vervangen en na langdurig uitvallen van de elektriciteit. Een lege batterij kan gaan lekken en schade veroorzaken. Zie voor instructies m.b.t. het vervangen van de batterij "De batterij van de afstandsbediening installeren" op pagina 6.

Technische gegevens

Afmetingen

26,9 cm x 46,0 cm x 18,8 cm

Gewicht

6,5 kg

Toegelaten spanning

VS/Canada: 120 VAC, 50/60 Hz

Andere landen: 220-240 VAC, 50/60 Hz

12-15 VDC

Oplossen van problemen

<i>Probleem</i>	<i>Oplossing</i>
Systeem werkt niet	Zorg dat het netsnoer goed aangesloten is zowel op het systeem als op het stopcontact.
FM-ontvangst is slecht	<ul style="list-style-type: none">• U hebt wellicht een externe antenne nodig. Consumentenservice opbellen. Zie binnenkant van achteromslag.• Zorg dat de keuzeschakelaar in de stand "telescoopantenne" staat als er geen externe antenne aangesloten is.
Geen afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none">• Als het systeem op batterijen werkt, ga dan terug naar normale stroom.• Vervang de batterij in de afstandsbediening. Volg de procedure voor het vervangen van de batterij op pagina 6.
Het display licht niet op	Ga terug naar normale stroom en druk op een willekeurige toets om het display kort op te doen lichten.
CD speelt niet	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat er een CD in de CD-houder zit met de label naar boven gekeerd.• Zorg dat de CD-houder gesloten is.• Maak de CD schoon zoals beschreven op pagina 16.
CD slaat over	Als het apparaat beweegt, dient u het ergens te plaatsen waar het niet of minder beweegt.

Consumentenservice

Voor verdere hulp bij het oplossen van problemen dient u contact op te nemen met de Consumentenservice van Bose. Zie de binnenkant van de achteromslag voor de locatie van de kantoren en telefoonnummers.

Garantie

Voor het Bose® Acoustic Wave® Muzieksysteem geldt een overdraagbare garantie van 1 jaar.

Wat valt er onder deze garantie:

Alle onderdelen die defecten in het materiaal of in de afwerking vertonen.

Hoe lang:

Een jaar vanaf de datum van aankoop.

Wat doen wij:

We zullen naar eigen keuze alle defecte onderdelen gratis repareren of vervangen.

Wat moet u doen:

1. Bel de Consumentenservice van Bose en vraag om verzendingsinstructies.
2. Pak de eenheid goed in, indien mogelijk in de oorspronkelijke doos, om hem te verzenden.

Andere voorwaarden:

De garantie is volledig overdraagbaar gedurende één jaar na de datum van aankoop.

DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE ZIJN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, SCHRIFTELIJK OF MONDELING, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BOSE MAG DE WERKELIJKE AANKOOPPRIJS DIE DOOR U VOOR HET PRODUCT WERD BETAALD NIET OVERSCHRIJDEN. BOSE IS ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, BIJKOMSTIGE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE.

Deze garantie dekt geen defecten die het resultaat zijn van onjuist of onredelijk gebruik of onderhoud, ongelukken, onjuiste verpakking of ongeautoriseerd hanteren, wijzigen of modificeren van het product zoals uitsluitend bepaald wordt door ons. Deze garantie is nietig als de label met het serienummer verwijderd of uitgewist is.

USA & Canada Sales

Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168
1-800-637-8781

USA & Canada Service

Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168
1-800-637-8781 or
508-879-7330, x63055

European Office

Bose Products B.V., Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam, Nederland
TEL 0299-390111 FAX 0299-390114

Australia

Bose Pty Limited, Unit 3
2 Holker Street, Newington NSW, 2127
TEL +61 (0)2 8737 9999 FAX +61 (0)2 8737 9924

Deutschland

Postfach 1468
48504 Nordhorn
TEL 0800-2673555 FAX 05921-724250

France

6, Rue Saint Vincent
78100 Saint Germain in Laye
TEL 01-3061 6363 FAX 01-3061 4105

Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam, Nederland
TEL 0299-390111 FAX 0299-390114

United Kingdom

Freepost EX 151
Exeter EX1 1ZY
TEL 0800 614 293 FAX 0870 240 2013

World Wide Web

www.bose.com



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
268180-NEDvo AM Rev.00