

- WAARSCHUWING:** Ter voorkoming van brand en elektrische schokken mag het luidsprekersysteem niet aan regen of vocht blootgesteld worden.



Deze waarschuwingen staan op de behuizing van uw LIFESTYLE®-mediacenter en Acoustimass®-module:



Het bliksemsymbool in de driehoek waarschuwt de gebruiker voor gevaarlijk niet-geïsoleerd voltage in de behuizing dat hoog genoeg kan zijn om een elektrische schok te veroorzaken.




Het uitroepteken in de driehoek dat is afgebeeld op het systeem maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

- LET OP!** Ter voorkoming van elektrische schokken brengt u de brede pin in lijn met de brede ingang en steekt u de stekker er volledig in.

Klasse 1 laserproduct

De DVD-speler in het mediacenter is geclassificeerd als een KLASSE 1 LASERPRODUCT volgens EN 60825-1:1994 + A11. Het label voor KLASSE 1 LASERPRODUCTEN staat op de onderkant van het mediacenter.

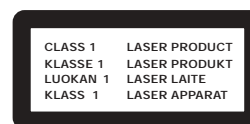

- LET OP!** Bediening, aanpassingen of uitvoering van procedures anders dan zoals hier aangegeven kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben. De DVD speler mag alleen worden afgesteld of gerepareerd door daarvoor gekwalificeerde servicemedewerkers.

Klasse B stralingsgrenzen

Dit Klasse B digitale apparaat voldoet aan alle eisen van de Canadese Interference-Causing Equipment Regulations.

Batterijen

Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg volgens de plaatselijke voorschriften. Verbrand batterijen nooit.

Extra veiligheidsinformatie

Bekijk de extra instructies op de bijlage *Belangrijke Veiligheidsinstructies* in de verpakking.

Lees deze gebruikershandleiding

Neem a.u.b. de tijd om deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. De handleiding helpt u uw systeem juist te installeren en te bedienen en u te laten genieten van alle geavanceerde mogelijkheden. Bewaar de gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

- LET OP!** Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals een brandende kaars, op het toestel.

©2002 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd, veranderd, openbaar gemaakt of op enige wijze gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

"DTS" en "DTS Digital Surround" zijn geregistreerde handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.

MPEG Layer-3 audiocompressietechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS en THOMSON multimedia.

Dit product bevat technologie die is beschermt met copyrights. Deze technologie is beschermd middels claims van bepaalde Amerikaanse patenten en andere rechten op intellectueel eigendom in het bezit van Macrovision Corporation en andere eigenaren van rechten. Het gebruik van deze met copyrights beschermde technologie moet worden goedgekeurd door Macrovision Corporation, en is slechts bedoeld voor gebruik in huiselijke kring en door een beperkt publiek tenzij anders geautoriseerd door de Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage is verboden.

Dit product bevat technologie die is beschermd middels copyright en andere rechten op intellectueel eigendom in het bezit van Cirrus Logic, Inc. en is onderworpen aan de copyright-bescherming van de V.S., evenals aan andere licentiebeperkingen en -beschermingen. Het gebruik van deze met copyrights beschermde technologie is volledig beperkt tot het gebruik met de geïntegreerde circuits van Cirrus Logic die in dit product zijn opgenomen. Reverse engineering of demontage is verboden.

Waar vindt u ...?

Inleiding	5
Welkom	5
Soorten disks die u kunt afspelen	5
Controle op juiste regionummer	5
Begrippen die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt	5
Verklarende woordenlijst	5
Bediening en display	7
De afstandsbediening	7
Knoppen en display van het mediacenter	10
Display van het mediacenter	11
Gebruik van het systeem in het algemeen	12
Uw systeem aan- en uitzetten	12
Geluid bijstellen	12
Volume	12
Aantal luidsprekers in gebruik veranderen	12
Surround sound aanpassen	12
Plug voor koptelefoon gebruiken	12
Systeeminstellingen	12
Sleeptimer gebruiken	12
Video-uitgang veranderen voor aansluitingen voor component-video	12
"TV aan/uit"-detector testen	13
Video-DVD afspelen	14
Voordat u uw eerste DVD afspeelt	14
DVD laden en afspelen	14
Basisbediening DVD	14
Mogelijkheden voor ouderlijk toezicht gebruiken	15
Audio-CD afspelen	16
CD laden en afspelen	16
Basisbediening CD	16
Naar AM/FM-radio luisteren	17
Radio aanzetten	17
Afstemmen	17
Voorkeur-zenders instellen	17
Voorkeur-zenders verwijderen	18
Voorkeur-zenders kiezen	18
Externe bronnen afspelen	19
Externe bronnen bedienen	19
Uw LIFESTYLE®-afstandsbediening programmeren om uw TV te bedienen	19
Uw LIFESTYLE®-afstandsbediening programmeren om uw video te bedienen	19
Uw LIFESTYLE®-afstandsbediening programmeren om uw kabel-/satellietbox te bedienen	20
Systeem inschakelen en bron kiezen	20
Kanalen kiezen via een video of kabel-/satellietbox	21
Opnemen met een cassettedeck	21
Systeeminstellingen wijzigen	22
Menu's voor instellingen gebruiken	22
DVD-afspeelmogelijkheden wijzigen	24
CD-instellingen wijzigen	25
FM-instellingen wijzigen	26
AM-instellingen wijzigen	27
TV-/VCR-/AUX-/TAPE-instellingen wijzigen	28
Geluid bijstellen	29
Systeeminstelling wijzigen	32
Menu Systeeminstellingen	33
Submenu DVD-instellingen	34
Submenu Instelling kinderslot	34
Submenu Instelling afstandsbediening	35

Bijlagen	36
Huiscode-instellingen wijzigen	36
Tweede luisterzone installeren	37
Uw LIFESTYLE®-systeem onderhouden	38
Batterijen vervangen van de afstandsbediening	39
Problemen oplossen	39
Technische gegevens	42
Accessoires	43
Garantie	43
Contact opnemen met consumentenservice	43

Welkom

Hartelijk dank voor de aanschaf van een LIFESTYLE® "home entertainment"-systeem op basis van DVD. Dankzij technologieën die eigendom zijn van Bose en het innovatieve LIFESTYLE®-systeemontwerp levert dit elegante en gemakkelijk te gebruiken systeem superieure prestaties op het gebied van muziek en video.

♪ **Opmerking:** Omdat DVD een relatief nieuwe technologie is, raden wij u aan om deze handleiding door te lezen en om vertrouwd te raken met de mogelijkheden van uw nieuwe systeem.

Soorten disks die u kunt afspelen

De DVD-speler in uw systeem kan de volgende soorten disks afspelen met de overeenkomstige logo's:

- Video-DVD's 
- Audio-CD's 
- CD-R's of CD-R/W's
- MP3-CD's

Controle op juiste regionummer

De regionummers van een DVD-speler en een DVD-schijfje moeten hetzelfde zijn om een DVD te kunnen afspelen in de speler. Deze nummers hangen af van het land waar de speler en de DVD zijn verkocht.

Controleer het regionummer van uw systeem aan de onderkant van het mediacentrum. Zorg er vervolgens voor dat u DVD's kiest met hetzelfde regionummer op het label van de DVD of de verpakking.

Op een DVD-speler in Regio 1 moet bijvoorbeeld de volgende afbeelding staan:



Begrippen die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt

In de bedieningsinstructies staan namen van knoppen op de afstandsbediening en op het voorpaneel van het mediacentrum, evenals menu-onderdelen op uw TV-scherm en op het display van het mediacentrum.

- Namen van knoppen zijn vetgedrukt. Bijvoorbeeld: "Druk op de knop **CD/DVD**". Van een knop met alleen een symbool wordt alleen het symbool gebruikt.
- Berichten op het TV-scherm worden weergegeven met een vet lettertype en met lijnen er boven en er onder. Bijvoorbeeld: "Gebruik het menu **Audio-instelling** om de geluidsstrekte te regelen".
- Berichten op het display van het mediacentrum worden weergegeven in smalle, vette hoofdletters. Bijvoorbeeld: "**HERHALL: NUMMER** wordt weergegeven wanneer de modus disk herhalen is gekozen".

Verklarende woordenlijst

Component video – Een videosysteem met drie afzonderlijke kleurcomponentensignalen: rood/groen/blauw (RGB) of chroma/kleurverschil (YPbPr), in analoge of digitale vorm. Het MPEG-2 coderingssysteem dat wordt gebruikt door DVD, is gebaseerd op de kleur van verschillende componenten digitale video.

Composiet video – Een enkel videosignaal bevat informatie over helderheid, kleur en synchronisatie. NTSC en PAL zijn voorbeelden van composiet videosystemen.



– Het logo dat Dolby Digital vertegenwoordigt.

Dolby Digital – Een coderingssysteem op basis van perceptie voor audio, ontwikkeld door de Dolby Laboratories en geaccepteerd als een internationale standaard. Dolby Digital is het algemene middel om audio over een aantal kanalen te coderen.



– Het logo dat DTS vertegenwoordigt.

DTS – Een soort van een formaat voor multi-channel surround sound dat wordt gebruikt op disks.

DVD – Een afkorting die gewoonlijk staat voor Digital Video Disc of Digital Versatile Disc. Het opslagsysteem voor audio/video/gegevens is gebaseerd op 12-cm optische disks.

DVD-video – Een standaard voor het opslaan en weergeven van audio en video op DVD-ROM-disks, gebaseerd op MPEG-video, Dolby Digital en MPEG-audio en andere gepatenteerde gegevensformaten.

Hoofdstuk – In DVD-Video: een onderdeel van een titel. In technische benaming een deel van een titel.

Hoogte-breedteverhouding – De vorm van het rechthoekige beeld in een TV wordt uitgedrukt als de breedte van het beeld ten opzichte van de hoogte. Als een TV-beeld bijvoorbeeld een breedte-hoogteverhouding heeft van 4:3 (lees 4 bij 3), dan is de vorm van het beeld 4 eenheden breed bij 3 eenheden hoog. De twee standaard breedte-hoogteverhoudingen voor TV zijn 4:3 en 16:9.

IR – Een afkorting voor infrarood. Hoort bij het soort afstandsbediening die commando's verstuurt en ontvangt over een infrarode lichtstraal.

Letterbox – Een videoformaat dat zwarte randen heeft aan de bovenkant en onderkant van het beeld.

MP3 – MPEG-1 Laag III audio. Dit is een gecomprimeerd audioformaat waardoor u vele uren muziek op een enkele CD kunt opnemen.

NTSC – Een afkorting voor National Television System Committee. De Amerikaanse organisatie die het Amerikaanse zwart-wit en kleurentelevisiesysteem heeft ontwikkeld.

PAL – Een afkorting voor Phase Alternate Line. Dit is een van de composiet videosystemen. Het PAL-formaat wordt heel veel gebruikt in West-Europa.

PCM – De vorm van het digitale audiosignaal dat wordt gebruikt voor CD en laserdisk. Het is een seriële gegevensstroom die wordt gecodeerd voor verzending en opname.

S-video – Een standaard voor een video-interface die afzonderlijk helderheid- en kleurtoonsignalen doorgeeft, gewoonlijk op een vier-pins mini-DIN connector. Ook Y/C genoemd. De kwaliteit van S-video is opvallend beter dan composiet video omdat S-video geen kamfilter nodig heeft om de signalen te scheiden. De meeste televisies van hoge kwaliteit hebben ingangen met S-video.


Videostage® 5 – Ons gepatenteerde Videostage 5 ontcijferingsschakelschema biedt u een vijfkanals "surround sound"-ervaring bij alles waar u naar luistert – VHS-banden, stereo CD's, zelfs TV-programma's in mono.

YPbPr – Een component analogo videosignaal met een helderheid- en twee kleurtooncomponenten. Vaak aangeduid als YUV of Y, B-Y, R-Y.




De afstandsbediening

De geavanceerde afstandsbediening op basis van radiofrequentie werkt in de meeste huizen vanaf elke locatie. U hoeft alleen maar op de gewenste knop te drukken. U hoeft de afstandsbediening niet op het mediacentrum te richten.

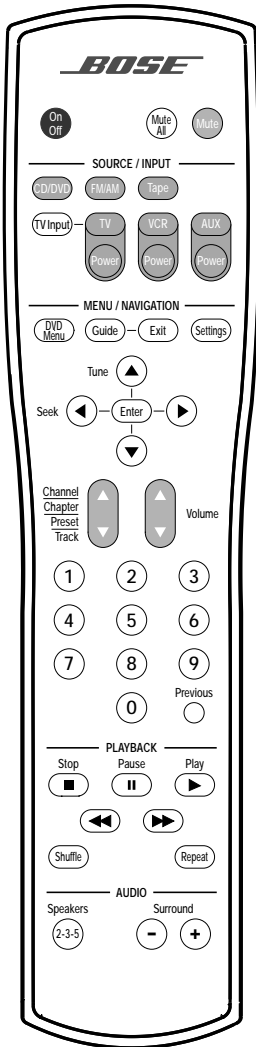


Opmerking: Sommige soorten gebouwen veroorzaken "dode plekken" waar de afstandsbediening niet werkt. Verplaats de afstandsbediening een paar decimeters en probeer het opnieuw. U kunt ook het mediacentrum een paar decimeters verplaatsen naar een plek met een betere reactie op de afstandsbediening, of het netsnoer van het media center verlengen. De antenne voor de afstandsbediening zit namelijk in het netsnoer.




Knoppen voor aan/uit en geluid aan/uit







-  Zet het systeem aan en uit.
-  Zet het geluid uit van alle verbonden luidsprekers (in alle zones en kamers).
-  Zet het geluid uit en aan in de huidige zone.

Bron/ingangknoppen

-  Kiest de ingebouwde CD/DVD-speler en zet het systeem aan.
-  Kiest de ingebouwde FM/AM-tuner en zet het systeem aan op de zender die eerder was gekozen. Wisselt tussen FM en AM als de tuner aan staat.
-  Kiest de bron voor de cassette en schakelt het systeem in.


Opmerking: U kunt de LIFESTYLE®-afstandsbediening alleen gebruiken om uw TV-, video- of AUX-apparaat te bedienen als de afstandsbediening is geprogrammeerd met de juiste apparaatcode. Zie "Externe bronnen afspelen" op blz. 19.

-  Wisselt de externe ingang op uw TV. Uw TV heeft bijvoorbeeld misschien twee externe ingangen, een die u verbindt met uw kabelbox en de ander met uw video. Met deze knop kunt u wisselen tussen deze twee ingangen.
Om deze functie te gebruiken moet er (1) op de afstandsbediening van uw TV eenzelfde knop zitten, en moet (2) uw LIFESTYLE®-afstandsbediening zijn geprogrammeerd om uw TV te bedienen.

-  **TV** - De bovenkant van deze knop zet uw systeem aan en kiest de TV (indien goed verbonden) als de geluidsbron.
-  **Power** - De onderkant van deze knop zet uw TV aan en uit.
-  **VCR** - De bovenkant van deze knop zet uw systeem aan en kiest uw video als de geluidsbron.
-  **Power** - De onderkant van deze knop zet uw video aan en uit.
-  **AUX** - De bovenkant van deze knop zet uw systeem aan en kiest de AUX-ingang (zoals de kabelbox of satellietontvanger) als de geluidsbron.
-  **Power** - De onderkant van deze knop zet uw AUX-apparaat aan en uit.

De afstandsbediening - vervolg

Systemmenu/navigatieknoppen

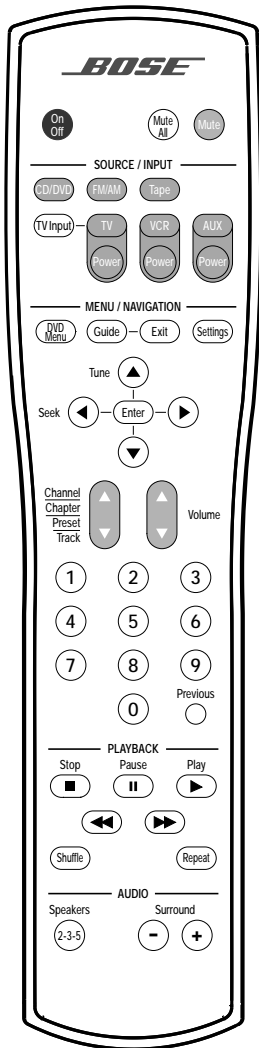

Opent of sluit het menu van de DVD die op dat ogenblik is geladen.



Opent de elektronische programmagids met TV-programma's.




Brengt u een niveau hoger in het instellingenmenu voor de huidige bron.

Sluit de elektronische programmagids met TV-programma's.




Opent of sluit het instellingenmenu voor de huidige bron.

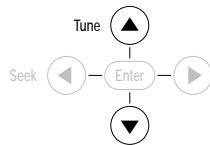


Verandert de afstemming van de FM/AM-radio omhoog of omlaag naar de volgende frequentie.

Selecteert in het instellingenmenu het volgende item, omhoog of omlaag.

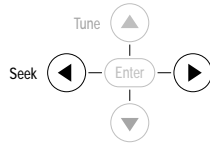


Zoekt achteruit/vooruit naar de volgende sterke radiozender.

Verandert de instelling van een menu-onderdeel.

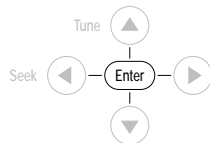

Opent submenu's of bevestigt instellingen, selecties of invoer in het systeem.




Gaat naar het volgende TV-kanaal, DVD-hoofdstuk, voorkeur-radiozender of CD-nummer.



Volume

Verhoogt ▲ of verlaagt ▼ het geluidsniveau van de huidige bron. Als het geluid van het systeem uit is, kunt u het geluid van de huidige bron in de huidige zone weer aanzetten door op ▲ te drukken. Druk op ▼ om het geluidsniveau te verlagen zonder het geluid van de huidige bron aan te zetten.

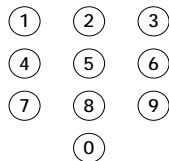


Door het gewenste nummer direct op het numerieke toetsenbord in te drukken, kunt u een DVD-hoofdstuk benaderen, of een CD-nummer, een TV-kanaal of voorkeur-radiozender. Met het numerieke toetsenbord kunt u ook direct een aantal systeeminstellingen invoeren.

Previous







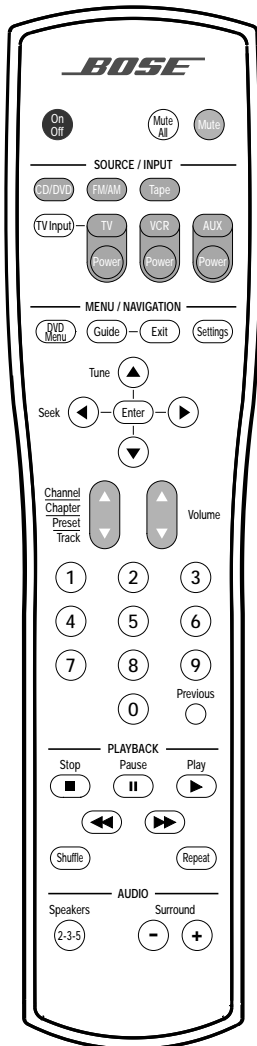


Gaat naar het vorige TV-kanaal (als u dit met uw TV kunt doen).

De afstandsbediening - vervolg



Afspeelknoppen

🎵 **Opmerking:** U kunt alle afspeelknoppen gebruiken om uw video te bedienen, behalve **Shuffle** en **Repeat**. Zie "Uw LIFESTYLE®-afstandsbediening programmeren om uw video te bedienen" op blz. 19.

-  Stopt de diskspeler. *Alleen voor DVD's* onthoudt het systeem het punt waarop de disk stopt. Door nog een keer op Stop te drukken ■, keert u terug naar het begin van de disk.
-  Diskspeler op pauze zetten.
-  Start de diskspeler.
-  Druk op deze knop en houd deze ingedrukt om achteruit te scannen door de disk die wordt afgespeeld.
-  Druk op deze knop en houd de knop ingedrukt om vooruit te scannen door de disk die wordt afgespeeld.
-  Speelt CD-nummers in willekeurige volgorde af. Druk nog eens op **Shuffle** om deze modus te annuleren.
-  Herhaalt een CD, CD-nummer, DVD-hoofdstuk of DVD-titel. Druk nog eens op **Repeat** om de herhaal-modus te wijzigen.

Audioknoppen

Speakers



Door deze knop in te drukken wisselt u tussen het aantal luidsprekers wat speelt: 2, 3, of 5 luidsprekers.

Surround




In surround (5-speaker)-modus, gaat het geluidsniveau van de Surround-luidsprekers omhoog (+) of omlaag (-).

Knoppen en display van het mediacenter

Onder de klep van het voorpaneel van het mediacenter vindt u een bedieningspaneel en CD-lade. De rechterhelft van de voorkant bestaat uit het informatiedisplay (Figuur 1).


Figuur 1

Voorkant van het mediacenter

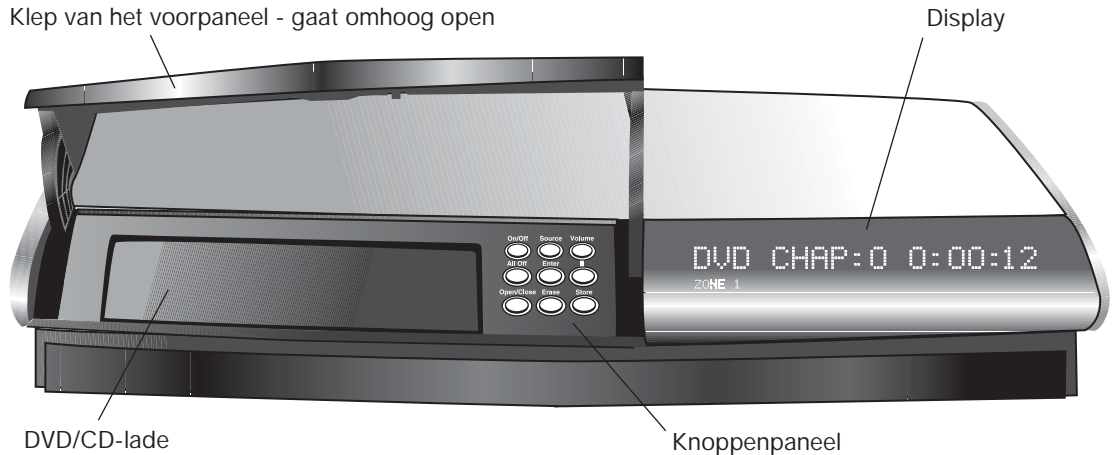

Knoppen van het mediacenter

Onder de klep van het voorpaneel vindt u negen knoppen voor het mediacenter.

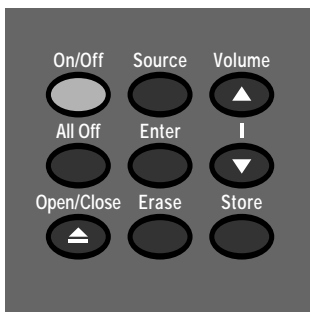

- On/Off**
 Zet het systeem aan of uit in zone 1.
- All Off**
 Zet het systeem en alle verbonden luidsprekers uit (in alle zones en kamers).
- Open/Close**
 Opent/sluit de disklade.
- Source**
 Loopt door de beschikbare bronselecties.
- Enter**
 Bevestigt dat voorkeur-zenders zijn opgeslagen.
- Erase**
 Verwijdert een voorkeur-zender.
Verwijdert persoonlijke equalisatie-instellingen.
- Volume**
 Druk op ▲ om het geluidsniveau van het systeem te verhogen en het geluid van de huidige bron aan te zetten als het geluid uit is. Druk op ▼ om het geluidsniveau van het systeem te verlagen; als het geluid van de huidige bron uit is, blijft het uit.
- Store**
 Slaat een voorkeur-radiozender op.

Display van het mediacenter

Het display van het mediacenter geeft informatie over uw systeem (Figuur 2).

Figuur 2

Detail van het mediacenter display

Systeemberichten en informatie over de bron in maximaal twintig karakters.



SLEEP	Licht op wanneer de sleeptimer van het systeem is ingeschakeld.
ZONE-1 2	Licht op met een 1 of een 2 om de huidige zone aan te geven.
STEREO	Licht op om aan te geven dat FM-stereo wordt ontvangen.
SETTINGS	Licht op wanneer er informatie van het instellingenmenu in het display wordt weergegeven.
SHUFFLE REPEAT	Het juiste woord licht op om de CD-modus aan te geven, in willekeurige volgorde (SHUFFLE) of herhalen (REPEAT).
●	Licht kort op wanneer het mediacenter een opdracht ontvangt van de afstandsbediening.

🎵 **Opmerking:** Wanneer u iets verandert via uw TV-scherm, verschijnen de wijzigingen niet altijd op hetzelfde ogenblik op het display van het mediacenter.

Uw systeem aan- en uitzetten

U kunt uw systeem aan- en uitzetten met de knop **On/Off** op de afstandsbediening of op het knoppenpaneel van het mediacentrum. Wanneer u het systeem aanzet met de **On/Off**-knop, wordt automatisch de bron gekozen die het laatst in gebruik was. U kunt ook op een "bron"-knop drukken op de afstandsbediening om tegelijkertijd het systeem aan te zetten en de bron te kiezen.

Geluid bijstellen

Volume

U kunt het volume van het systeem aanpassen met de knop **Volume ▲ ▼** op de afstandsbediening of op het knoppenpaneel van het mediacentrum.

Aantal luidsprekers in gebruik veranderen

Wanneer u een bron aanzet, wordt automatisch het aantal luidsprekers voor die bron vastgesteld. Kiest u bijvoorbeeld FM, dan worden rechter- en linkerluidspreker aan de voorkant gebruikt. Speelt u een DVD-video af, dan worden alle vijf de luidsprekers aangezet. U kunt het aantal luidsprekers dat in gebruik is, voor iedere bron aanpassen door te drukken op de knop **Speakers 2-3-5** op de afstandsbediening.

Surround sound aanpassen

Het geluidsniveau van de (achterste) surround-luidsprekers in uw systeem kan in kleine stappen worden aangepast met de knoppen **Surround + / -** op uw afstandsbediening. In surround (5-luidspreker)-modus verhoogt u het geluidsniveau met **Surround+**; met **Surround-** verlaagt u het geluidsniveau.

Plug voor koptelefoon gebruiken

Wilt u alleen luisteren, dan sluit u een koptelefoon aan op de aansluiting aan de rechterkant van het mediacentrum. Is er een koptelefoon aangesloten, dan staan alle luidsprekers van ZONE 1 uit.

Systeeminstellingen

U kunt desgewenst de systeeminstellingen wijzigen met de menu's voor systeeminstellingen. Zie "Systeeminstellingen wijzigen" op blz. 22.

Sleeptimer gebruiken

Uw systeem heeft een sleeptimer. U kunt deze sleeptimer zo instellen dat uw systeem automatisch wordt uitgeschakeld nadat u tussen de 10 tot 90 minuten hebt geluisterd naar een bron. U kunt deze timer instellen via het instellingenmenu. Zie "Menu's voor instellingen gebruiken" op blz. 22.

Video-uitgang veranderen voor aansluitingen voor component-video

Als uw TV of video monitor geschikt is voor "component video"-inputsignalen en u heeft uw TV aangesloten op uw systeem via de meegeleverde "component video"-adapter, dan moet u de instelling voor de video-ingang in het instellingenmenu veranderen in "YPbPr". Hierdoor zendt het mediacentrum de juiste videosignalen naar uw TV.

Zie "Menu's voor instellingen gebruiken" op blz. 22 om de instelling van de video-uitgang te veranderen. Zie ook "Systeeminstelling wijzigen" op blz. 32.

“TV aan/uit”-detector testen

Via de “TV aan/uit”-detector kan uw mediacentrum uw TV automatisch aan- en uitzetten wanneer u een videobron kiest op uw afstandsbediening van uw LIFESTYLE®-systeem. Doe het volgende om er zeker van te zijn dat de detector op de juiste plaats is gemonteerd op de achterzijde van uw televisie:

1. Zet uw televisie aan.
2. Druk op de knop **TV** op de afstandsbediening van uw LIFESTYLE®-systeem.
3. Druk op de knop **Settings** en ga naar de weergave **TV-status**.


Als het display (Figuur 3) aangeeft, **Gedetecteerde TV-klasse: Aan** werkt de “TV aan/uit”-detector correct.

Als het display aangeeft, **Gedetecteerde TV-klasse: Uit**, verplaatst dan de detector totdat u een positie vindt waardoor de status verandert in **Aan**.

4. Als u de juiste positie voor de detector hebt gevonden, gebruikt u de montagestrip om de detector achter op uw televisie in die positie te monteren. Zie “TV aan/uit-detector installeren” in uw LIFESTYLE® gebruikershandleiding.

Figuur 3

Weergave TV Status

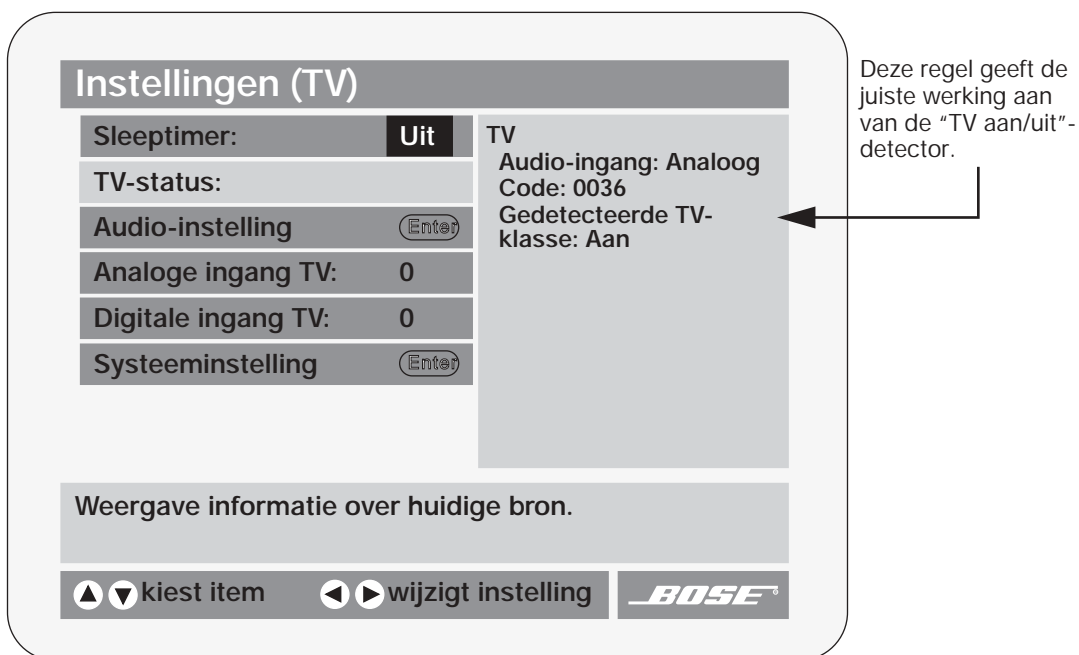





Voordat u uw eerste DVD afspeelt


In dit hoofdstuk leest u hoe u de DVD-speler in uw systeem moet gebruiken om video-DVD's af te spelen. Let op het volgende, voordat u uw eerste DVD afspeelt:

- Zorg dat u de functies van de knoppen van de afstandsbediening goed kent (zie "De afstandsbediening" op blz. 7). Hoewel sommige knoppen van de afstandsbediening lijken op knoppen van de afstandsbediening van een video- of CD-speler, doen ze iets anders.
- Op de DVD's die u afspeelt, moet de informatie staan voor een functie om die functie te laten werken. Om bijvoorbeeld ondertitels te kunnen lezen terwijl u een film bekijkt, moet er op de disk ondertitelinformatie staan.
- De DVD-speler in uw systeem en iedere disk die u afspeelt, bevatten een code voor de regio. Deze regiocodes moeten overeenkomen om een disk te kunnen afspelen. De regiocode van uw speler staat op het label op uw mediacenter of op de verpakking.

DVD laden en afspelen

1. Zet uw televisie aan.
2. Druk nog een keer op  om de DVD-speler te selecteren. Staat het systeem uit, dan zet dit tegelijkertijd het systeem aan.
3. Open de klep van het mediacenter en druk op  .
4. Doe het DVD-schijfje in de lade met het label naar boven.
5. Sluit de disklade door op  te drukken.

Als de DVD niet automatisch begint te spelen, druk dan op  . Voor sommige DVD-video's moet u een aantal instellingen selecteren op het TV-scherm voordat de film begint.

 **Opmerking:** Uw systeem wordt op de fabriek vooraf ingesteld om een disk af te spelen wanneer deze in het systeem wordt gedaan. In het menu systeeminstellingen kunt u deze functie uitzetten. Zie "Submenu DVD-instellingen" op blz. 34.

Basisbediening DVD

U wilt:

DVD-film op pauze zetten ...

Afspelen voortzetten ...

DVD-film stoppen ...

Naar het volgende hoofdstuk gaan ...

Voer de volgende stappen uit:


Druk op  .

Druk op  of  .

Druk een keer op  . Druk op  om door te gaan met de film vanaf het punt waar u de film hebt gestopt.

Druk twee keer op  . Druk op  om de film vanaf het begin af te spelen.

Druk op **Chapter** volgende.



Basisbediening DVD - vervolg

U wilt:


Naar het vorige hoofdstuk gaan ...

Hoofdstuk herhalen ...



Vooruit of achteruit zoeken ...

Voer de volgende stappen uit:

Druk twee keer op **Chapter** vorige.



Terwijl u het hoofdstuk afspeelt dat u wilt herhalen, druk op .

Druk op  of  en houd de knop ingedrukt.

Mogelijkheden voor ouderlijk toezicht gebruiken

U kunt de afspeelmogelijkheden van uw DVD-speler beperken door via het instellingenmenu een niveau van ouderlijk toezicht te kiezen en door een systeemwachtwoord te installeren. Zie "Submenu Instelling kinderslot" op blz. 34. Zie voor informatie over het gebruik van het menu voor systeeminstellingen "Systeeminstellingen wijzigen" op blz. 22.

In de volgende tabel wordt de filmkeuringindeling van de Motion Picture Association of America (MPAA) gekoppeld aan bepaalde niveaus van ouderlijk toezicht. Er zijn acht niveaus; hoe hoger het niveau, des te onbeperkt de inhoud. U kunt de DVD-speler in uw nieuwe LIFESTYLE® "home entertainment"-systeem instellen op een van deze acht niveaus.




MPAA-classificatie.	Instelling van ouderlijk toezicht	Beperking van kijken
	8	Geen
NC-17	7	Volwassen publiek
R	6	Ouder publiek
	5	Ouder tienerpubliek
PG-13	4	Tienerpubliek
PG	3	Ouder jong publiek
	2	Meeste publiek
G	1	Algemeen

Het wachtwoord dat u instelt, voorkomt dat een niet geautoriseerde kijker DVD-video's bekijkt met een classificatie die hoger is dan de instelling van het ouderlijke toezicht. Laadt u bijvoorbeeld een DVD-video in een systeem met een instelling van het ouderlijk toezicht van 4, dan kunnen er alleen maar DVD-video's worden afgespeeld met een MPAA-classificatie van 4 (PG-13) of lager zonder dat er een wachtwoord moet worden ingevoerd.

Het wachtwoord voorkomt ook dat anderen de instelling van het ouderlijk toezicht kunnen veranderen zonder toestemming.

CD laden en afspelen

Uw systeem kan gewone audio-CD's afspelen en MP3-CD's. Als u een CD afspeelt, staat in het display van het mediacentrum het nummer van de track, de tijd van de track, en de afspeelmodus: herhalen of shuffle.

1. Druk op  om de CD-speler te selecteren. Staat het systeem uit, dan zet dit tegelijkertijd het systeem aan.
2. Open de klep van het mediacentrum en druk op .
3. Plaats de audio-CD in de lade.
4. Sluit de diskade door op  te drukken.

Als de CD niet automatisch begint te spelen, druk dan op Play .

Basisbediening CD

U wilt:

Voer de volgende stappen uit:

CD op pauze zetten ...

Druk op .


Verdergaan met CD afspelen die op pauze staat...

Druk opnieuw op  of .


CD stoppen ...

Druk op .


Naar volgend nummer gaan ...

Druk op **Track** volgende. 

Naar begin huidig nummer gaan ...

Als het nummer enige seconden heeft gespeeld druk op **Track** neer. 

Naar vorig nummer gaan ...


Als het nummer enige seconden heeft gespeeld, drukt u twee keer op Track neer. Druk anders één keer. 

CD achteruit/vooruit scannen ...

Druk op de knop en houd de knop ingedrukt om achteruit  of vooruit  te scannen.

Opmerking: U kunt MP3-CD's niet scannen.


CD-nummers in willekeurige volgorde afspelen ...

Druk op  nadat u de CD geladen hebt.

Afspelen in willekeurige volgorde annuleren ...

Druk op  in Shuffle-modus.


Nummer herhalen ...

Druk op  nadat u een CD geladen hebt.

CD herhalen ...

Druk twee keer op  nadat u een CD geladen hebt.

Radio aanzetten

Druk op  op de afstandsbediening om de radiotuner te kiezen. Staat het systeem uit, dan zet dit tegelijkertijd het systeem aan. Is de radio aangezet, dan wordt de FM- of AM-zender doorgegeven die u voor het laatst hebt gekozen.

Afstemmen

U kunt een radiozender op de volgende manieren afstemmen:

U wilt:

Voer de volgende stappen uit:

Overschakelen tussen FM en AM ...

Druk op  op de afstandsbediening.

Zoek het volgende sterke station ...

Druk op **Seek**  of op  op de afstandsbediening.

Stem met de hand af op de zender ...

Druk op **Tune**  of op  op de afstandsbediening.





Voorkeur-zender kiezen ...

Druk op **Preset**  .

Tik een voorkeur-nummer op het toetsenbordje en druk op  .

Voorkeur-zenders instellen

Uw LIFESTYLE®-mediacenter kan maximaal 25 AM- en 25 FM-zenders opslaan.



1. Open de klep van het mediacenter.
2. Stem met de afstandsbediening af op een radiozender die u wilt opslaan als een voorkeur-zender.
3. Druk op  (opslaan) op het mediacenter. Op het display staat: **OPSLN NR VRKRZNR** <nummer>?, waar <nummer> het laagste beschikbare voorkeur-nummer is. Wilt u niet onder dit voorkeur-nummer opslaan, druk dan op **Preset**  omhoog of omlaag om het voorkeur-nummer te veranderen.
4. Druk nog een keer op  of druk op  (invoeren) om de voorkeur-zender op te slaan. Op het display staat: **ZNDR OPGESL. NAAR** <nummer>.

🎵 **Opmerking:** *Probeer u meer dan 25 AM- of 25 FM-zenders op te slaan, dan staat er op het mediacenter het volgende bericht:*

ALLE VRKRZNDRS VOL VRKRZNDR WISSEN

🎵 **Opmerking:** *Om een bestaande voorkeur-zender te wijzigen, moet u eerst de voorkeur-zender verwijderen en vervolgens de nieuwe zender opslaan onder het vrijgemaakte voorkeur-nummer.*


Voorkeur-zenders verwijderen

1. Open de klep van het mediacenter.
2. Kies met de afstandsbediening de voorkeur-zender die u wilt verwijderen.
3. Druk op  (verwijderen) op het mediacenter. Op het display staat: VRKRZNDR <nummer> WISSEN ?
4. Druk nog een keer op  om de voorkeur-zender te verwijderen. Op het display staat: VRKRZNDR <nummer> GEWIST.






Voorkeur-zenders kiezen

U kunt voorkeur-zenders kiezen met de afstandsbediening of met het instellingenmenu op het display.

Selecteer als volgt een voorkeur-zender met de afstandsbediening:

- Tik een voorkeur-nummer op het numerieke toetsenbordje, of
- Druk op **Preset**  omhoog of omlaag om het voorkeur-nummer te veranderen

Selecteer als volgt een voorkeur-zender met het instellingenmenu:

1. Druk op  op de afstandsbediening en kies de FM- of AM-bron.
2. Druk op . (Zorg ervoor dat de TV aan staat.)
3. Druk op  en kies Voorkeurzender.
4. Druk op   om door de voorkeur-zenders te bladeren.

Externe bronnen bedienen

Volg de instructies in uw *LIFESTYLE® gebruikershandleiding* om een externe bron te verbinden. Zet de externe bron direct aan of gebruik de afstandsbediening van de externe bron. U kunt desgewenst uw nieuwe LIFESTYLE®-afstandsbediening programmeren om uw externe bron te bedienen. U kunt de LIFESTYLE®-afstandsbediening programmeren voor *de meeste merken* TV's, video's en kabel-/satellietbedieningsboxen.

Uw mediacenter heeft een infrarood (IR-) zender achter het display van het mediacenter. Hiermee communiceert het mediacenter met iedere externe bron waarvoor uw afstandsbediening is geprogrammeerd. Een externe bron kan echter op een plaats staan waar deze de IR-signalen die worden verzonden van de voorkant van het mediacenter niet kan ontvangen. Als u moeilijkheden ondervindt bij het bedienen van een van uw externe bronnen, kunt u de optionele kabel voor de IR-zender installeren die bij uw systeem wordt geleverd. Zie "De optionele kabel voor de IR-zender aansluiten" in uw *LIFESTYLE® gebruikershandleiding*.


Uw LIFESTYLE®-afstandsbediening programmeren om uw TV te bedienen

Wilt u uw TV bedienen met uw LIFESTYLE®-afstandsbediening, dan kunt u in het menu voor de systeeminstellingen de afstandsbediening programmeren om uw merk TV te bedienen. Zie het "Submenu Instelling afstandsbediening" op blz. 35.


1. Zet uw televisie aan.
2. Druk op de knop **TV** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening.
3. Druk op de knop **Settings**.
4. Selecteer Stysteeminstelling en druk op **Enter**.
5. Selecteer Instelling afstandsbediening en druk op **Enter**.
6. TV-merk wordt als eerste geselecteerd. Druk op  totdat uw merk televisie verschijnt.
7. Selecteer TV-toestelcode. De eerste apparaatcode van 4 cijfers verschijnt.
8. Druk op **TV Power**  op de LIFESTYLE®-afstandsbediening om te kijken of de televisie wordt uitgeschakeld.
9. Als het niet lukt om uw televisie uit te zetten, druk op  om de volgende apparaatcode te selecteren en druk opnieuw op de knop **TV Power**. Test elke apparaatcode totdat u er een vindt die uw televisie uit- en aanzet wanneer u op de knop **TV Power** drukt.


Uw LIFESTYLE®-afstandsbediening programmeren om uw video te bedienen

Wilt u uw video bedienen met uw LIFESTYLE®-afstandsbediening, dan kunt u in het menu voor de systeeminstellingen de afstandsbediening programmeren om uw merk video te bedienen. Zie het "Submenu Instelling afstandsbediening" op blz. 35.

1. Zet uw televisie en uw video aan.
2. Druk op de knop **VCR** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening.
3. Druk op de knop **Settings**.
4. Selecteer Stysteeminstelling en druk op **Enter**.
5. Selecteer Instelling afstandsbediening en druk op **Enter**.
6. Selecteer in het menu VCR-merk. Druk op  totdat uw merk video verschijnt.

7. Selecteer VCR-toestelcode. De eerste apparaatcode van 4 cijfers verschijnt.





8. Druk op VCR Power op de LIFESTYLE®-afstandsbediening om te kijken of de video uitgaat.
9. Als het niet lukt om uw video uit te zetten, druk op  om de volgende apparaatcode te selecteren en druk opnieuw op de knop VCR Power. Test elke apparaatcode totdat u er een vindt die uw video uit- en aanzet wanneer u op de knop VCR Power drukt.

Uw LIFESTYLE®-afstandsbediening programmeren om uw kabel-/satellietbox te bedienen

Wilt u uw kabel-/satellietbox bedienen (verbonden met de AUX-ingang) met uw LIFESTYLE®-afstandsbediening, dan kunt u in het menu voor de systeeminstellingen de afstandsbediening programmeren om uw merk kabel-/satellietbox te bedienen. Zie het "Submenu Instelling afstandsbediening" op blz. 35.

1. Zet uw televisie en uw kabel-/satellietbox aan.
2. Druk op de knop **AUX** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening.
3. Druk op de knop **Settings**.
4. Selecteer Systeeminstelling en druk op **Enter**.
5. Selecteer Instelling afstandsbediening en druk op **Enter**.
6. Selecteer in het menu AUX-toestel. Druk op  en kies Kabel of Satelliet.
7. Selecteer in het menu AUX-merk. Druk op  totdat uw merk kabel-/satellietbox verschijnt.
8. Selecteer AUX-toestelcode. De eerste apparaatcode van 4 cijfers verschijnt.



9. Druk op AUX Power op de LIFESTYLE®-afstandsbediening om te kijken of de kabel-/satellietbox uitgaat.
10. Als het niet lukt om uw kabel-/satellietbox uit te zetten, druk dan op  om de volgende apparaatcode te selecteren en druk opnieuw op de knop AUX Power. Test elke apparaatcode totdat u er een vindt die uw kabel-/satellietbox uit- en aanzet wanneer u op de knop AUX Power drukt.

Systeem inschakelen en bron kiezen

Druk op de knop **Tape** (cassette), **VCR** of **AUX** op de afstandsbediening of druk op **Source** (bron) op het mediacentrum totdat de gewenste bron is geselecteerd. Dit zet uw systeem aan en kiest de bron die is verbonden met die ingang. Staat het systeem al aan, dan kiest u via deze knop de bron.

♪ **Opmerking:** Kiest u een externe bron dan gaat het systeem aan in surround (5-luidspreker)-modus. Druk op de knop **Speakers 2-3-5** om het aantal luidsprekers dat in gebruik is te veranderen.

Kanalen kiezen via een video of kabel-/satellietbox

U kunt andere TV-kanalen kiezen met een video of een kabel-/satellietbox in plaats van met de tuner in uw TV. Hiervoor moet u de keuze van TV-tuner veranderen in het menu voor systeeminstellingen:

1. Zet uw televisie aan.
2. Druk op de knop **TV** op de LIFESTYLE®-afstandsbediening.
3. Druk op de knop **Settings**.
4. Selecteer Systeminstelling en druk op **Enter**.
5. Selecteer Instelling afstandsbediening en druk op **Enter**.
6. Selecteer TV-tuner.
7. Verander de instellingen in VCR of AUX.
8. Druk opnieuw op de knop **Settings**.
9. Gebruik de geselecteerde tuner om te wisselen tussen TV-kanalen.

Opnemen met een cassettedeck

Voer de volgende stappen uit om op te nemen met een aangesloten cassettedeck:

1. Kies de bron (FM/AM, DVD/CD of AUX) die u wilt opnemen.
2. Zet het cassettedeck op opnemen.
3. Speel de bron af. Speel in een systeem met twee zones de bron af in zone 1.

Menu's voor instellingen gebruiken


Instellingenmenu op uw TV weergeven

Druk op de knop **Settings**. Het menu dat verschijnt, bevat menu-onderdelen die hebben te maken met de bron die is geselecteerd. Drukt u bijvoorbeeld op de knop **Settings** terwijl u een DVD bekijkt, dan ziet u een menu zoals is afgebeeld in Figuur 4. Dit menu hoort bij uw LIFESTYLE®-systeem en niet bij de DVD die is geladen.

Opmerking: Wanneer u iets verandert via uw TV-scherm, verschijnen de wijzigingen niet altijd op hetzelfde ogenblik op het display van het mediacentrum.

Figuur 4

Onderdelen van de menu's die verschijnen op het TV-scherm

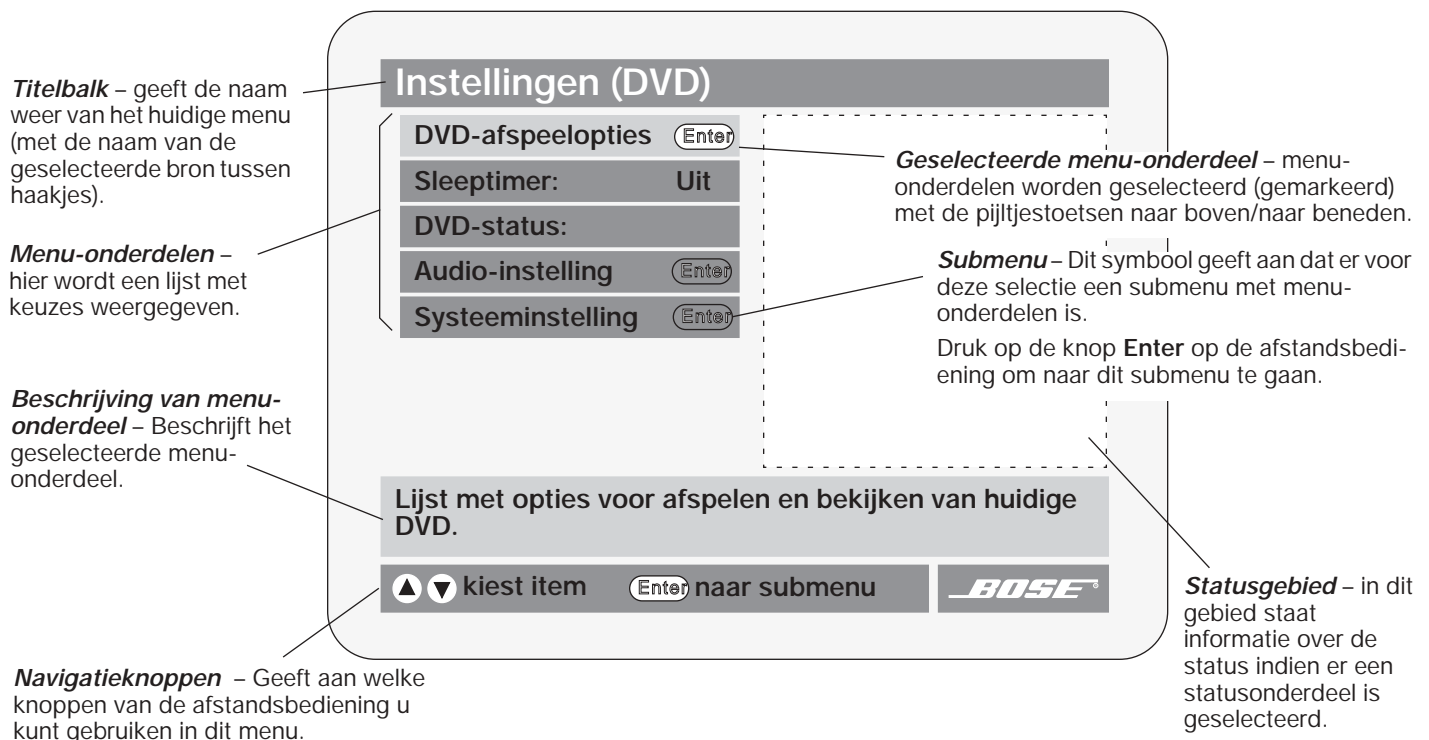

De weg vinden in het instellingenmenu:

Gebruik de knoppen **MENU/NAVIGATION** op uw afstandsbediening om door de TV-schermmenu's te gaan. Figuur 4 laat u de onderdelen zien van een TV-schermmenu.

Menu-onderdeel selecteren en de instelling wijzigen:

Geselecteerde onderdelen worden gemarkeerd met een lichtere kleur. Gebruik de pijltjesknoppen naar boven/naar beneden (▲ ▼) om op en neer te gaan door de lijst en het gewenste onderdeel te selecteren. Verander de instelling met de pijltjesknoppen rechts en links (◀ ▶).

Submenu openen:

Ziet u het symbool voor de knop **Enter** rechts naast het menu-onderdeel, dan heeft dat onderdeel een submenu met extra onderdelen. Selecteer het onderdeel en druk op **Enter** om het submenu te openen.

Submenu sluiten:

Druk op de knop **Exit** op de afstandsbediening om een stap omhoog te gaan in de menustructuur.

Instellingenmenu sluiten en verwijderen van uw TV-scherm:

Druk opnieuw op de knop **Settings**.

Instelling wijzigen

Kies het onderdeel dat u wilt wijzigen met de pijltjesknoppen naar boven/naar beneden. Druk op de pijltjesknop links of rechts om de gewenste instelling te kiezen. Kies een ander onderdeel dat u wilt veranderen of druk op de knop **Settings** om het instellingenmenu te sluiten.

Figuur 5

Voorbeeld van een instellingenmenu op het TV-scherm



Systeemstatus bekijken


In het instellingenmenu staat een keuze om de status weer te geven van de geselecteerde bron. Druk op de knop **Settings** om naar de statusinstelling te gaan. De systeemstatus wordt weergegeven aan de rechterkant van het menu (zie Figuur 4).

DVD-afspeelmogelijkheden wijzigen

Terwijl er een DVD-film wordt afgespeeld, kunt u verscheidene afspeelmogelijkheden wijzigen. Figuur 6 laat u een overzicht zien van het menu DVD-afspeelopties.

Figuur 6

Menu DVD-afspeelopties

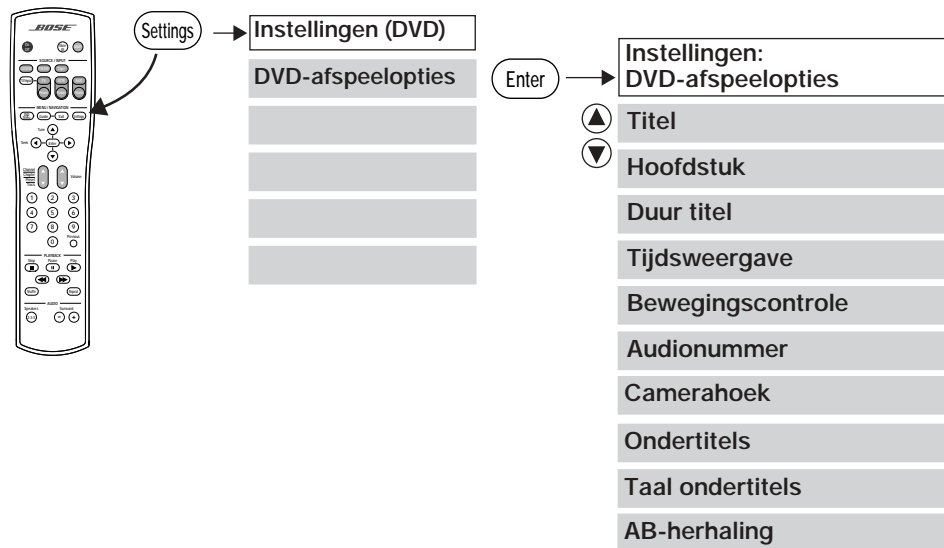


Menu-onderdeel	Instellingen	Uitleg
Titel:	__ van __	Kiest de film die overeenkomt met het nummer dat u hebt ingevoerd.
Hoofdstuk:	__ van __	Kiest het hoofdstuk van de film dat overeenkomt met het nummer dat u hebt ingevoerd.
Duur titel:	00:00:00	Vul de verstreken of resterende tijd van een film in om direct naar dat punt te gaan.
Tijdsweergave:	Verstreken Resterend	Geeft de verstreken tijd weer in het display van het mediacentrum en in het statusgebied van het instellingenmenu op het TV-scherm. Geeft de resterende tijd weer in het display van het mediacentrum en in het statusgebied van het instellingenmenu op het TV-scherm.
Bewegingscontrole:	<<Scan/<<4x/ <<2x/Pauze/ Speel 1x/2x af>>/ 4x>>/ Scan>>	Kiest richting en snelheid van het afspelen van een DVD (Scan = 8x).
Audionummer:	Nummer __	Kiest een van de beschikbare audionummers op de DVD. Opmerking: Voor een groot aantal DVD's kunt u dat hier niet kiezen. Kies, indien mogelijk, het instellingenmenu op de DVD die u afspeelt. Druk hiervoor op de knop DVD Menu .
Camerahoek	__ van __	Kiest een van de beschikbare camerahoeken op de DVD.
Ondertitels:	Aan Uit	Geeft ondertitels weer aan de onderkant van uw TV-scherm. Laat geen ondertitels zien. Kies deze instelling als u automatische ondertitels gebruikt (zie "Submenu DVD-instellingen" op blz. 34).
Taal ondertitels:	Taal __	Kiest een van de beschikbare ondertiteltalen op de DVD.
AB-herhaling		Herhaalt een aangegeven deel van de DVD-film. Ga naar punt "A" in de film en druk op Enter . Ga vervolgens naar punt "B" in de film en druk op Enter . Het aangegeven deel wordt herhaald totdat u drukt op Enter , Play of Stop .

CD-instellingen wijzigen

Druk op de knop **Settings** terwijl de CD-bron is geselecteerd om de CD-instellingen te wijzigen. Figuur 7 laat u een overzicht zien van het menu CD-instellingen.

Figuur 7

Menu CD-instellingen

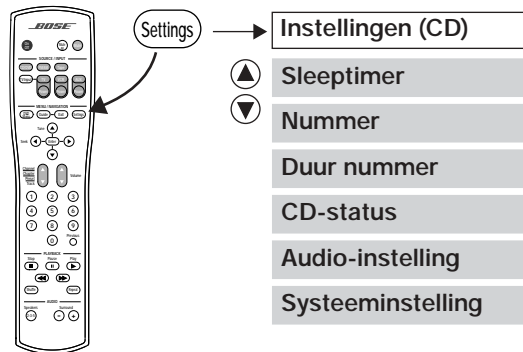


<i>Menu-onderdeel</i>	<i>Instellingen</i>	<i>Uitleg</i>
Sleeptimer:	Uit 00:00	Timer niet actief. Zet systeem uit nadat ingestelde tijd is verstreken (10 tot 90 minuten).
Nummer:	__ van __	Kiest een CD-nummer.
Duur nummer:	0:00:00	Kiest een tijdstip in het huidige CD-nummer. Voer een bepaald tijdstip in met het numerieke toetsenbordje.
CD-status:		Geeft informatie weer over de CD-bron.
Audio-instelling		Zie "Geluid bijstellen" op blz. 29.
Styseemynstelling		Zie "Styseemynstelling wijzigen" op blz. 32.

FM-instellingen wijzigen

Om FM instellingen te wijzigen, drukt u op de **Settings** knop als FM bron is gekozen. Figuur 8 laat een overzicht zien van het menu FM-instellingen.

Figuur 8

Menu FM-instellingen

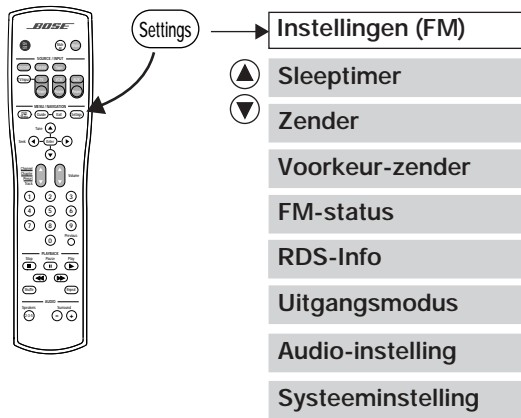


Menu-onderdeel	Instellingen	Uitleg
Sleep Timer:	Uit 00:00	Timer is niet actief. Zet het systeem uit nadat ingestelde tijd is verstreken (10 tot 90 minuten).
Zender:	-- --	Stemt de FM-tuner af op de frequentie die is ingevoerd via het numerieke toetsenbord.
Voorkeur-zender	__ van 25	Stemt de FM-tuner af op een voorkeur FM-zender.
FM-status		Geeft informatie weer over de FM-bron.
RDS-Info: (Alleen voor Europa)	Aan Uit	Geeft RDS-informatie in het display van het mediacentreer. Geeft geen RDS-informatie in het display van het mediacentreer.
Uitgangsmodus	Auto Stereo Mono	Kiest automatisch stereo of mono voor FM-uitzendingen. Geeft een FM-uitzending altijd weer in stereo (indien beschikbaar). Geeft een FM-uitzending altijd weer in mono.
Audio-instelling		Zie "Geluid bijstellen" op blz. 29.
Systeeminstelling		Zie "Systeeminstelling wijzigen" op blz. 32.

AM-instellingen wijzigen

Druk op de knop **Settings** terwijl de AM-bron is geselecteerd om de AM-instellingen te wijzigen. Figuur 9 laat een overzicht zien van het menu AM-instellingen.

Figuur 9

Menu AM-instellingen

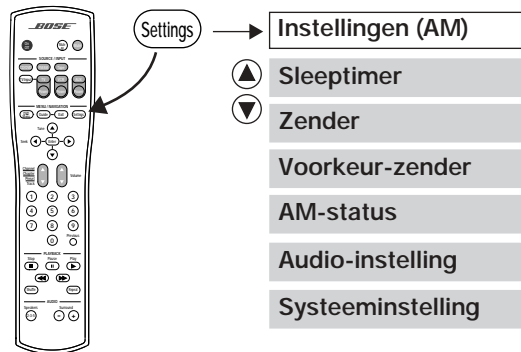


<i>Menu-onderdeel</i>	<i>Instellingen</i>	<i>Uitleg</i>
Sleeptimer:	Uit 00:00	Timer is niet actief. Zet het systeem uit nadat ingestelde tijd is verstreken (10 tot 90 minuten).
Zender:	-----	Stemt de AM-tuner af op de frequentie die is ingevoerd via het numerieke toetsenbord.
Voorkeur-zender	__ van 25	Stemt de AM-tuner af op een voorkeur AM-zender.
AM-status:		Geeft informatie weer over de AM-bron.
Audio-instelling		Zie "Geluid bijstellen" op blz. 29.
Systeeminstelling		Zie "Systeeminstelling wijzigen" op blz. 32.

TV-/VCR-/AUX-/TAPE-instellingen wijzigen

Om de instelling te wijzigen voor een TV, video (VCR), AUX, of TAPE bron, druk op de knop **Settings** terwijl een van deze bronnen is geselecteerd . Figuur 10 laat een overzicht zien van het menu instellingen van een van deze geselecteerde bronnen.

Figuur 10

Instellingenmenu voor TV/
VCR/AUX/TAPE

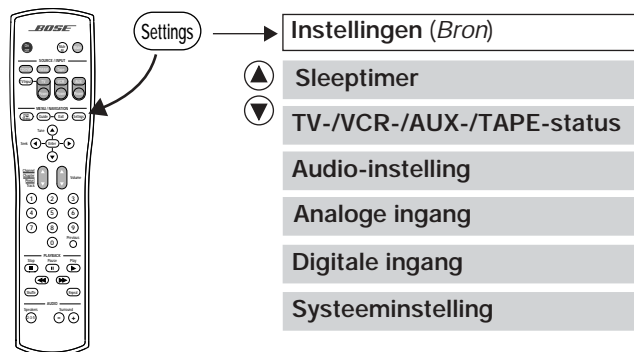

<i>Menu-onderdeel</i>	<i>Instellingen</i>	<i>Uitleg</i>
Sleeptimer:	Uit mm:ss	Timer niet actief. Zet systeem uit nadat ingestelde tijd is verstreken (10 tot 90 minuten).
TV-, VCR-, AUX- of TAPE-status:		Geeft informatie weer over de TV-/VCR-/AUX-/TAPE-bron.
Audio-instelling		Zie "Geluid bijstellen" op blz. 29.
Analoge ingang:	-6/-3/0/3/6	Past het analoge audioniveau aan voor TV-/VCR-/AUX-/TAPE. Past het niveau aan als een externe, analoge bron veel harder of zachter klinkt dan de andere bronnen.
Digitale ingang:	-6/-3/0/3/6	Past het digitale audioniveau aan voor TV/VCR/AUX/TAPE. Past het niveau aan als een externe, digitale bron veel harder of zachter klinkt dan de andere bronnen.
Systeeminstelling		Zie "Systeeminstelling wijzigen" op blz. 32.


Geluid bijstellen

U kunt het geluidsniveau bijstellen voor elk geselecteerde bron. Figuur 11 laat u zien hoe u in het menu voor audio instelling komt

1. Druk op de knop **Settings**. Het menu van de beschikbare mogelijkheden van de gekozen bron verschijnt in uw TV-beeld.
2. Ga met het pijltje naar beneden (▼) en selecteer (markeren) **Audio-instellingen**.
3. Druk op de knop **Enter** en de audio-instellingen worden weergegeven voor de huidige bron..

Figuur 11

Audio instellingen submenu

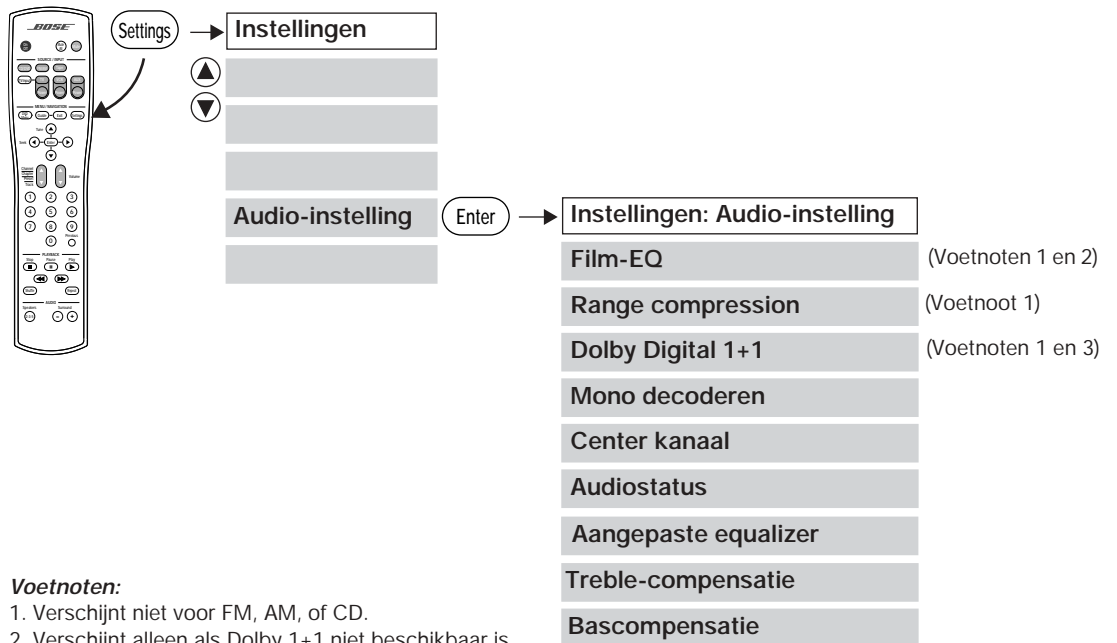

Voetnoten:

1. Verschijnt niet voor FM, AM, of CD.
2. Verschijnt alleen als Dolby 1+1 niet beschikbaar is.
3. Verschijnt alleen als een disk een "Dolby Digital 1+1"-geluidsspoor heeft.

Menu-onderdeel	Instellingen	Uitleg
Film-EQ:	Aan Uit	Stelt automatisch de compensatie in voor lage en hoge tonen om geluid van films juist af te spelen. Modus Film-EQ is Uit.
Range compression:	Aan Uit	Past automatisch de geluidsterkte aan zodat u zachte geluiden kunt horen (met name dialogen) en voorkomt dat u wordt overvallen door harde speciale effecten zoals een explosie. Range compression is aan wanneer u het systeem aan zet met DVD, TV, VCR of AUX als bron. Range compression is uit.
Dolby Digital 1+1	1/2/Beide	Kiest Track 1, Track 2 of beide geluidssporen van Dolby Digital 1+1 (dubbel mono).

Systeminstellingen wijzigen

Menu-onderdeel	Instellingen	Uitleg
Mono decoderen	Aan	Schakelt automatisch Bose® Videostage® 5 mono decoding aan wanneer de digitale bitstream een mono signaal herkent. Hierdoor wordt een één-kanaalsprogramma omgezet in geluid over vijf luidsprekers. De signalen worden op zo'n manier gestuurd dat de dialoog op het scherm blijft, terwijl muziek en omgevingsgeluiden de kamer vullen. U ervaart het geluid overal om u heen. Dit geeft extra plezier wanneer u oudere films bekijkt van het tijdperk van vóór de stereo-films. U kunt Mono decoderen gebruiken voor TV-programma's en films in mono wanneer u TV, VCR, AUX of TAPE kiest.
	Uit	Mono decoderen is uit.
Center kanaal:	-8 tot en met 8	Versterkt of verzacht de weergave van geluid via het center kanaal. In modus met twee luidsprekers staat er "--" in plaats van een numerieke waarde.
Audiostatus:		Geeft systeeminformatie voor geluid weer. Zie het voorbeeld in Figuur 12.
Aangepaste equalizer	Aan	Zorgt voor audio-instellingen gebaseerd op de luisteromgeving. Deze instellingen compenseren kamerinrichting, plaatsing van de luidsprekers en luisterposities zoals u die heeft geselecteerd tijdens de installatie met behulp van disk 2.
	Uit	Verwijdert de instellingen van de aangepaste equalisatie en herstelt de standaard-instellingen van het systeem. Opmerking: Druk op Erase op het mediacenter binnen vijf seconden nadat u Uit hebt gekozen. U kunt dit verwijderen <u>niet</u> ongedaan maken. U moet het proces op Disk 2 weer uitvoeren en voltooiën om de instellingen van de aangepaste equalisatie te herstellen.
	--	U hebt nog geen aangepaste equalisatie uitgevoerd op Disk 2.
Treble-compensatie:	-14 tot en met +14	Verzwakt (-) of versterkt (+) de hoge tonen. <i>Kamers met meubilair dat geluid maar weinig absorbeert, met name kamers met kale vloeren en muren, kunnen te schel of "helder" klinken. De hoge tonen verminderen kan helpen. Kamers daarentegen met veel meubilair dat geluid absorbeert, zoals zwaar gestoffeerde meubels, kamerbreed tapijt of zware gordijnen, kunnen "dof" klinken. De hoge tonen versterken kan helpen. De sterkte van hoge tonen verschilt per bron zoals DVD's, CD's of radiozenders.</i> <i>U kunt de hoge tonen verminderen tussen 1 en 14. Voor meer hoge tonen kunt u de instelling verhogen van +1 tot +14.</i>
	Na aangepaste equalisatie: -9 tot en met +6	
Bascompensatie:	-14 tot en met +14	Verzwakt (-) of versterkt (+) de lage tonen. <i>De sterkte van de lage tonen die u hoort, wordt beïnvloed door de plaatsing van de Acoustimass®-module. De lage tonen worden versterkt als u de module meer naar de hoek van de kamer zet. De lage tonen worden verzwakt als u de module verder van de hoek af zet. De sterkte van lage tonen verschilt per bron zoals DVD's, CD's of radiozenders.</i> <i>U kunt de lage tonen verminderen tussen 1 en 14. Voor meer lage tonen kunt u de instelling verhogen van +1 tot +14.</i>
	Na aangepaste equalisatie: -9 tot en met +6	

Opmerking: De akoestiek van uw kamer wordt gecompenseerd door een aangepaste equalisatie. Als gevolg daarvan werkt de hoge en lage tonenregeling alleen binnen het bereik van -9 tot en met +6. U hebt deze regeling alleen nodig om de instellingen af en toe aan te passen aan variaties van de externe bronnen.

Figuur 12

Statusvoorbeeld: Audio-
instellingen voor DVD

Instellingen: Audio-instelling (DVD)

Film-EQ:	Aan	Audio Volume: 55 Mute: UIT Zone: 1 Kamer: A Luidsprekers: 5 Surround: +3
Range compression:	Aan	
Mono decoderen	Aan	
Center kanaal:	0	
Audiostatus:		
Aangepaste equalizer	Aan	
Treble-compensatie	0	
Bascompensatie:	0	

Geeft informatie weer over volume en andere aanpassingen.


▲ ▼ kiest item

Stelsysteeminstelling wijzigen

Druk op de knop **Settings** om het Instellingenmenu te openen op uw TV-scherm. Ga met het pijltje naar beneden (▼) naar **Stelsysteeminstelling** en selecteer dit onderdeel (markeren). Druk op de knop **Enter** om naar het menu Stelsysteeminstelling te gaan. Dit gedeelte legt in detail ieder onderdeel uit van het Instellingenmenu.

Figuur 13

Overzicht van de menu's voor stelsysteeminstelling

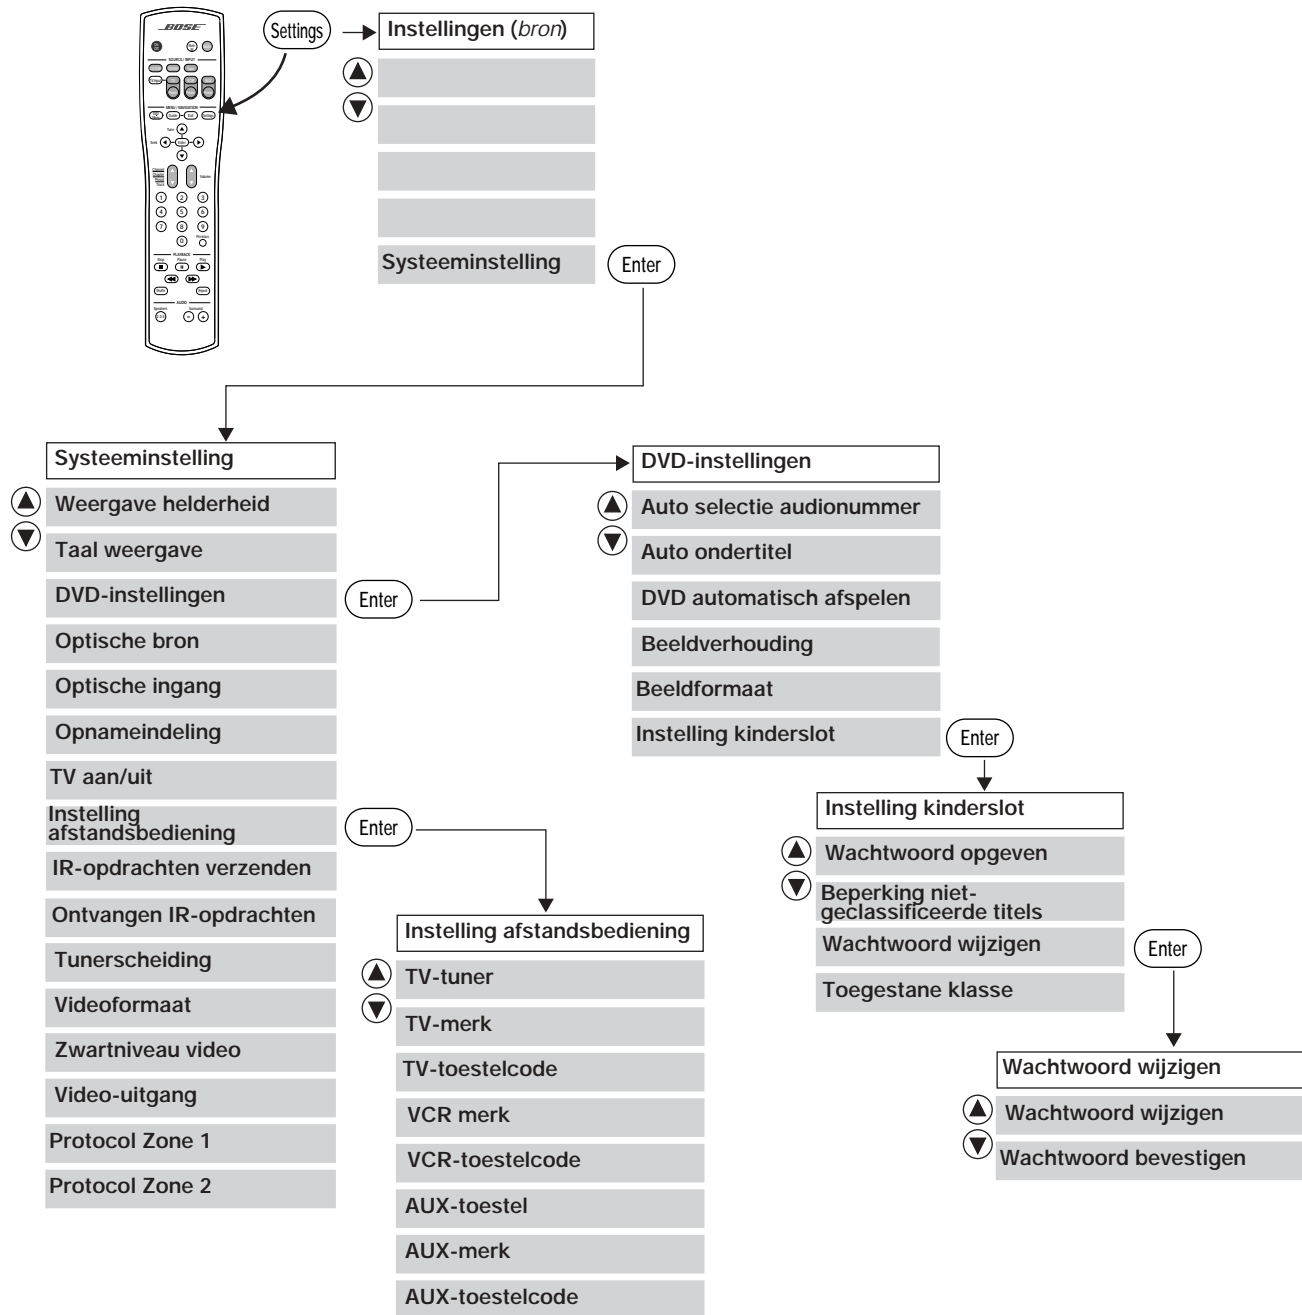

Menu Stysemynstellingen

In het menu Stysemynstellingen staan instellingen voor het hele systeem.

Menu-onderdeel	Instellingen	Uitleg
Weergave helderheid:	1 tot en met 7	Bepaalt het helderheidsniveau van het display van het mediacentrum (7=helderst).
Taal weergave:	Nederlands	Geeft de menu's op het TV-scherm in de geselecteerde taal.
Optische bron:	TV / AUX / VCR / TAPE / NONE	Zet de OPTICAL INPUT (optische ingang) op een van de vier bronnen.
Optische ingang:	-6/-3/0/3/6	Past het niveau aan van het optische audio-ingangssignaal om dit niveau in overeenstemming te brengen met andere bronnen.
Opnameindeling:	Oorspronkelijk PCM	RECORD DIGITAL OUTPUT (digitale uitgang opnemen) niet verwerkt. Biedt 2-kanaals, "mixed-down" Pulse Coded Modulation (PCM) aan op de RECORD DIGITAL OUTPUT.
TV aan/uit:	Auto Handmatig	Zet uw TV van zelf aan als er een video-bron wordt gekozen (TV "aan/uit"-detector vereist). U moet uw TV apart aanzetten.
IR-opdrachten verzenden:	Uit Aan	Er worden geen IR-opdrachten verzonden om uw TV, VCR en AUX te bedienen componenten. Er worden IR-opdrachten verzonden voor alle aangesloten apparaten. Met deze instelling kunt u opdrachten van de LIFESTYLE® afstandsbediening leren aan andere IR-afstandsbedieningen.
Ontvangen IR-opdrachten:	Uit Aan	Er worden geen IR-opdrachten ontvangen. Er worden IR-opdrachten ontvangen van externe apparatuur zoals universele afstandsbedieningen.
Tunerscheiding:	VS Europees	Stel tunerscheiding voor AM/FM-radiozenders in op de Amerikaanse standaard. Stel tunerscheiding voor AM/FM-radiozenders in op de Europese standaard.
Videoformaat:	NTSC PAL	Stelt het videoformaat in op NTSC-beeldschermen. Stelt het videoformaat in op PAL-beeldschermen.
Zwartniveau video:	Normaal Uitgebreed	Stelt het zwartniveau in dat juist is voor de meeste TV's. Stelt een zwartniveau in dat juist is voor het afspelen van DVD's op sommige TV's.
Video-uitgang:	Normaal YPbPr	Biedt een video-uitgang aan op de connectors voor COMPOSITE en S-VIDEO. Biedt een component video-uitgang aan op de connectors voor COMPOSITE en S-VIDEO ("component video"-adapter vereist).
Protocol Zone 1:	Normaal Effect	Biedt de juiste uitgang aan op de connector SPEAKER ZONE 1 voor de nieuwe Acoustimass®-module bij het systeem. Gebruik altijd "Normaal" voor zone 1. Niet gebruikt in zone 1 voor dit systeem.
Protocol Zone 2:	Normaal Effect	Biedt de juiste uitgang aan (variabel niveau) op de connector SPEAKER ZONE 2 voor luidsprekersystemen van Bose® met interne versterking, zoals Acoustimass 5P en Acoustimass 20P. Zorgt voor het juiste uitgangssignaal (fixed level) naar de SPEAKER ZONE 2 connector voor andere Bose luidsprekers die gebruik maken van de SA-1 LIFESTYLE® versterker.

Submenu DVD-instellingen

In het submenu DVD-instellingen staan de keuzes hoe u de DVD-speler wilt bedienen inclusief ouderlijk toezicht.

<i>Menu-onderdeel</i>	<i>Instellingen</i>	<i>Uitleg</i>
Auto selectie audionummer:	Aan	5.1.-kanaalsaudiokanaal wordt automatisch afgespeeld als dit op een DVD staat.
	Uit	Geluidskanaal moet handmatig worden gekozen.
Auto ondertitel:	Aan	Staat het geluid uit, dan worden er automatisch DVD-ondertitels weergegeven.
	Uit	DVD-ondertitels worden niet automatisch weergegeven.
DVD automatisch afspelen:	Aan	DVD wordt automatisch afgespeeld wanneer de DVD wordt geladen in de DVD-speler.
	Uit	DVD wordt niet automatisch afgespeeld wanneer de DVD wordt geladen in de DVD-speler.
Beeld-verhouding:	4:3	Geeft de beeldverhouding 4:3 voor standaard TV's als deze beschikbaar is.
	16:9	Geeft de beeldverhouding 16:9 voor breedbeeld-TV's als deze beschikbaar is.
Beeldformaat:	Pan & Scan	Beelden passen op een standaard TV.
	Breedbeeld	Beelden passen op een breedbeeld-TV. Is Beeldverhouding 16:9, dan is Beeldformaat niet van toepassing en wordt de instelling vanzelf "--".

Submenu Instelling kinderslot

In het submenu Instelling kinderslot staan de mogelijkheden hoe u toegang tot bepaalde DVD's kunt beperken.

<i>Menu-onderdeel</i>	<i>Instellingen</i>	<i>Uitleg</i>
Wachtwoord opgeven:	----	Geef een wachtwoord op om de toegang te beperken tot DVD's met een bepaalde classificatie.
Beperking niet-geclassificeerde titels:	Aan	Voorkomt het bekijken van niet-geclassificeerde films als het wachtwoord is ingesteld.
	Uit	Staat toe dat niet-geclassificeerde films worden afgespeeld.
Wachtwoord aanmaken/wijzigen:	----	Geeft mogelijkheden om een nieuw wachtwoord te maken of een bestaand wachtwoord te wijzigen.
Toegestane klasse:	1 tot en met 8	Blokkeert toegang tot DVD's met een classificatie die hoger is dan de grens. Zie "Mogelijkheden voor ouderlijk toezicht gebruiken" op blz. 15.

Submenu Instelling afstandsbediening

In dit menu kunt u uw LIFESTYLE®-afstandsbediening instellen om te laten werken met uw TV, Video en kabel-/satellietbox.

<i>Menu-onderdeel</i>	<i>Instellingen</i>	<i>Uitleg</i>
TV-tuner	TV / VCR / AUX	Kies een apparaat dat het kanaal selecteert waarnaar wordt gekeken.
TV-merk:	Merk 1 / Merk 2 / enz.	Kiest het merk TV.
TV-toestelcode:	Code 1 / Code 2 / enz.	Kiest de IR-code die de afstandsbediening van de TV gebruikt. Druk op TV Power om te testen.
VCR-merk:	Merk 1 / Merk 2 / enz.	Kiest het merk video.
VCR-toestelcode:	Code 1 / Code 2 / enz.	Kiest de IR-code die de afstandsbediening van de video gebruikt. Druk op VCR Power om te testen.
AUX-toestel:	Kabel / Satelliet	Kiest het soort apparaat dat is verbonden met de AUX-ingang.
AUX-merk:	Merk 1 / Merk 2 / enz.	Kiest het merk van de AUX-externe bron.
AUX-toestelcode:	Code 1 / Code 2 / enz.	Kiest de IR-code die de afstandsbediening van de AUX-externe bron gebruikt. Druk op AUX Power om te testen.

Huiscode-instellingen wijzigen

Iedere LIFESTYLE®-afstandsbediening gebruikt een systeem van overeenkomstige huiscodes om te communiceren met het bijbehorende mediacentre. Als opdrachten van de afstandsbediening conflicteren met opdrachten van een ander LIFESTYLE®-systeem in de directe omgeving, kunt u makkelijk een nieuwe huiscode instellen voor uw systeem en de afstandsbediening(en). Voer hiertoe de volgende stappen uit:

1. Open de klep van de batterijruimte van de afstandsbediening en zoek naar de minischakelaars (Figuur 14).
2. Zet een of een paar van de schakelaars 1, 2, 3 of 4 in de tegenovergestelde instelling. Gebruik een paperclip, ballpoint of een ander klein voorwerp.

♪ **Opmerking:** Zet *GEEN* van de andere schakelaars om. Verandert u een van de andere schakelaars, dan kan is het mogelijk dat uw afstandsbediening niet meer op uw systeem werkt.

3. Schuif de klep van de batterijruimte weer op de afstandsbediening.
4. Open de klep van het mediacentre en druk op de knop **All Off**.
5. Druk op de knop **Store** en houd de knop ingedrukt. Uw huidige huiscode staat in het display van het mediacentre. U ziet vier rechthoeken. Iedere rechthoek staat voor een van de vier schakelaars, 1 tot en met 4, en de positie waarin de schakelaar staat.

HUISCODE: _ _ _ _

Huidige huiscode = 0 0 0 0
(Schakelaars 1 - 4 naar beneden.)

6. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening terwijl u de knop **Store** ingedrukt houdt. De nieuwe huiscode verschijnt in het display. Dit bevestigt dat de nieuwe code is herkend.

NW. HUISCODE: _ _ _ _


Nieuwe huiscode = 1 0 1 0
(Schakelaar 1 naar boven, 2 naar beneden,
3 naar boven en 4 naar beneden.)

7. Laat de knop **Store** los. Het systeem blijft uit.
8. Hebt u extra afstandsbedieningen, pas de schakelaars van deze afstandsbedieningen aan aan die van de eerste. U hoeft de stappen 4-8 niet te herhalen.

♪ **Opmerking:** Druk op **Store** terwijl het systeem uit is om de huiscode van uw systeem te controleren. Het display bevestigt de instellingen van de schakelaars 1-4.

Figuur 14

Minischakelaars voor de huiscode

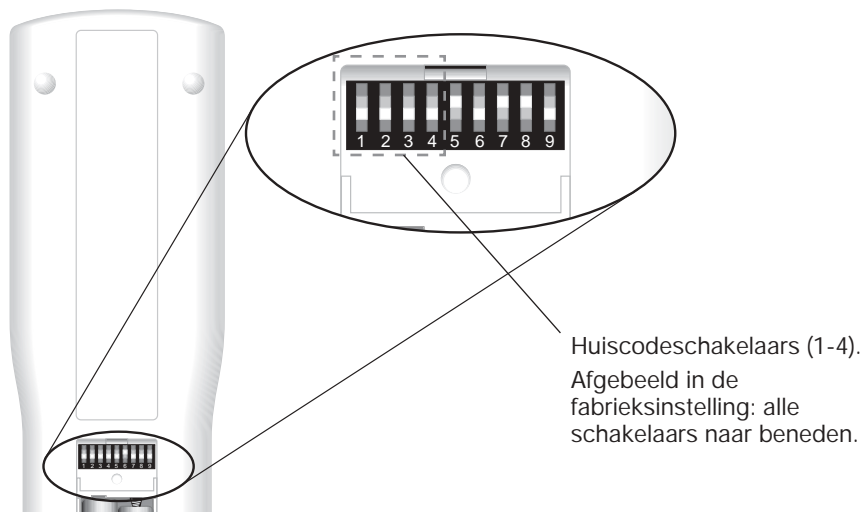

Tweede luisterzone installeren

Uw LIFESTYLE® "home entertainment"-systeem kan geluid van een of twee geluidsbronnen zoals CD, AM/FM-tuner, TAPE of AUX tegelijkertijd naar twee verschillende luisterzones sturen.

Wat is een zone?

Ieder luistergebied is een zone, of het nu een kamer is of een groep kamers (met zelfs gebieden in de buitenlucht). Uw eerste luistergebied wordt ingesteld als zone 1.

Wat hebt u nodig om een tweede zone in te stellen?

- Een luidsprekersysteem met interne versterking van Bose® dat werkt met uw "home entertainment system". U kunt ook een bestaand stereosysteem verbinden (speciale adapter vereist).
- De juiste LIFESTYLE®-systeemkabel om het "zone 2"-luidsprekersysteem te verbinden met de connector voor SPEAKER ZONES 2 op het achterpaneel van het mediacentrum.
- Een tweede LIFESTYLE®-afstandsbediening om het geluid van zone 2 te bedienen.


Neem contact op met uw dealer of Bose om erachter te komen hoe u extra luidsprekers met interne versterking kunt aanschaffen, afstandsbedieningen, kabels en adapters om extra apparaten te verbinden.

Hoe stelt u een tweede afstandsbediening in om zone 2 te bedienen?

1. Verwijder de klep van de batterijruimte van de achterkant van de afstandsbediening voor zone 2.
2. Zoek naar de minischakelaars 5 tot en met 9 (Figuur 15) en stel ze in volgens de tabel.
3. Zorg dat de huiscodeschakelaars (1, 2, 3 en 4) overeenstemmen met die in uw eerste afstandsbediening.
4. Schuif de klep weer op de batterijruimte.

Figuur 15

Minischakelaars voor de zonecode

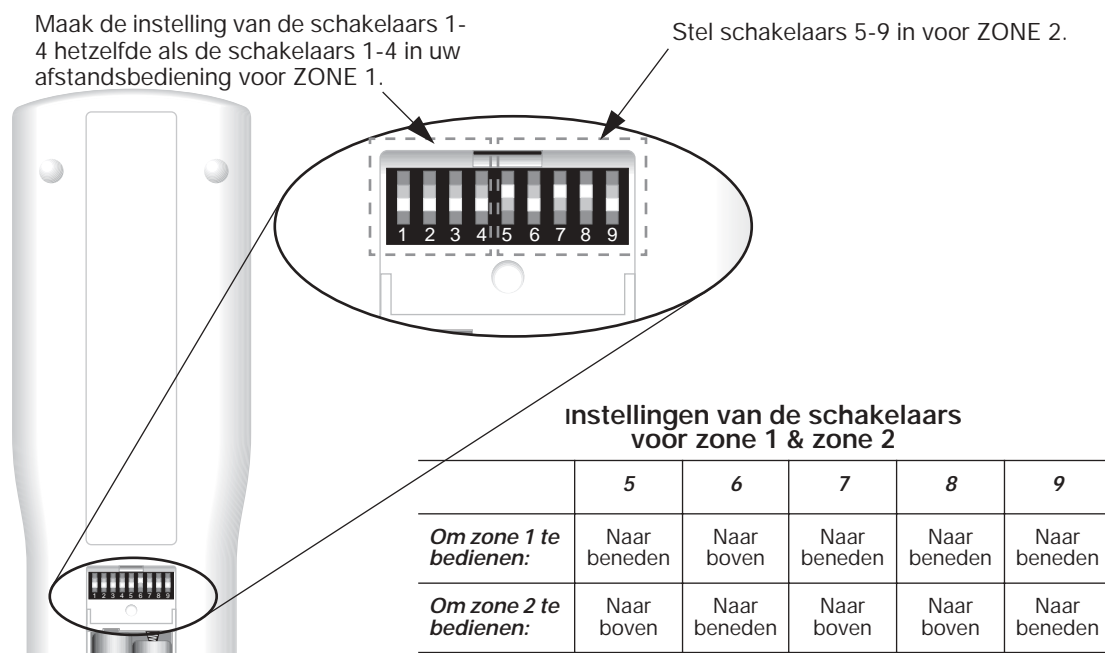

Uw LIFESTYLE®-systeem onderhouden

Onderhoud van uw systeem bestaat onder andere uit:

- De behuizing van het systeem schoonmaken
- Uw compact disks schoonmaken
- Batterijen vervangen van de afstandsbediening

Het mediacenter schoonmaken

- Maak de buitenkant van het mediacenter schoon met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen oplosmiddelen of chemicaliën en geen schoonmaakproducten met alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.
- Mors geen vloeistof in openingen.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem.

De luidsprekers schoonmaken


- Maak de buitenzijde van uw luidsprekers schoon met een zachte, vochtige doek. U kunt de bovenlaag onderhouden met een glasreiniger zonder ammoniak op een zachte doek.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem. Gebruik geen oplosmiddelen of chemicaliën en geen schoonmaakproducten met alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.
- Mors geen vloeistof in openingen.
- De roostertjes van de luidsprekers hebben geen speciale zorg nodig, hoewel u de roosters wel voorzichtig kunt stofzuigen wanneer dat nodig is.

Disks schoonmaken

- Houd disks aan de randen vast om te voorkomen dat er vingerafdrukken en krassen op komen (Figuur 16).
- Verwijder vlekken en vingerafdrukken van het oppervlak van een disk met een zachte, stofvrije droge doek. Veeg met rechte bewegingen van het midden van de disk naar de buitenkant. Gebruik geen chemische producten; zij kunnen de disk beschadigen.
- Schrijf niet op de oppervlakte van de disk en plak er ook geen stickers op.
- Doe disks altijd terug in hun doosjes na gebruik om blootstelling aan stof en vuil te minimaliseren. Bewaar iedere disk in zijn doosje, uit de buurt van direct zonlicht, hoge temperaturen en vochtigheid.

Figuur 16

Omgaan met en reinigen van CD's

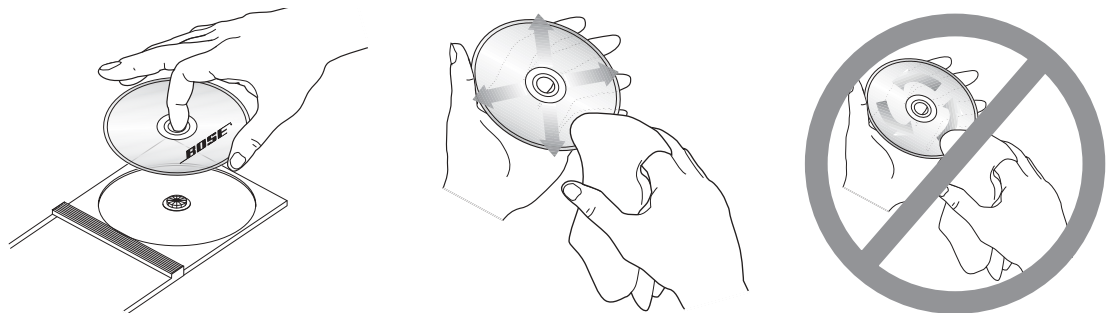


Batterijen vervangen van de afstandsbediening

Vervang de batterijen als de afstandsbediening niet meer werkt of als het bereik minder wordt. Alkaline-batterijen worden aanbevolen.

1. Schuif de klep van de batterijruimte aan de achterkant van de afstandsbediening (Figuur 17).
2. Doe vier AAA of IEC-LR3 1,5V batterijen (of iets vergelijkbaars) in de batterijruimte zoals afgebeeld. Zorg dat de + en – symbolen op de batterijen aan de kant terechtkomen van de + en – markering aan de binnenkant van de ruimte.
3. Schuif de klep weer op de batterijruimte.

Figuur 17

Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening

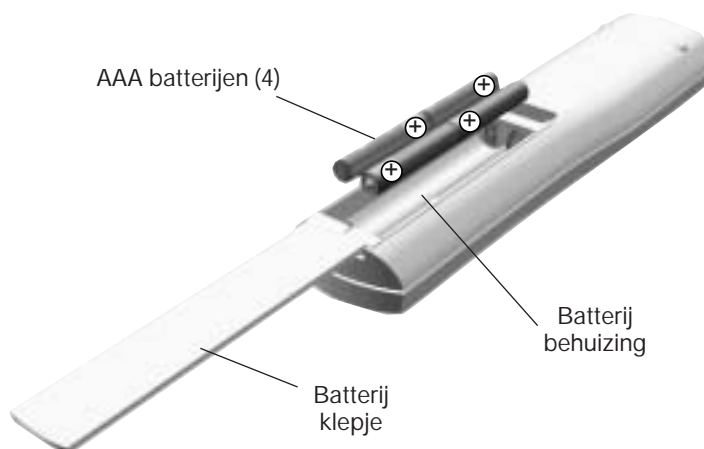

Problemen oplossen

Probleem	Wat moet u doen
Systeem doet niets	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de stroomconnector goed in het mediacenter zit en dat het electriciteitssnoer goed in de Acoustimass®-module zit en dat de stekkers stevig in het stopcontact zitten. • Zorg dat er een bron geselecteerd is (CD/DVD/ AM/FM, enz.). • Trek de stekker van het mediacenter uit het stopcontact, wacht 60 seconden, en stop de stekker weer terug in het stopcontact. Hierdoor kan de unit zichzelf resetten, zoals na een stroomschommeling of -onderbreking.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Draai het volume hoger. • Kijk of MUTE (geluid uit) oplicht op het display. Is dit zo, druk dan op de knop Mute op de afstandsbediening om MUTE uit te zetten. • Zorg ervoor dat de audio-ingangskabel goed vastzit in de plug voor de SPEAKER ZONE 1 van het mediacenter en dat de stekker met een aantal pinnetjes aan de andere kant goed vastzit in de plug AUDIO INPUT van de Acoustimass-module. • Controleer de aansluitingen van de luidsprekers. • Zet het mediacenter uit voor 60 seconden en vervolgens weer aan om de communicatie te herstellen tussen het mediacenter en de luidsprekers. • Controleer de verbindingen voor de externe componenten. De juiste bron moet zijn gekozen voor de gewenste ingang. • De disk moet goed in de CD-lade liggen met de bedrukte zijde omhoog. • Sluit de FM- en AM-antennes aan. • De aan/uit schakelaar van de Acoustimass-module moet aan staan (I).

Probleem	Wat moet u doen
Middelste luidspreker geeft geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • De kabel van de middelste luidspreker moet aan beide einden zijn verbonden. • Selecteer 3- of 5-luidspreker-modus.
Middelste luidspreker geeft teveel geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Verlaag de instelling van het Center kanaal in het menu Audio-instelling. Zie "Geluid bijstellen" op blz. 29.
Surround luidsprekers geven geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer 5-luidspreker-modus. • Druk op Surround +. • De bron van het video-geluid moet stereo zijn en gecodeerd voor Surround Sound en de gebruikte externe bron (TV, video, enz.) moet stereo weergeven.
Surround luidsprekers geven teveel geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op Surround - in 5 luidspreker-modus. • Zorg ervoor dat de linker- en rechterluidsprekers aan de voorkant verbonden zijn met de pluggen voor de luidsprekers aan de voorkant (blauw) en dat de linker- en rechtersurroundluidsprekers zijn verbonden met de pluggen voor surroundluidsprekers (oranje).
Afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de batterijen en hun polariteit (+ en -). Zie "Batterijen vervangen van de afstandsbediening" op blz. 39. • Houd de afstandsbediening wat dichterbij het mediacenter. • Verplaats de afstandsbediening (of het mediacenter) een tiental centimeter om een gebied met "dode plekken" te vermijden. Zie de voetnoot bij "De afstandsbediening" op blz. 7. • Het netsnoer van het mediacenter moet goed vastzitten, zonder knikken en knopen. • De huiscodes van de afstandsbediening en het mediacenter moeten hetzelfde zijn. Zie "Huiscode-instellingen wijzigen" op blz. 36.
Systeem gaat van zichzelf aan of werkt niet goed	<ul style="list-style-type: none"> • Verander de instelling van de huiscode om te voorkomen dat signalen in conflict komen met een ander LIFESTYLE®-systeem in de buurt. • Zie "Huiscode-instellingen wijzigen" op blz. 36.
Radio werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • Antennes moeten op de juiste manier vastzitten. • Verplaats de AM-antenne minstens 50 cm van het mediacenter. • Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren. • AM-antenne moet verticaal zijn. • Verplaats antennes verder van mediacenter, TV of andere elektrische apparaten. • U bevindt zich misschien in een gebied waar het signaal zwak doorkomt.
Disk speelt niet af	<ul style="list-style-type: none"> • Kijk of het afspeelsymbool oplicht op het display. • Wacht een paar seconden voordat u op Play (afspelen) drukt, nadat u op de knop CD/ DVD hebt gedrukt. • Doe de disk in de lade met de bedrukte zijde naar boven. • Haal de disk eruit en laad hem opnieuw. • Misschien is de CD vies. Zie "Disks schoonmaken" op blz. 38. • Misschien is de CD stuk. Probeer een andere CD.

Probleem	Wat moet u doen
FM-geluid is vervormd	<ul style="list-style-type: none"> • Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren.
FM-geluid is lawaaiig in surround modus	<ul style="list-style-type: none"> • Zwakke FM-zenders veroorzaken statische elektriciteit in de surround luidsprekers. Selecteer de 2-luidspreker modus om lawaai te minimaliseren.
Het geluid is vervormd	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de luidsprekerkabels niet zijn beschadigd en de kabels goed vastzitten. • Verlaag het niveau van het uitgangssignaal van externe bronnen die zijn verbonden met het muziekcentrum.
Geen geluid van de cassette, CD, video of TV.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de aansluitingen. • Zorg ervoor dat de externe bron aan staat. • Kijk in de handleiding van de externe bron.
U bent uw wachtwoord vergeten	<ul style="list-style-type: none"> • Voer als wachtwoord 2673 in om de mogelijkheden voor ouderlijk toezicht te benaderen en vervolgens een nieuw wachtwoord te maken.
In het display van het mediacenter staat: GEEN VERBINDING	<ul style="list-style-type: none"> • De audio-ingangskabel moet goed vastzitten in de plug voor SPEAKER ZONE 1 van het mediacenter.
Uw LIFESTYLE®-afstandsbediening bedient uw TV niet, noch uw video, kabel-/satellietbox of andere externe componenten.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat er juiste codes zijn ingesteld. Zie "Uw LIFESTYLE®-afstandsbediening programmeren om uw TV te bedienen" op blz. 19. • Er mogen geen belemmeringen staan voor het mediacenter. De IR-zenders die opdrachten verzenden naar uw externe bronnen zitten achter het display van het voorpaneel. • Kunt u nog steeds uw externe bronnen niet bedienen, dan moet u misschien de externe IR-zender verbinden met de plug IR EMITTER op het achterpaneel van het mediacenter. De externe IR-zender wordt meegeleverd met uw systeem. Zie "De optionele kabel voor de IR-zender aansluiten" in uw <i>LIFESTYLE® gebruikershandleiding</i>.
Uw TV gaat onverwacht aan en uit	<ul style="list-style-type: none"> • Verplaats de "TV aan/uit"-detector achterop uw TV. • Controleer dat de "TV aan/uit"-detector goed werkt door TV-status te kiezen in het menu Instellingen (TV). Wanneer u uw TV aanzet en er verschijnt in beeld, "Gedetecteerde TV-klasse: Uit" moet u dit wijzigen in "Gedetecteerde TV-klasse: Aan".

Technische gegevens

Vermogen van de stroomconverteer van het mediacenter

V.S./Canada: 120V~ 0.55A 50/60 Hz 33VDC= 1.1A

Internationaal: 220-240V~ 0.30A 50/60 Hz 33VDC= 1.1A

Dubbel voltage: 115/230V~ 0.55A 50/60 Hz 33VDC= 1.1A

VA (frequentie)-waarden van het luidsprekersysteem

V.S./Canada: 100-120V~ 50/60 Hz 350W

Internationaal: 220-240V~ 50/60 Hz 350W

Dubbel voltage: 100-120/220-240V~ 50/60 Hz 350W

Ingangen van het mediacenter

TAPE: 2Vrms, maximum

AUX: 2Vrms, maximum

VCR: 2Vrms, maximum

TV: 2Vrms, maximum

DIGITAL: SPDIF (1 voor TV, VCR, TAPE en AUX elk)

COMPOSITE VIDEO: NTSC- of PAL-formaat 1V_{p-p} met sync 75 Ω

S-VIDEO: Helderheid 1V_{p-p}, Kleurtoon 0.3V_{p-p}

OPTICAL INPUT: SPDIF digitaal, toegewezen aan ingang

FM-antenne: 75 Ω

AM-antenne: 12μH

TV SENSOR: Frequentiedetectie door scannen

Uitgangen van het mediacenter

SPEAKER ZONES 1 en 2: Variabele audio, te kiezen door gebruiker

RECORD L en R: Vaste audio

RECORD DIGITAL: SPDIF

OPTICAL OUTPUT: SPDIF, -15 to -21 dBm

COMPOSITE VIDEO: NTSC of PAL 1 V_{p-p} met sync 75 Ω

S-VIDEO: Helderheid 1V_{p-p}, Kleurtoon 0.3V_{p-p}

Component video: NTSC- of PAL-formaat 1V_{p-p} met sync op Y

Bereik afstandsbediening

20 m

Afmetingen/gewicht

Mediacenter:	40,1 x 27,9 x 8,9 cm (B x D x H)	3,7 kg
Cubeluidsprekers: (2-draads verb.)	7,8 x 10,2 x 15,7 cm (B x D x H)	1,1 kg
Cubeluidsprekers: (plug-in verb.)	5,6 x 8,1 x 11,2 cm (B x D x H)	0,5 kg
Acoustimass® module	20,3 x 62,2 x 40,6 cm (B x D x H)	16,3 kg

Afwerking

Mediacenter: Aluminium

Cubeluidsprekers: Geverfde polymeer

Acoustimass-module: Vinyllaag, Polymeer

Accessoires

Neem contact op met uw Bose®-dealer of bel de consumentenservice van Bose voor informatie over beugels en statieven voor luidsprekers, extra afstandsbedieningen en het aansluiten van extra Bose-luidsprekers met interne versterking. Zie de lijst met adressen en telefoonnummers bij uw systeem.

Garantie

Uw LIFESTYLE® "home entertainment"-systeem heeft een overdraagbare garantie. Zie uw garantiebewijs voor meer informatie. Vult u alstublieft het informatiegedeelte in en stuur de kaart terug naar Bose.

Contact opnemen met consumentenservice

Indien u verdere hulp nodig hebt voor het oplossen van problemen, neemt u contact op met de Bose Consumentenservice. Zie de lijst met adressen en telefoonnummers bij uw systeem.



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
264342-NEDvo AM Rev.00