






Gebruiksaanwijzing

-  **WAARSCHUWING** Stel deze apparatuur nooit bloot aan regen of vocht om het gevaar van elektrische schokken of brand te beperken.



De volgende WAARSCHUWINGEN zijn vermeld op de achterkant Lifestyle® luidsprekersysteem:

-  Het bliksemsymbool in een driehoekje waarschuwt de gebruiker voor gevaarlijke, niet-geïsoleerde spanningen, binnenin de apparatuur (elektrische schokken).
-  Het uitroepteken in een driehoekje wijst de gebruiker op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruiksaanwijzing.
-  **LET OP!** Indien van toepassing dient u, om elektrische schokken te vermijden, het brede gedeelte van de stekker in de brede gleuf van het stopcontact te steken en de stekker er volledig in te steken.
-  **LET OP!** Plaats geen open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen op het apparaat.

Verdere veiligheidsinformatie

Zie voor verdere instructies de pagina *Belangrijke veiligheidsinformatie* die bij deze gebruiksaanwijzing is ingesloten.

Gelieve deze gebruiksaanwijzing te lezen!

Neem s.v.p. de nodige tijd deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te volgen. De gebruiksaanwijzing dient voor het instellen en bedienen van uw Lifestyle® luidsprekersysteem. Bewaar uw gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.

Waar kunt u vinden...

Installatie	
Alvorens te beginnen	4
De doos uitpakken	4
De plaats selecteren voor uw Lifestyle® luidsprekersysteem	4
Verwijder de stekkers van het systeem uit het stopcontact alvorens aansluitingen aan te brengen	5
Het juiste voltage selecteren	5
De Lifestyle® luidsprekers op elkaar aansluiten	5
De luidsprekers aansluiten	
De luidsprekers op een andere muziekbron aansluiten	6
Welk Lifestyle®-systeem hebt u?	7
De luidsprekers aansluiten op interface-systemen voor meerdere kamers	8
De luidsprekers aansluiten op het Lifestyle®-mediacentrum	10
De luidsprekers aansluiten op het Model 20 Muziekcentrum	12
De luidsprekers aansluiten op het Model 5 Muziekcentrum	13
Tips voor de bediening	14
Oplossen van problemen	14
Consumentenservice	14
Productinformatie	
Technische gegevens	15
Accessoires (optioneel verkrijgbaar)	15
Garantieperiode	15
Het Lifestyle® luidsprekersysteem reinigen	15

Alvorens te beginnen

Hartelijk dank voor uw aankoop van het Bose® Lifestyle® luidsprekersysteem met ingebouwde versterking. Deze luidsprekers zijn speciaal bestemd voor gebruik met de Bose Lifestyle® muzieksystemen voor levering van kamervullend, high-fidelity geluid in overige kamers van uw woning.

De doos uitpakken


Neem de luidsprekers voorzichtig uit de verpakking. Bewaar alle verpakking voor eventueel later gebruik. Met het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal kunt u uw luidsprekersysteem het veiligst transporteren. Indien een deel van het product beschadigd blijkt te zijn, dient u het systeem niet te gebruiken. Neem onmiddellijk contact op met Bose of uw Bose-dealer.

Ga na of uw Lifestyle® luidsprekersysteem alle onderdelen omvat die aangeduid zijn in Figuur 1.

Figuur 1

Onderdelen van uw Lifestyle® luidsprekersysteem:

- Gebruikershandleiding
- Handleiding voor snelle installatie
- Luidspreker met ingebouwde versterking (links)
- Tweede luidspreker (rechts)
- Audio-ingangskabel (2 m, vast)
- Verlengkabel (15 m)
- VAR-adapterkabel (91 cm)
- FIX-adapterkabel voor Lifestyle® DVD-systemen (91 cm)
- Luidsprekerdraad
- Adapterstekker (voor systemen met dubbel voltage)

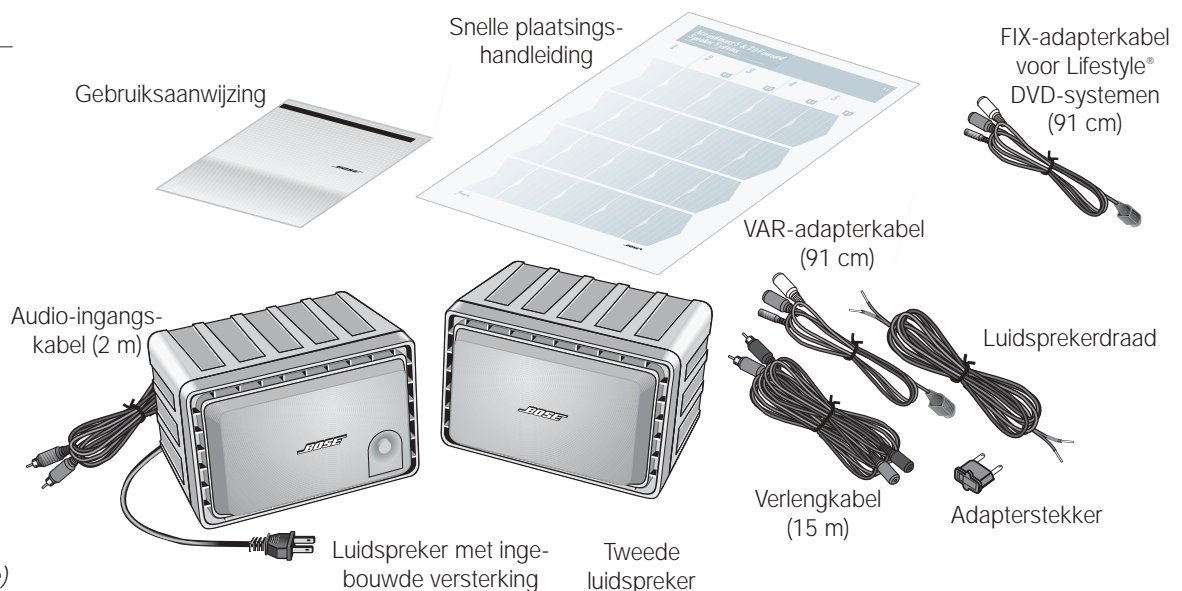

De plaats selecteren voor uw Lifestyle® luidsprekersysteem

Volg deze richtlijnen tijdens het selecteren van de plaatsing voor uw Lifestyle® luidsprekers:

Plaats de linker en rechter luidspreker op de gewenste plaats in de kamer. Deze kleine luidsprekers kunnen praktisch overal in een kamer geplaatst worden, bijv. een boekenkast, een bureau of in de keuken. Plaats de luidsprekers in de buurt van een stopcontact. Om storingen in het TV-beeld te voorkomen dient u de luidspreker met de ingebouwde versterker ten minste 23 cm van de TV te plaatsen. Apart verkrijgbare beugels voor bevestiging tegen de muur of aan het plafond bieden nog grotere flexibiliteit tijdens het plaatsen. Zie pagina 15 voor details.



WAARSCHUWING Houd plastic zakken buiten bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden.



LET OP! Kies een stevig en horizontaal oppervlak voor uw luidsprekers. De luidsprekers kunnen als gevolg van trilling verplaatsen, vooral op gladde oppervlakken zoals marmer, glas en hout met een glanslaag. Voor extra stabiliteit kunt u rubbervoetjes (PN 178321-04) op de onderkant van uw luidsprekers aanbrengen. Neem contact op met de Consumentenservice van Bose voor meer informatie.



Opmerking: Als de luidsprekers in een boekenkast staan, dient u ervoor te zorgen dat zij vooraan op de planken staan. Als luidsprekers in een omsloten ruimte staan, kan dit de weergave kwaliteit van het geluid wijzigen. Het effect zal zo minimaal mogelijk zijn wanneer boeken de ruimte op de plank goed vullen.

Verwijder de stekkers van het systeem uit het stopcontact alvorens aansluitingen aan te brengen

- ⚠ LET OP!** Het is belangrijk om de stekker van het Lifestyle®-systeem of andere apparaten uit het stopcontact te verwijderen **vóór** u aansluitingen aanbrengt.


Het juiste voltage selecteren

Als u een apparaat met dubbel voltage hebt aangeschaft, dient u te controleren of de luidsprekers zijn ingesteld voor het voltage in uw land. Gebruik indien nodig de adapterstekker.

- ⚠ LET OP!** Zorg bij systemen met dubbel voltage dat de spanningskeuzeschakelaar goed is ingesteld.

Figuur 2

Instellingen van de spanningskeuzeschakelaar

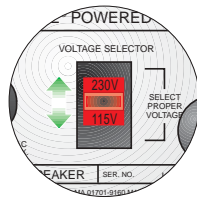


De Lifestyle® luidsprekers op elkaar aansluiten

Volg de onderstaande stappen om uw Lifestyle® luidsprekers op elkaar aan te sluiten:

- Sluit de luidsprekerdraad aan
 - De draad met de rode rand is positief (+) en de geribbelde rand is negatief (-). Deze draden komen overeen met de positieve (rood) en de negatieve (zwart) aansluitingen op de achterkant van de luidsprekers.
 - Sluit de positieve en negatieve draden van de luidsprekerkabel aan op de overeenkomstige positieve en negatieve aansluitcontacten op de linker luidspreker. Sluit het andere uiteinde van de draad aan op de rechter luidspreker. Om dit te doen drukt u op het lipje onder de contactpunten en steekt u de kale draad in het gat; laat vervolgens het lipje los om de draad vast te zetten.
- Controleer de aansluitingen
 - Zorg dat de draden als volgt zijn aangesloten: positief op positief (+ op +) en negatief op negatief (- op -). Verkeerde aansluiting beïnvloedt het stereobeeld. Zorg verder dat er geen delen van de draden andere aansluitingen aanraken. Als een bepaalde draad een verkeerde aansluiting aanraakt, ontstaat kortsluiting die het Lifestyle® luidspreker systeem kan beschadigen.

Figuur 3

Op elkaar aangesloten Lifestyle® luidsprekers

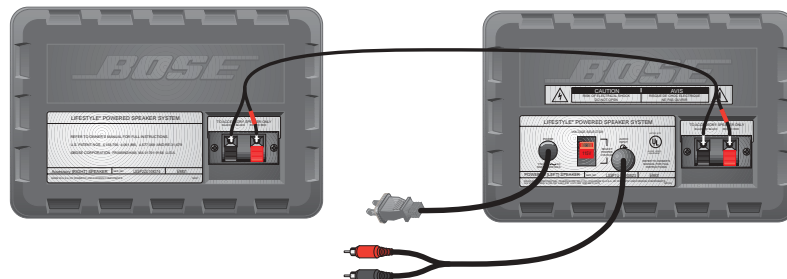


De luidsprekers op een andere muziekbron aansluiten

Als u het Lifestyle® luidsprekersysteem op een CD-speler, DVD-speler, cassette recorder of andere muziekbron wilt aansluiten, volgt u deze instructies:

1. Verwijder de stekker van de muziekbron uit het stopcontact.
2. Steek de rode en zwarte stekker van de ingangskabel van de linker luidspreker in de linker en rechter audio-uitgangen van de muziekbron (Figuur 4).
3. Als u de luidsprekers verder van de muziekbron wilt plaatsen, gebruikt u de bijgeleverde verlengkabel van 15 m op de volgende manier:
 - a. Steek de rode en zwarte stekker van de (linker) luidspreker in de overeenkomstige rode en zwarte aansluitpunten op een van de uiteinden van de verlengkabel van 15 m.
 - b. Steek de rode en zwarte stekker van het andere uiteinde van de verlengkabel in de rechter en linker uitgangen van de bron. Draagbare CD-spelers gebruiken vaak een koptelefoonuitgang van 3,5 mm i.p.v. de RCA-uitgangen die op grotere apparaten aangetroffen worden. Als dit het geval is, kunt u een adapter gebruiken die bij uw Bose®-dealer verkrijgbaar is.
4. Draai het volume op de linker luidspreker helemaal naar beneden (naar links). Steek de stekkers van de muziekbron en het Lifestyle® luidsprekersysteem in een stopcontact.
5. Draai de volumeknop naar de stand "twee uur" en zet uw muziek aan.

Figuur 4

Op een andere muziekbron aansluiten

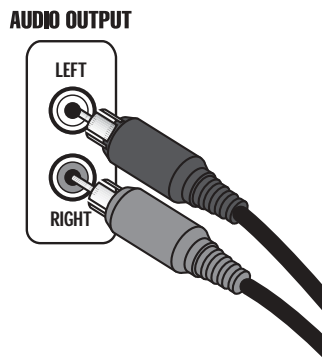

Welk Lifestyle®-systeem hebt u?

Als u het Lifestyle® luidsprekersysteem op een Bose® Lifestyle®-systeem wilt aansluiten, dient u alvorens de luidsprekers aan te sluiten na te gaan welk systeem u hebt.

Interface-systemen voor meerdere kamers

Figuur 5

Voor- en achterkant van de interface voor meerdere kamers en het Personal® Muziekcentrum




Met het interface-systeem voor meerdere kamers kunt u in maximaal vier ruimten of luisterkamers extra luidsprekers aanbrengen. Deze systemen worden bediend d.m.v. een Personal® Muziekcentrum. **Raadpleeg "De luidsprekers aansluiten op interface-systemen voor meerdere kamers" op pagina 8 voor het aansluiten van extra luidsprekers op een interface voor meerdere kamers.**

Systemen herkennen met het Lifestyle® mediacentrum

Figuur 6

Voor- en achterkant van het Lifestyle®-mediacentrum

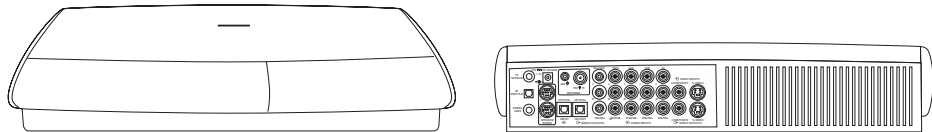


Het Lifestyle® mediacentrum bevat een DVD/CD-speler voor een enkele disc met op de achterkant twee mini-DIN microfoonuitgangscontacten. **Raadpleeg "De luidsprekers aansluiten op een Lifestyle®-mediacentrum" op pagina 10 voor het aansluiten van extra luidsprekers op een Lifestyle®-mediacentrum.**

Systemen met het Model 20 Muziekcentrum

Figuur 7

Voor- en achterkant van het Model 20 Muziekcentrum




Het Model 20 Muziekcentrum bestaat uit een CD-speler voor zes compact discs met op de achterkant twee mini-DIN uitgangscontacten met het opschrift ZONE 1 en ZONE 2. **Raadpleeg "De luidsprekers aansluiten op het Model 20 Muziekcentrum" op pagina 12 om extra luidsprekers op een Model 20 Muziekcentrum aan te sluiten.**

Systemen met het Model 5 Muziekcentrum

Figuur 8

Voor- en achterkant van het Model 5 Muziekcentrum




Het Model 5 Muziekcentrum bestaat uit een CD-speler voor een enkele compact disc met op de achterkant drie RCA-luidsprekeruitgangen met het opschrift A, B en FIXED. **Raadpleeg "De luidsprekers aansluiten op het Model 5 Muziekcentrum" op pagina 13 om extra luidsprekers op een Model 5 Muziekcentrum aan te sluiten.**

De luidsprekers aansluiten op interface-systemen voor meerdere kamers

Figuur 9

De luidsprekers aansluiten op de interface voor meerdere kamers

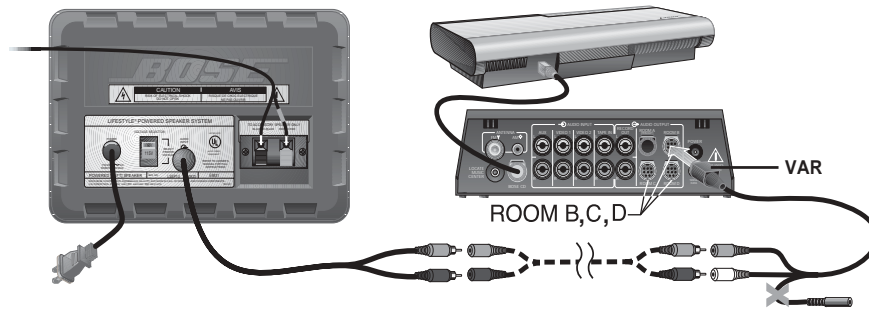

Zie afbeelding 9 voor het aansluiten van een Lifestyle®-speakersysteem. Voer daarna de volgende stappen uit:

1. Zorg dat de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact verwijderd zijn alvorens aansluitingen aan te brengen.
2. Sluit de vaste audio-ingangskabel van 2 m aan op de bijgeleverde VAR-adapterkabel van 91 cm (aan het eind van de enkele aansluiting staat VAR vermeld).
3. Steek vervolgens het andere uiteinde van de VAR-adapterkabel van 2 m in een van de vrije uitgangen met het opschrift ROOM (B, C, D) op de achterkant van de interface voor meerdere kamers.



Opmerking: Gebruik de bijgeleverde verlengkabel van 15 meter om de kabels te verlengen (hierboven afgebeeld met onderbroken lijn). Met deze kabel wordt de audio-invoer van 2 meter verbonden met de VAR-adapterkabels van 91 cm.

Uw systeem op het lichtnet aansluiten

Als u een systeem met dubbel voltage hebt aangeschaft, is het belangrijk dat de luidsprekers op het juiste voltage worden ingesteld. Raadpleeg "Het juiste voltage selecteren" op pagina 5 om dit te doen.

Volg deze stappen om de voeding op uw Lifestyle® luidsprekersysteem aan te sluiten:

1. Draai het volume van de linker luidspreker helemaal naar beneden (links) en steek de voedingskabel van de linker luidspreker in een stopcontact.
2. Steek de voedingskabels van het Lifestyle®-systeem in een stopcontact.
3. Draai de volumeknop van de luidspreker naar de stand "twee uur" en zet uw muziek aan.

Bediening in meer dan één kamer

Uw Lifestyle® Personal® Muziekcentrum kan maximaal vier paar luidsprekers met ingebouwde versterking van Bose® regelen zodat uw familie in maximaal vier kamers van verschillende audiobronnen (CD, radio, TV, etc.) kan genieten. Deze kamers worden vermeld als room A, B, C en D. A is de primaire kamer (degene die gebruikt wordt voor een systeem met één kamer). Als er twee of meer kamers op uw systeem zijn aangesloten, geeft het Personal® Muziekcentrum de toetsen ROOM en HOUSE weer en de indicators voor de kamers (A, B, C en/of D). Figuur 10 toont een voorbeelddisplay voor een systeem met twee kamers.

Figuur 10

Voorbeelddisplay voor een systeem met twee kamers



- A Een omkaderde letter geeft de op dat moment geselecteerde kamer of kamers aan.
- B Een letter zonder kader geeft een kamer aan die naar een **gedeelde bron** luistert.
- Er verschijnt een leeg kader voor elke aangesloten kamer wanneer u op de toets HOUSE drukt.

Verschillende bronnen in meer dan één kamer aanzetten

Veronderstel dat u een systeem met twee kamers hebt (kamers A en B) en dat het hele systeem uit is. Doe het volgende om een verschillende bron in elke kamer aan te zetten:

1. Activeer het display.
2. Druk op de knop ROOM tot de kamerindicatie **A** wordt weergegeven. Druk op een brontoets (SOURCE), zoals bijvoorbeeld VIDEO 1 om het systeem aan te zetten en naar uw DVD-speler in kamer A te luisteren. Stel het volume op het gewenste niveau af.
3. Druk opnieuw op de toets ROOM. De kamerindicator **B** verschijnt. Druk op een andere brontoets, zoals bijvoorbeeld CD om naar een CD in kamer B te luisteren. Stel het volume opnieuw op het gewenste niveau af.
4. Druk nogmaals op de knop ROOM en u ziet dat de kamerindicator **A** wordt weergegeven. U kunt nu kamer A opnieuw bedienen en het display geeft aan dat de bron VIDEO 1 aan is.

Een gedeelde bron instellen

Laten we nu veronderstellen dat het systeem al aan is en dat u in kamers A en B de FM-radio wilt laten spelen:

1. Activeer het display.
2. Druk op de knop ROOM tot de kamerindicatie **A** wordt weergegeven. Druk op de bron toets FM en stel het volume af op het gewenste niveau voor kamer A.
3. Druk nogmaals op de knop ROOM om kamer **B** te selecteren. Druk op de brontoets FM en stel het volume af op het gewenste niveau voor kamer B. Nu worden de indicators A **B** weergegeven.
4. Druk opnieuw op de toets ROOM. De indicators **A** **B** worden op het display weergegeven wat erop duidt dat u deze twee kamers samen kunt regelen. Elk broncommando dat u nu geeft (SOURCE, VOLUME, MUTE, ON/OFF, SLEEP) is van toepassing op beide kamers.

De toets HOUSE gebruiken

Met behulp van de toets HOUSE kunt u alle kamers samen koppelen en als één kamer bedienen. Er verschijnt een leeg kader voor elke aangesloten kamer wanneer u op de toets HOUSE drukt. Elke toets waarop u hierna drukt (alle brontoetsen, VOLUME, MUTE of SLEEP) is van invloed op elke kamer. Als u klaar bent met het luisteren drukt u op OFF om het hele systeem uit te zetten.

 *Opmerking: Als u geen andere toetsen indrukt nadat u op HOUSE hebt gedrukt, kunt u de modus HOUSE annuleren door opnieuw op HOUSE te drukken.*


Meer dan één Personal® Muziekcentrum gebruiken

Als u een systeem voor meerdere kamers hebt, kunt u extra Personal® Muziekcentra in sommige of alle aangesloten kamers toevoegen. Elke interface voor meerdere kamers kan bediend worden door maximaal vier Personal® Muziekcentra. Elk Personal® Muziekcentrum kan maximaal vier kamers bedienen.

De luidsprekers aansluiten op het Lifestyle®-mediacenter

Figuur 11

De luidsprekers aansluiten op het Lifestyle®-mediacenter

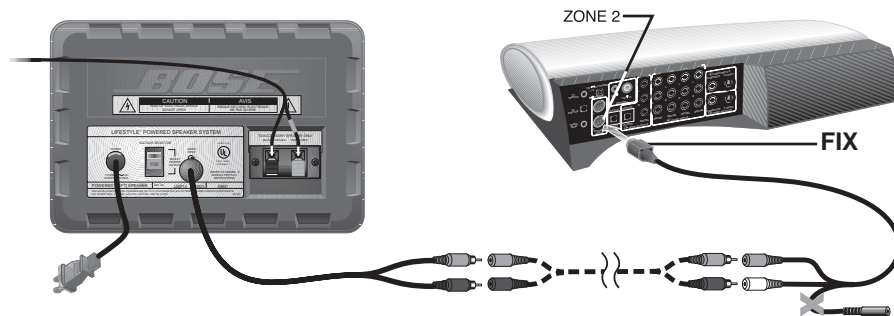

♪ **Opmerking:** Als u langere kabels nodig hebt, kunt u de meegeleverde verlengkabel van 15 m gebruiken (de stippellijn in de afbeelding hierboven). Deze kabel wordt aangesloten tussen de audio-ingangskabel van 2 m en de FIX-adapterkabel van 91 cm.

Voor het aansluiten van het Lifestyle® actieve luidsprekersysteem op uw Lifestyle® DVD-systeem, raadpleegt u figuur 11. Volg daarna de volgende stappen:

1. Zorg ervoor dat de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact verwijderd zijn alvorens aansluitingen aan te brengen.
2. Sluit de (vaste) audio-ingangskabel van 2 m aan op de meegeleverde FIX-adapterkabel met het opschrift "FIX" aan het uiteinde met enkele stekker.
3. Sluit vervolgens de kleinere stekker van de FIX adapterkabel van 91 cm aan op de uitgang voor ZONE 2 op de achterzijde van het Lifestyle®-mediacenter.


De afstandsbediening voor Zone 2 instellen

Voor het bedienen van de muziek voor ZONE 2 dient u een tweede afstandsbediening in te stellen.

1. Verwijder de klep van de batterijruimte en zoek naar de minischakelaars (Figuur 12a).
 2. Zorg ervoor dat de huiscode-instellingen (schakelaars 1, 2, 3, en 4) overeenstemmen met die in uw eerste afstandsbediening.
 3. Schuif de schakelaars 5, 7, en 8 omhoog, en de schakelaars 6 en 9 omlaag.
- ♪ **Opmerking:** Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Lifestyle® systeem voor meer informatie over het bedienen van uw systeem in meerdere kamers.

Figuur 12a

De afstandsbediening voor Zone 2 instellen

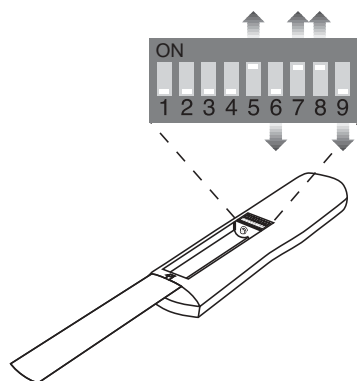

♪ **Opmerking:** Als u het geluidsvolume wilt regelen met behulp van de volumeknop op uw Lifestyle® actieve luidsprekers en niet met een afstandsbediening, selecteert u in het laatste scherm (3 van 3) van het instellingenmenu bij "Protocol Zone 2" de optie "Effect".


Protocol Zone 2 instellen

Om het Lifestyle® actieve luidsprekersysteem correct te laten functioneren in combinatie met uw Lifestyle® muziekcentrum, dient u te controleren of in Protocol Zone 2 de modus Normaal is geselecteerd.

1. Druk, terwijl uw Lifestyle® systeem is ingeschakeld, op de knop Settings van uw afstandsbediening (Figuur 12b). Het schermdisplay wordt nu weergegeven.
2. Doorloop het display met behulp van de pijltjesknop (pijltje naar beneden) en selecteer met de Enter-knop het item Systeeminstelling.
3. U ziet nu een menu met de naam Systeeminstelling (1 van 3). Doorloop het menu tot u bij "Extra..." uitkomt. Ga via (2 van 3) door naar (3 van 3). Het laatste menu-onderdeel in Systeeminstelling (3 van 3) is Protocol Zone 2.
4. Gebruik, indien nodig, het pijltje naar rechts om het protocol van Effect te wijzigen in Normaal.
5. Als u het protocol hebt gewijzigd, dient u het systeem uit te schakelen en vervolgens weer aan te zetten. Hierdoor wordt Protocol Zone 2 geactiveerd in de modus Normaal.

Figuur 12b

Protocol Zone 2 instellen

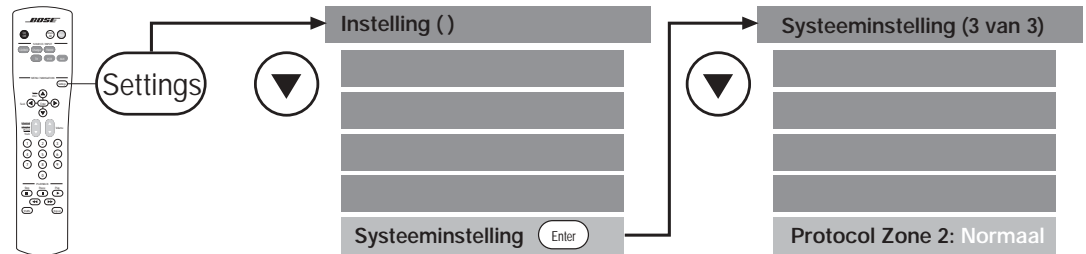

Uw systeem op het lichtnet aansluiten

LET OP: Als u een systeem met dubbel voltage hebt aangeschaft, is het belangrijk dat de luidsprekers op het juiste voltage worden ingesteld. Raadpleeg hiertoe "Het juiste voltage selecteren" op pagina 5.



Volg deze stappen om de voeding op uw Lifestyle® actieve luidsprekersysteem aan te sluiten:

1. Draai het volume van de linker luidspreker helemaal naar beneden (links) en steek de voedingskabel van de linker luidspreker in een stopcontact.
2. Steek de voedingskabel van het Lifestyle® systeem in een stopcontact.
3. Draai de volumeknop van de luidspreker naar de stand "twee uur" en zet uw muziek aan.

De luidsprekers aansluiten op het Model 20 Muziekcentrum

Figuur 13

De luidsprekers aansluiten op uw Model 20 Muziekcentrum



Zie afbeelding 13 voor het aansluiten van een Lifestyle®-speakersysteem op het Lifestyle®-systeem. Voer vervolgens de volgende stappen uit:

- ♪ **Opmerking:** Zorg bij het aanbrengen van de aansluitingen altijd dat de rode uiteinden van de luidsprekerdraad worden aangesloten op de rode uiteinden van de andere draad of het contactpunt.

 1. Zorg dat de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact verwijderd zijn alvorens aansluitingen aan te brengen.
 2. Sluit de vaste audio-ingangskabel van 1,80 m aan op de bijgeleverde adapterkabel van 91 cm met de tekst VAR aan het enkele uiteinde.
 3. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de adapterkabel van 91 cm aan op de uitgang voor Zone 2 op de achterkant van het Model 20 Muziekcentrum (niet afgebeeld).

- ♪ **Opmerking:** Gebruik de bijgeleverde verlengkabel van 15 meter om de kabels te verlengen (hierboven afgebeeld met onderbroken lijn). Met deze kabel wordt de audio-invoerkabel van 1,80 meter verbonden met de VAR-adapterkabels van 91 cm.


De afstandsbediening instellen

Voor het bedienen van de muziek voor de ZONE 2-uitgang dient u een tweede afstandsbediening in te stellen.

1. Verwijder de klep van de batterijruimte en zoek de minischakelaars (figuur 14).
2. Zorg dat de huiscode-instellingen (schakelaar 1, 2, 3 en 4) overeenkomen met die van de eerste afstandsbediening.
3. Schuif schakelaar 8 omhoog.

Figuur 14

De stereoafstandsbediening RC-20 instellen

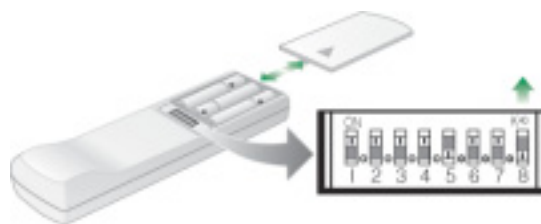

Uw systeem op het lichtnet aansluiten

- ⚠ **Waarschuwing:** Als u een systeem met dubbel voltage hebt aangeschaft, is het belangrijk dat de luidsprekers op het juiste voltage worden ingesteld. Raadpleeg hiertoe "Het juiste voltage selecteren" op pagina 5.


Volg deze stappen om de voeding op uw Lifestyle® luidsprekersysteem aan te sluiten:

1. Draai het volume van de linker luidspreker helemaal naar beneden (links) en steek de voedingskabel van de linker luidspreker in een stopcontact.
2. Steek de voedingskabel van het Lifestyle®-systeem in een stopcontact.
3. Draai de volumeknop van de luidspreker naar de stand "twee uur" en zet de muziek aan.

De luidsprekers aansluiten op het Model 5 Muziekcentrum

Figuur 15

De luidsprekers aansluiten op uw Model 5 Muziekcentrum

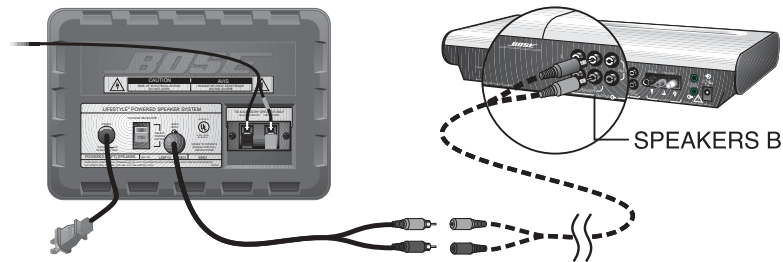

- 🎵 **Opmerking:** Gebruik de bijgeleverde verlengkabel van 15 meter om de kabels te verlengen (niet afgebeeld). Met deze kabel wordt de audio-invoerkabel van 1,80 meter meter verbonden met de uitgang voor de B SPEAKERS van het muziekcentrum.

Zie afbeelding 15 voor het aansluiten van een Lifestyle®-speakersysteem op het bestaande Lifestyle®-systeem. Voer vervolgens de volgende stappen uit:

1. Zorg dat de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact verwijderd zijn alvorens aansluitingen aan te brengen.
2. Sluit de (vaste) audio-ingangskabel (2 m) rechtstreeks aan op de uitgang SPEAKERS B van het muziekcentrum.


De afstandsbediening instellen

Voor bediening van de muziek naar SPEAKERS B dient u een tweede afstandsbediening in te stellen.

1. Verwijder de klep van de batterijruimte en gebruik de minischakelaars.
2. Zorg dat de huiscode-instellingen (schakelaar 1 t/m 4) overeenkomen met uw eerste afstandsbediening.
3. Stel schakelaar 5 omlaag en schakelaar 6 omhoog in voor SPEAKERS B.

Figuur 16

De stereoafstandsbediening RC-5 instellen

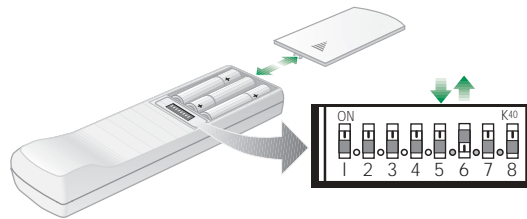

Uw systeem op het lichtnet aansluiten

Waarschuwing: Als u een systeem met dubbel voltage hebt aangeschaft, is het belangrijk dat de luidsprekers op het juiste voltage worden ingesteld. Raadpleeg hiertoe "Het juiste voltage selecteren" op pagina 5.

Volg deze stappen om de voeding op uw Lifestyle® luidsprekersysteem aan te sluiten:

1. Draai het volume van de linker luidspreker helemaal naar beneden (links) en steek de voedingskabel van de linker luidspreker in een stopcontact.
2. Steek de voedingskabel van het Lifestyle®-systeem in een stopcontact.
3. Draai de volumeknop van de luidspreker naar de stand "twee uur" en zet uw muziek aan.

Tips voor de bediening

De volumeregelaar (op de voorkant van de linker luidspreker) wordt samen gebruikt met het volume van uw Lifestyle® Muziekcentrum (of een ander apparaat). Dit komt vooral van pas als uw muziekbron geen afstandsbediening heeft of als de afstandsbediening niet bij de hand is. Draai de knop naar rechts om het volume hoger te zetten. Draai de knop naar links om het volume lager te zetten.

Hier volgen enkele suggesties zodat u het meest van uw systeem kunt genieten:

Uw muziekselectie starten – Wanneer de muziek begint te spelen draait u *langzaam* het volume van de *muziekbron* naar het gewenste niveau. Gebruik de volumeregelaar op de linker luidspreker als het volume verder bijgesteld moet worden.

Wanneer de muziek klaar is – is het een goed idee om de volumeregelaar helemaal naar links te draaien wanneer u klaar bent met luisteren naar uw Lifestyle® -luidsprekersysteem. Op deze manier wordt voorkomen dat u per ongeluk muziek speelt in een lege kamer. U dient enkel te onthouden het volume weer naar de stand "twee uur" te draaien voor u de luidsprekers weer gebruikt.

Als het systeem langere tijd niet gebruikt wordt – Verwijder de stekker van het Lifestyle® luidsprekersysteem uit het stopcontact.

Geluid bijstellen – Het Lifestyle® luidsprekersysteem maakt gebruik van een geoptimaliseerde voorgeprogrammeerde equalizer voor juiste instelling van hoge en lage tonen. Deze instellingen kunnen niet worden veranderd.

Oplossen van problemen

Probleem	Wat te doen
Het systeem speelt helemaal geen muziek	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer het netsnoer en de aansluitingen. Wellicht is het niet ingestoken of niet goed aangesloten. • Op modellen met een aan-/uitschakelaar dient u te zorgen dat de schakelaar in de aanstand (I) staat. • Stel het volume hoger in op de linker luidspreker.
Er is geen geluid wanneer het systeem aangesloten is	<ul style="list-style-type: none"> • De bron is niet goed op het systeem aangesloten. Controleer de aansluitingen. • Zorg dat de bron naar behoren werkt (er is een CD in het apparaat, batterijen werken, etc.). • Controleer de volumeregelaars.
Slechts één luidspreker geeft geluid	<ul style="list-style-type: none"> • De tweede luidspreker (RECHTS) is wellicht niet goed aangesloten. Controleer de aansluitingen, de draden en de contactpunten.
Geluid staat te hard of is vervormd	<ul style="list-style-type: none"> • Het volume van de bron staat wellicht te hoog. Draai het volume op de bron naar beneden en gebruik de volumeregelaar op het Lifestyle® luidsprekersysteem.
Verminderde bastonen	<ul style="list-style-type: none"> • De luidsprekerdraden naar de tweede luidspreker (RECHTS) zijn wellicht omgedraaid. Controleer de aansluitingen.
Geluid is statisch	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de adapterkabel van 91 cm. Als u een Lifestyle® DVD-systeem gebruikt, zorg er dan voor dat de adapterkabel van 91 cm die op het mediacentrum is aangesloten aan het eind van de mini-DIN de tekst FIX bevat.

Consumentenservice

Indien u verdere hulp nodig heeft voor het oplossen van storingen, neem dan contact op met uw geautoriseerde Bose dealer of de Consumentenservice van Bose. Zie de lijst met servicekantoren en telefoonnummers die bij de verpakking is ingesloten.

Technische gegevens

VA (frequentie)-waarden

VS/Canada: 120V ~ 50/60Hz, 30W
 Dubbel voltage: 115/230V ~ 50/60HZ, 30W
 Europa/Australië: 220-240V ~ 50/60Hz, 30W

Kenmerken

Stevige polystyreen co-polymeer kast
 Ingebouwde volumeregelaar
 Gepatenteerde signaalverwerking
 Syncom® computer-getest

Afmetingen

Hoogte 15,2 x Breedte 22,9 x Diepte 15,2 cm

Gewicht

7,4 kg in verzenddoos

Afwerking

Stevige polystyreen co-polymeer, zwart of wit

Accessoires (optioneel verkrijgbaar)

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar voor grotere flexibiliteit van uw Lifestyle® luidsprekersysteem. Neem contact op met uw Bose-dealer of bel Bose rechtstreeks. Zie de lijst met servicekantoren en telefoonnummers die bij de verpakking is ingesloten.

Muurbeugel WB-10:

Dient voor het bevestigen van uw Lifestyle® luidsprekersysteem tegen de muur of ander oppervlak.

Muur/plafondbeugels SM-1:

Bevestig uw Lifestyle® luidsprekers tegen de muur voor de meeste flexibiliteit.

Garantieperiode


Voor uw Bose® Lifestyle® luidsprekersysteem geldt een eenjarige, overdraagbare garantie. De verdere gegevens staan op de garantiekaart bij uw systeem. Gelieve het informatiedeel in te vullen en de kaart terug te zenden naar Bose Corporation. Zie de lijst met servicekantoren en telefoonnummers die bij de verpakking is ingesloten.

Het Lifestyle® luidsprekersysteem reinigen

Reinig de buitenkant van de luidsprekers met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen spuitbussen vlakbij het systeem. Gebruik geen oplosmiddelen of chemicaliën, en geen schoonmaakproducten met alcohol, ammoniak of schuurmiddelen. Mors geen vloeistoffen in openingen van het systeem.

De roosterpanelen van de luidsprekers vereisen geen speciaal onderhoud. Ze kunnen zo nodig met een stofzuigerhulpstuk met een zachte borstel voorzichtig worden gereinigd.

 **LET OP!** Als er vloeistof in het apparaat terechtkomt, neemt u de stekker van de luidspreker uit het stopcontact, verwijdert u de luidsprekerdraden en laat u de vloeistof opdrogen. Sluit vervolgens de luidsprekers weer aan en steek de stekker weer in het stopcontact. Als u problemen bemerkt met de werking, neemt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de Consumentenservice van Bose.

 **Opmerking:** De Lifestyle® luidsprekers mogen uitsluitend aangesloten worden op een manier die door Bose® wordt aanbevolen. Raadpleeg de instructies die bij de bevestigingsaccessoires geleverd zijn.

USA

Bose Corporation, The Mountain
Framingham, MA 01701-9168
1-800-367-4008
Phone hours - ET (eastern time):
Weekdays 8:30 a.m. to 8 p.m.
Saturdays 9 a.m. to 3 p.m.

Canada

Bose Ltd., 1-35 East Beaver Creek Road
Richmond Hill, Ontario L4B 1B3
1-800-465-2673
Phone hours - ET (eastern time):
Weekdays 9 a.m. to 5 p.m.

European Office

Bose Products B.V., Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam, Nederland
TEL 0299-390111 FAX 0299-390114

Australia

Bose Pty Limited, 1 Sorrell Street
Parramatta NSW, 2150
TEL 02 9204-6111 FAX 02 9204-6122

Belgique/België

Bose N.V., Limesweg 2, B-3700 Tongeren
TEL 012-390800 FAX 012-390840

Danmark

Bose A/S, Industrivej 7, 2605 Brøndby
TEL 4343-7777 FAX 4343-7818

Deutschland

Bose GmbH, Max-Planck-Straße 36d
D-61381 Friedrichsdorf
TEL 06172-71040 FAX 06172-710419

France

Bose S.A., 6, rue Saint Vincent
78100 Saint Germain en Laye
TEL 01-30616363 FAX 01-30614105

India

Bose Corporation India Private Limited
W-16, Greater Kailash-II
New Delhi 110 048
TEL (011) 648 4462 FAX (011) 648 4463

Ireland

Bose Corporation
Carrickmacross, Co Monaghan
TEL (042) 9661988 FAX (042) 9661998

Italia

Bose S.p.A., Via della Magliana 876
00148 Roma
www.bose.it
TEL 06-65670802 FAX 06-65680167

Japan

Bose K.K., Shibuya YT Building
28-3 Maruyama-cho
Shibuya-ku, Tokyo 150
TEL 3-5489-0955 FAX 3-5489-0592

Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam
TEL 0299-390111 FAX 0299-390109

Norge

Bose A/S, Solheimsgate 11
N-2001, Lillestrøm
TEL 63-817380 FAX 63-810819

Österreich

Bose Ges.m.b.H., Vienna Business Park
Wienerbergstrasse 7 (10.OG)
A-1100 Vienna
TEL 01-60404340 FAX 01-604043423

Schweiz

Bose AG, Rünenbergerstrasse 13
4460-Gelterkinder
TEL 061-9815544 FAX 061-9815502

Sverige

Bose A/S, JohanneFredsgatan 4
S-43153 Mölndal
TEL 31-878850 FAX 31-274891

United Kingdom

Bose Limited
1 Ambley Green
Gillingham Business Park
Gillingham, Kent ME8 ONJ
TEL 0870-741-4500 FAX 0870-741-4545

From other locations

Bose Customer Service, 1 New York Ave.
Framingham, MA 01701-9168 USA
TEL (508) 766-1900 FAX (508) 766-1919

World Wide Web

www.bose.com



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA
262842-NEDvo AM Rev.00