

BOSE[®]

PERSONAL[®] music center II

Gebruiksaanwijzing



INTRODUCTIE

Hartelijk dank

Door een® PERSONAL®-muziekcentrum II van Bose te kiezen beschikt u over tal van nieuwe opties voor het gebruik van uw LIFESTYLE® DVD "home entertainment"-systeem – in praktisch elke ruimte in uw huis!

Dit nieuwe muziekcentrum biedt de volgende functionaliteit:

- Bediening van uw LIFESTYLE®-systeem (18 serie II, 28 serie II, 38 of 48) vanuit een andere ruimte of verdieping van uw huis.
- Scherminformatie over uw opgeslagen muziek en de opties van het uMusic™ intelligente afspeelsysteem om ervan te genieten (alleen beschikbaar op LIFESTYLE® 38- en 48-systemen).
- De optie om vlot te schakelen tussen de twee audio streams van het systeem en zodoende uw programmakeuze te vergroten.
- Bediening van luidsprekers in dezelfde ruimte als de afstandsbediening, of van een plaatselijk Bose-systeem met andere audiobronnen die u kunt afspelen.
- Eenvoudige toegang tot systeemopties, die aan de rechterkant van het afstandsbedieningsscherm worden weergegeven.
- Onmiddellijke bevestiging, omdat u niet alleen hoort maar ook ziet wat u op het displayscherm hebt geselecteerd.

Andere apparatuur die u kunt bedienen

Om uw LIFESTYLE®-systeem optimaal te benutten buiten de hoofdkamer waar het systeem is geïnstalleerd, dient u te beschikken over luidsprekers of een plaatselijk systeem waarmee het geluid op de gewenste plek kan worden gereproduceerd.

Hiertoe biedt Bose een selectie van uitbreidingsproducten die naadloos samenwerken dankzij één gemeenschappelijke ingrediënt: compatibiliteit met Bose® link. Het gaat om de volgende producten:

- LIFESTYLE® SA-2- of SA-3-versterkers die met diverse passieve Bose-luidsprekers werken.
- Bose 3•2•1 serie II- en 3•2•1 GS serie II-systemen.
- Het Bose Wave®-muzieksysteem.

U kunt ook gebruik maken van een eerder gekocht Bose-product zonder ingebouwde Bose® link-compatibiliteit. De uitbreidingsconfiguratie in andere kamers kan tevens producten van andere fabrikanten omvatten. Deze producten ondersteunen echter uiteenlopende bedieningsniveaus bij combinatie met uw PERSONAL®-muziekcentrum II.

 **Opmerking:** Modificaties aan de ontvanger of afstandsbediening kunnen het recht van de gebruiker ontnemen om deze apparatuur te bedienen.



De afstandsbediening voldoet aan de RTTE-richtlijn 99/5/EC (R+TTED). De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op <www.bose.com>.

Introductie	2
Hartelijk dank	2
Andere apparatuur die u kunt bedienen	2
Vorbereidingen treffen	4
Aan de slag	4
De batterijen aanbrengen	4
Controleer of de huidige instellingen correct zijn	5
Wijzig de instellingen naar wens	5
Basisknoppen	6
Navigeren	6
Weergave op het display	7
Knoppen die u tijdens het luisteren kunt gebruiken	9
Luisteren naar uw LIFESTYLE®-systeem	10
Prestaties binnen handbereik	10
Opgeslagen muziek afspelen	10
Zoeken in de bibliotheek met opgeslagen muziek	13
De radio gebruiken	14
Een cd afspelen	15
Een dvd of vcd afspelen	17
Luisteren naar andere bronnen	18
Luisteren naar uw plaatselijke bron	19
Verschillen tussen nabije geluidsbronnen	19
Uw plaatselijke bron kiezen en gebruiken	19
Geavanceerde functies	21
Instelbare functies van het PERSONAL®-muziekcentrum II	21
Instellingen voor een functie wijzigen	21
Het belang van kamercodes	23
Redenen voor het wijzigen van de huiscode	24
Audio streams vermeerderen uw opties	24
Meer kamers toevoegen	25
Bose® link-producten voor uitbreiding	25
Een ander Bose® link-systeem aansluiten	25
Andere producten gebruiken voor uitbreiding	26
Aanvullende informatie	28
Problemen oplossen	28
Contact opnemen met klantenservice	29
Beperkte garantie	29
Technische informatie	29

VOORBEREIDINGEN TREFFEN

Aan de slag

Uw uitbreidingsstelsel of luidsprekers moeten worden geïnstalleerd en op het LIFESTYLE®-stelsel worden aangesloten voordat u ze kunt gebruiken met het PERSONAL®-muziekcentrum II.

Zie “Meer kamers toevoegen” op pagina 25 als u een Bose® link-product hebt dat nog moet worden geïnstalleerd.

Raadpleeg “Andere producten gebruiken voor uitbreiding” op pagina 26 als u een ouder product met de afstandsbediening wilt gebruiken.

Als u uw uitbreidingsstelsel al hebt geïnstalleerd en aangesloten, kunt u nu de afstandsbediening gebruiksklaar maken.


De batterijen aanbrengen

Gebruik uw PERSONAL®-muziekcentrum II met het LIFESTYLE®-stelsel na het inbrengen van de bijgeleverde batterijen, als volgt:

1. Schuif het klepje van het batterijvakje op de achterkant van het PERSONAL®-muziekcentrum II eraf.
2. Plaats de vier AA-batterijen (IEC LR6) in het batterijvakje en zorg hierbij dat de aanduidingen voor de polen (+ en –) corresponderen met de aanduidingen in het vakje (Figuur 1).
3. Schuif het batterijklepje weer dicht.

Figuur 1

De batterijen aanbrengen

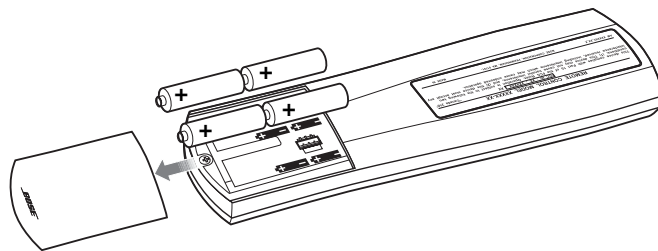

Opmerking: Vervang de batterijen wanneer u merkt dat de werking of het bereik van de afstandsbediening beduidend achteruitgaat.



Werp gebruikte batterijen op de juiste wijze weg volgens de plaatselijke voorschriften. Verbrand ze nooit.

Controleer of de huidige instellingen correct zijn

Uw PERSONAL®-muziekcentrum II is in de fabriek ingesteld voor compatibiliteit, als volgt:

- Regeling van geluid in één uitbreidingskamer – Kamer B – of -gebied (niet in kamer A, de plaats waar het LIFESTYLE®-mediacenter zich bevindt).
- Dezelfde huiscode als aan elk nieuw LIFESTYLE®-systeem wordt toegewezen.


Zie “Redenen voor het wijzigen van de huiscode” op pagina 24 voor meer informatie.

- Ontvangst van audio stream 2, die afwijkt van de stream die geluid levert in de hoofdkamer waar het LIFESTYLE®-mediacenter zich bevindt.

Zie “Audio streams vermeerderen uw opties” op pagina 24 voor meer informatie.

- Engels als de taal voor displaytekst.

Als u een LIFESTYLE®-systeem gebruikt dat eerder op een andere taal is ingesteld, wordt het verschil gedetecteerd (alleen wanneer u het PERSONAL®-muziekcentrum II voor het eerst inschakelt), waarna u de gelegenheid krijgt op die taal over te schakelen.

 **Opmerking:** Raadpleeg “Opties voor het mediacenter” in de bedieningshandleiding bij het systeem om na te gaan hoe u een andere displaytaal voor het systeem kunt selecteren.

Als de bovenstaande instellingen correct zijn, kunt u uw afstandsbediening gaan gebruiken.

Wijzig de instellingen naar wens

- Taal: als u de taal van de displaytekst wilt veranderen, drukt u op de knop **Setup**.

Zie “Instelbare functies van het PERSONAL®-muziekcentrum II” op pagina 21 voor nadere informatie over het wijzigen van deze instelling.

- Kamercode: zie “Het belang van kamercode” op pagina 23 als u een andere code wilt kiezen die ofwel uniek is voor uw PERSONAL®-muziekcentrum II ofwel identiek met de code van de hoofdkamer.
- Huiscode: u kunt de huiscode van uw PERSONAL®-muziekcentrum II afstemmen op een huiscode die is gewijzigd in uw primaire LIFESTYLE®-afstandsbediening. Zie “Redenen voor het wijzigen van de huiscode” op pagina 24 om na te gaan hoe u dit doet.
- Audio stream: Zie “Audio streams vermeerderen uw opties” op pagina 24 voor instructies omtrent het wijzigen van streams en uitleg over uw opties.

Basisknoppen


Door middel van een beperkt aantal selectieknoppen en het displayscherm kunt u allerlei mogelijkheden van het LIFESTYLE®-systeem in uw uitbreidingskamer weergeven, er een keuze uit maken en ervan genieten.

Vergeet niet dat u het PERSONAL®-muziekcentrum II overal in en zelfs buiten uw huis kunt gebruiken zonder het te richten. De radiofrequentiesignalen (RF-signalen) van het muziekcentrum kunnen het systeem van een afstand van liefst 24,4 m bereiken.

Navigeren

Met de hieronder toegelichte knoppen kunt u van start gaan, navigeren op het displayscherm en opties kiezen op het display.

Kijk maar hoe snel u ermee vertrouwd raakt.

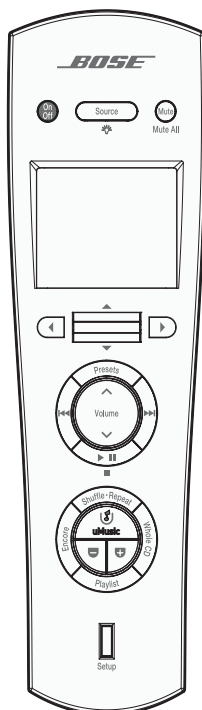

Hiermee worden de versterker en luidsprekers (of het plaatselijke systeem) aangezet die u met het PERSONAL®-muziekcentrum II bedient.

Activeert het mediacentrum van het LIFESTYLE®-systeem in de hoofdkamer.

Activeert de laatst gebruikte bron, die is ingesteld op het vorige volume en de vorige preset, indien van toepassing.

Hiermee worden de huidige bron, het PERSONAL® muziekcentrum II en de versterker en luidsprekers (of het systeem) in dezelfde kamer uitgezet.



Navigeren op het display.

- Wanneer u *de middenbalk omhoog of omlaag kantelt*, gaat u omhoog of omlaag.
- Wanneer u *op het pijltje naar links of rechts drukt*, gaat u naar links of rechts.

Verhoogt of verlaagt selectiewaarden.

- Wanneer u *de middenbalk omhoog of omlaag kantelt*, wordt opgeteld bij of afgetrokken van een waarde (bijvoorbeeld de frequentie van de FM-zenders).

Onder aan het display wordt aangegeven welke pijlen u voor andere acties gebruikt (Figuur 2).



Bevestigt een selectie.


Wanneer u *de middenbalk indrukt*, wordt uw actie doorgevoerd en gaat u naar de volgende optie.



Geeft aan welke bronnen u kunt beluisteren.

Door deze knop *ingedrukt te houden* zet u het backlight van het display uit en aan.


Weergave op het display

Druk op  om de lijst met beschikbare bronnen weer te geven (Figuur 2).

Uw lijst ziet er misschien anders uit, afhankelijk van de apparaten die op uw LIFESTYLE®-systeem zijn aangesloten en welk type systeem het is. (Zo verschijnt Stored alleen als u een LIFESTYLE® 38- of 48-systeem hebt.)

Figuur 2

Bronnenscherm

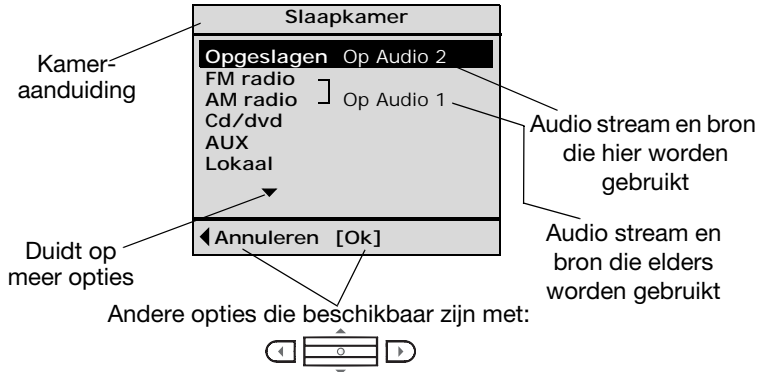

Audio 2, de stream die is geselecteerd om geluid te leveren aan de luidsprekers van de uitbreidingskamer wanneer het PERSONAL®-muzieksysteem hiertoe instructie geeft, wordt eveneens kort weergegeven in de regel voor de kameraanduiding.

🎵 **Opmerking:** Raadpleeg "Audio streams vermeerderen uw opties" op pagina 24 om na te gaan wat Audio 1 en Audio 2 betekenen.


Wat u in het bronnenscherm kunt doen:

- Omhoog of omlaag gaan om de gewenste bron te markeren.
- Uw nieuwe keuze bevestigen met [OK].
- Naar links gaan om naar een vorig scherm terug te keren.

Wanneer u een optie bevestigt of annuleert, verschijnt op het scherm informatie over de bron die op dat moment actief is (Figuur 3).

Figuur 3

Scherm FM Radio

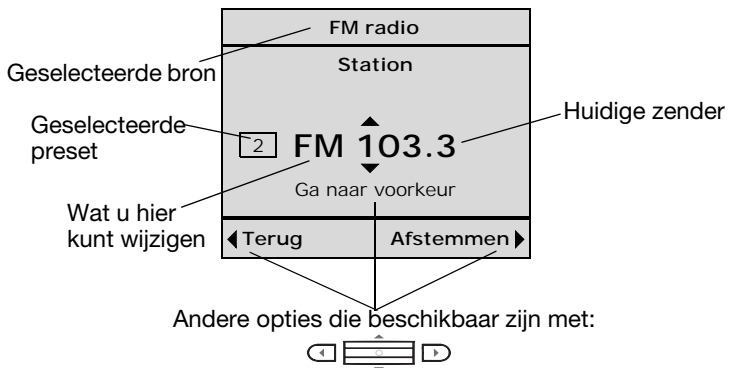

Wanneer u het vorige scherm ziet, kunt u:


- De geselecteerde zender wijzigen met de pijltjes omhoog en omlaag, waardoor u de voorkeurzenders vooruit of achteruit doorloopt.
- Een nieuwe selectie bevestigen door op de middenbalk te drukken.


Vanuit dit scherm kunt u:

- Omhoog of omlaag gaan naar een andere voorkeurzender.
- Naar links gaan om terug te keren naar het scherm voor bronselectie.
- Naar rechts gaan om het scherm voor zenderafstemming weer te geven (Figuur 4).

Figuur 4


Voorbeeld van het scherm voor zenderafstemming

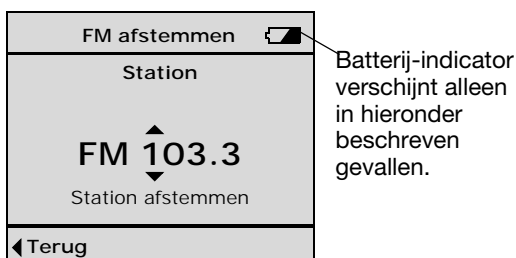

Of druk op  om terug te gaan naar de lijst met bronnen.

Symbolen op het display

Soms verschijnt er een symbool op het display. Dit symbool duidt een bijzondere omstandigheid aan, zoals hieronder wordt beschreven:

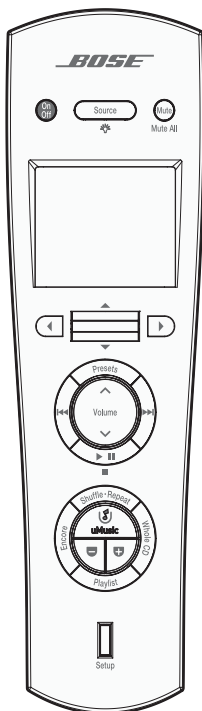

Accu-indicator: De resterende capaciteit van de batterij van het PERSONAL®-muziekcentrum II is gedaald tot 25% of lager.




Luidsprekers uitgeschakeld: De knop **Mute** is ingedrukt en de luidsprekers in de kamer met uw PERSONAL®-muziekcentrum II zijn stil.



Alle luidsprekers uitgeschakeld: De knop **Mute** – op uw PERSONAL®-muziekcentrum II of in een andere kamer – is ingedrukt gehouden, en de luidsprekers in alle uitbreidingskamers zijn stil. Wanneer u in dit stadium op **Mute** drukt, worden alleen de luidsprekers in uw kamer ingeschakeld.



Informatie: Wanneer u de middenbalk  indrukt, wordt nadere informatie over een nummer verschaft.

Knop Setup: gebruik wanneer nodig




Wanneer u op deze knop drukt, verschijnt een lijst met de instelbare functies op uw PERSONAL®-muziekcentrum II. Deze lijst bevat ook displaykenmerken.

Knoppen die u tijdens het luisteren kunt gebruiken

Er zijn twee cirkelvormige *knoppensets* voor gebruik tijdens het beluisteren van een bron. Raadpleeg "Luisteren naar uw LIFESTYLE®-systeem" op pagina 10 voor informatie over de werking van de respectieve knoppen voor specifieke bronnen.

Met deze *knoppenset* kunt u:

1. Het luidsprekervolume hoger of lager zetten.
2. Presets instellen en selecteren.
3. Vooruit en achteruit gaan/scannen.
4. Het afspelen starten of onderbreken.

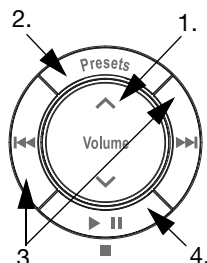


Gebruik de tweede *knoppenset* tijdens het luisteren naar een muziek-cd of opgeslagen muziek (indien beschikbaar op uw systeem).

5. Telkens wanneer u op de knop bovenaan drukt, wordt omgeschakeld van normaal afspelen naar de volgende* afspeelmodus, waarbij de onderstaande volgorde wordt aangehouden:
 - Cd in willekeurige volgorde afspelen
 - Cd herhalen
 - Cd in willekeurige volgorde herhalen
 - Nummer herhalen
 - Normaal

*Bovenstaande modi zijn van toepassing op het afspelen van cd's met het LIFESTYLE®-systeem maar mogelijk niet op een ander Bose®-systeem dat als plaatselijke bron in een andere kamer wordt gebruikt.

Gebruik de resterende knoppen in deze cirkelvormige set alleen met opgeslagen muziek zoals beschikbaar op LIFESTYLE® 38- en 48-systemen.

Gebruik deze knoppen met uw opgeslagen muziek om het volgende te doen:

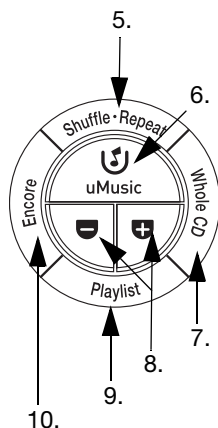

6. De opgeslagen bron van het uMusic™-systeem selecteren en het LIFESTYLE®-systeem aanzetten als het uit staat.
7. Luisteren naar alle andere nummers van de cd waarvan het huidige nummer afkomstig is.
8. Het nummer dat wordt afgespeeld, of meerdere nummers of cd's die in de muziekbibliotheek zijn geselecteerd, classificeren.
9. Luisteren naar de nummers in de afspeellijst of een selectie aan de afspeellijst toevoegen.
10. Luisteren naar muziek die qua stemming en stijl overeenkomt met het nummer dat wordt afgespeeld.




Hiermee worden de luidsprekers in de kamer waar het PERSONAL®-muziekcentrum II wordt gebruikt, uit- en ingeschakeld.



Wanneer u de knop ingedrukt houdt, worden alle luidsprekers die op het LIFESTYLE®-systeem zijn aangesloten, uitgeschakeld.

Wanneer u de knop hierna nogmaals ingedrukt houdt, worden de luidsprekers ingeschakeld.


LUISTEREN NAAR UW LIFESTYLE®-SYSTEMEEM

Prestaties binnen handbereik

Wanneer u op  drukt, wordt de laatst geselecteerde bron van het PERSONAL®-muziekcentrum II aangezet.

Selecteer een andere bron door op  te drukken en op het display omhoog of omlaag te gaan om de gewenste bron te markeren. Druk vervolgens de middenbalk () in om uw selectie te bevestigen.


Gebruik segmenten van deze cirkelvormige knop terwijl u luistert.

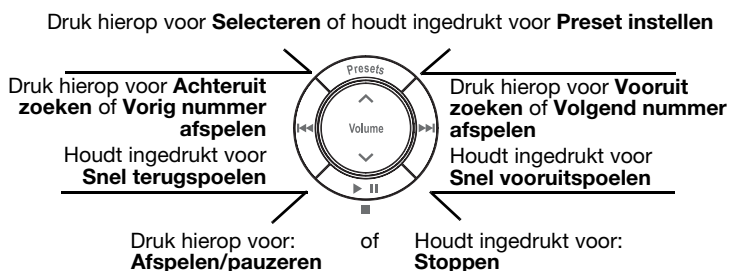

Uw opties zullen variëren al naar gelang de bron die actief is.

Opgeslagen muziek afspelen

Als u naar opgeslagen muziek wilt luisteren, drukt u op de knop **uMusic** op het PERSONAL®-muziekcentrum II. Hierdoor wordt het LIFESTYLE®-systeem aangezet (als het uit was), waarna de opgeslagen nummers worden afgespeeld.


 **Opmerking:** Gebruik van het uMusic™ intelligente afspeelsysteem is alleen mogelijk op LIFESTYLE® 38- en 48-systemen, en alleen nadat cd's in het systeem zijn opgeslagen. Raadpleeg de bedieningshandleiding bij het LIFESTYLE®-systeem voor informatie over het opslaan van cd's.

Weergave op het display

Het display van uw PERSONAL®-muziekcentrum II verschaft informatie over de muziek die wordt afgespeeld en over de geselecteerde preset voor opgeslagen muziek (Figuur 5).





Figuur 5


Scherm voor opgeslagen muziek

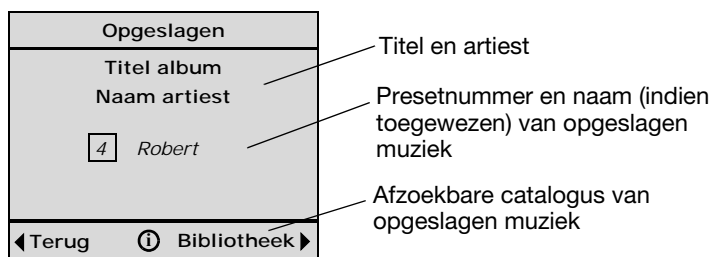

- Controleer of de gewenste preset van het uMusic-systeem is geselecteerd. Presets worden gebruikt door verschillende personen of toegewezen voor specifieke thema's en helpen het systeem de muziekselecties af te stemmen op voorkeuren die aan de desbetreffende preset zijn gekoppeld.

♪ **Opmerking:** Raadpleeg de bedieningshandleiding bij uw LIFESTYLE® 38- of 48-systeem voor uitgebreide informatie over het uMusic intelligente afspeelsysteem, het belang van presets en de manier waarop het systeem bepaalt wat moet worden afgespeeld.

- Ga als volgt te werk om een andere preset te selecteren:
 1. Druk op de knop **Presets** op het PERSONAL®-muziekcentrum.
 2. Ga omhoog of omlaag om de gewenste preset te selecteren en druk de middenbalk  in om de nieuwe selectie te bevestigen.
Het oorspronkelijke displayscherm wordt weergegeven.
- Ga als volgt te werk om meer informatie over het huidige nummer te bekijken.
Druk de middenbalk  in om  te selecteren.
- Ga als volgt te werk om te verhinderen dat tekst over het display loopt:
Houd de middenbalk  ingedrukt. Druk er nogmaals op om de tekst weer over het display te laten lopen.
- Als u eenvoudig van de muziek wilt genieten
U hoeft niets speciaals te doen. Misschien wilt u eenvoudig naar de muziek luisteren en erop reageren zoals u gewend bent. Gebruik hiervoor de cirkelvormige *knoppensets* op het muziekcentrum II.

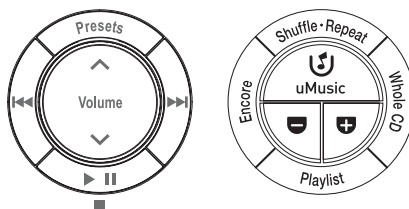

Beoogd doel

Uw sterke reactie op een nummer kenbaar maken aan het systeem

Meer nummers afspelen zoals het nummer dat nu wordt afgespeeld

De hele cd afspelen waarvan dit nummer afkomstig is

De nummers in de afspeellijst afspelen

Vereiste handeling(en)

Druk op de minsknop (–) als u niet in de stemming bent voor dit nummer of als het u niet bevalt.

Druk op de plusknop (+) als u dit nummer erg leuk/mooi vindt.

Druk op **Encore**.

Druk op **Whole CD**.

Druk op **Playlist**.

Dit nummer verwijderen uit de afspeellijst	Houd Playlist ingedrukt tijdens het beluisteren van de afspeellijst.
Dit nummer toevoegen aan de afspeellijst	Houd Playlist ingedrukt terwijl u een nummer beluistert in de modus uMusic, Encore of Hele cd, maar <i>niet</i> in Afspeellijst .
Nummers door het systeem laten kiezen	Druk op uMusic om de afspeelmodus Encore, Hele cd of Afspeellijst uit te schakelen.
Dit nummer opnieuw afspelen	Druk op Repeat .
De muziek die wordt afgespeeld, in een andere volgorde afspelen	Druk op Shuffle terwijl de afspeelmodus Hele cd, Afspeellijst of Encore actief is. Anders werkt deze knop niet.
De muziek onderbreken	Druk op ► .
Doorgaan met afspelen waar de muziek is onderbroken	Druk op ► .
Vooruit zoeken door het huidige nummer	Houd ►► ingedrukt.
Achteruit zoeken door het huidige nummer	Houd ◀◀ ingedrukt.
Naar het begin van dit nummer gaan	Druk op ◀◀. Of kantel de middenbalk  omlaag.
Naar het begin van het vorige nummer gaan	Druk twee keer op ◀◀. Of kantel de middenbalk  tweemaal omlaag.
Dit nummer overslaan	Kantel de middenbalk  omhoog. Houd omhoog gekanteld om meer nummers over te slaan.
Naar een vorig nummer teruggaan	Kantel de middenbalk  omlaag. Houd omlaag gekanteld om meer nummers over te slaan.
De lijst met andere bronnen weergeven	Druk op het pijltje naar links  om naar links te gaan. Of druk op  .

Zoeken in de bibliotheek met opgeslagen muziek

Met behulp van het display op uw PERSONAL®-muziekcentrum II kunt u gemakkelijk andere nummers in uw collectie opzoeken.


Druk tijdens het beluisteren van de bron Stored op het pijltje naar rechts om het bibliotheekzoekscherf (Figuur 6) weer te geven:

Figuur 6

Muziekbibliotheek-scherf

Muziekbibliotheek	
Genre:	- Alle genres -
Artiest:	Alle artiesten -
Album:	- Alle albums -
Track:	- Alle tracks -
16 albums / 221 tracks	
◀ Terug [Open] Afsp. ▶	


Een zoekactie uitvoeren en het zoekresultaat gebruiken

- Ga omhoog of omlaag om de gewenste categorie voor het doorzoeken van de bibliotheek te markeren. De categorieën zijn:
 - Genre: een van 19 muziekstijlen die opgeslagen nummers typeren.
 - Artist: de voornaamste artiest of groep
 - Album: naam van de cd
 - Track: titel van het nummer
- Druk de middenbalk  in om de opties in de desbetreffende categorie weer te geven (Figuur 7).

Figuur 7

Resultaten van de zoekactie op artiesten in alle genres

Artiest selecteren	
Genre:	- Alle artiesten -
Arties	ABBA
Album	Beatles, The
Track:	Bee Gees, The
	Big Audio Dynam...
	Cure, The
	▼
16 4	
◀ Annuleren [Ok] Afsp. ▶	

- Ga omhoog of omlaag om een selectie te maken.
- Druk de middenbalk  in om de selectie te bevestigen en terug te gaan naar de lijst met categorieën.
 - Of ga naar rechts om uw selectie af te spelen en verder te kijken in de opties voor deze categorie.
 - Of ga naar links om de selectie te annuleren.
- Herhaal stap 2 tot en met 4 voor de andere categorieën om uw zoekactie nader te specificeren.
- Ga naar rechts om alle nummers in de geselecteerde categorie af te spelen.
- Wanneer u klaar bent met zoeken, kunt u naar links gaan om het display voor opgeslagen muziek weer te geven.

De radio gebruiken

Als u naar de radio wilt luisteren, selecteert u AM of FM in de bronnenlijst. Het LIFESTYLE®-systeem wordt zo nodig geactiveerd en begint te spelen.

Weergave op het display

Het display op uw PERSONAL®-muziekcentrum II verschaft informatie over de radiozender en preset ofwel voorkeurzender (Figuur 8).

Figuur 8

Scherm met zenderinformatie



Terwijl u naar de zender luistert, hebt u verschillende opties.

Beoogd doel

Afstemmen op een specifieke zender

Afstemmen op de volgende of vorige voorkeurzender

Afstemmen op hogere of lagere frequenties


Een specifieke voorkeurzender kiezen


Vooruit afstemmen op de volgende sterke zender

Achteruit afstemmen op de volgende sterke zender


Vereiste handeling(en)

Ga naar rechts voor afstemmen op FM-zenders, en vervolgens omhoog of omlaag naar de gewenste zender.

Kantel de middenbalk  omhoog. Houd omhoog gekanteld om sneller af te stemmen.

Ga naar rechts (afstemmen op zender) en kantel de middenbalk  vervolgens omhoog of omlaag. Houd gekanteld om sneller af te stemmen.

Druk op de knop **Presets**.

Of kantel de middenbalk  omhoog of omlaag om de volgende voorkeurzender te selecteren.

Druk op **▶▶**.

Houd ingedrukt om snel af te stemmen en laat los om op de volgende zender te stoppen.

Druk op **◀◀**.

Houd ingedrukt om snel af te stemmen en laat los om op de volgende zender te stoppen.

Voorkeuzenders gebruiken

In uw LIFESTYLE®-systeem kunnen maximaal 20 AM- en 20 FM-zenders als voorkeuzenders (presets) worden opgeslagen.



Door een presetnummer aan uw favoriete zenders toe te kennen kunt u er snel en gemakkelijk op afstemmen. U kunt de voorkeuzenders in alle uitbreidingskamers gebruiken.

Presetnummers toewijzen

U kunt het volgende beschikbare presetnummer door het systeem laten toewijzen aan de zender waarop u hebt afgestemd. Dit is de eenvoudigste methode.

- Houd de knop **Presets** ingedrukt totdat naast de zenderaanduiding op het display een presetnummer verschijnt.

Of wijs een specifiek presetnummer aan een zender toe door de stappen 1 tot en met 5 uit te voeren:

1. Druk op de knop **Presets** om de lijst met ingestelde FM- of AM-voorkeuzenders weer te geven.
2. Ga omhoog of omlaag om de gewenste voorkeuzender te markeren.
3. Ga naar rechts om het dit presetnummer te selecteren.
4. Kantel de middenbalk  omhoog of omlaag om af te stemmen op de zender waaraan u het presetnummer wilt toewijzen.
5. Druk de middenbalk  in om de toewijzing te bevestigen.

Een cd afspelen


Controleer of er een cd in de disklade ligt. Zodra u in de bronnenlijst CD/DVD selecteert, wordt begonnen met afspelen.

Weergave op het display


Het display op het PERSONAL®-muziekcentrum II verschaft informatie over het nummer dat wordt afgespeeld en de disk waarvan dit nummer afkomstig is. Het display geeft aan of de disk een gewone dan wel een MP3-cd is (Figuur 9).

Figuur 9

Schermen CD en MP3-CD

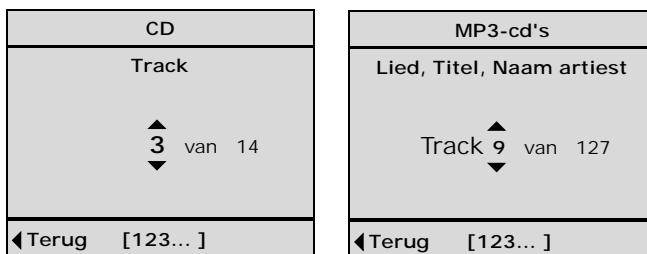

- Ga omhoog of omlaag om op het vorige/volgende nummer over te schakelen.

- Houd de middenbalk  ingedrukt om het scherm voor numerieke selectie weer te geven, waar u een track kunt kiezen door het desbetreffende tracknummer op te geven (Figuur 10).


Figuur 10

Schermbaan voor numerieke selectie



Een specifieke track selecteren op volgnummer




Ga als volgt te werk wanneer het scherm voor numerieke selectie verschijnt:




- Ga omhoog of omlaag om het gemarkeerde nummer te verhogen of te verlagen.
- Druk de middenbalk  in om het cijfer te bevestigen en een ander cijfer toe te voegen.
- Ga naar links om een nummer te wissen.
- Ga naar rechts wanneer u het gewenste nummer hebt opgegeven.

Of luister eenvoudig en gebruik de knoppen van het PERSONAL®-muziekcentrum II om een keuze te maken uit het volledige scala van bedieningsopties.

Beoogd doel

Vereiste handeling(en)

De muziek onderbreken	Druk op ► .
Doorgaan met afspelen waar de muziek is onderbroken	Druk op ► .
Stoppen en de cd vanaf het begin afspelen	Houd ► ingedrukt. Druk vervolgens nogmaals op deze knop.
Vooruit zoeken door het huidige nummer	Houd ►► ingedrukt.
Achteruit zoeken door het huidige nummer	Houd ◀◀ ingedrukt.
Naar het volgende nummer gaan	Druk eenmaal op ►►. Of kantel de middenbalk  omhoog.
Naar het begin van het huidige nummer gaan	Druk eenmaal op ◀◀.
Naar het begin van het vorige nummer gaan	Druk twee keer op ◀◀. Of kantel de middenbalk  omlaag.
Snel vooruit gaan	Houd de middenbalk  omhoog gekanteld.

Snel achteruit gaan	Houd de middenbalk  omlaag gekanteld.
Een nummer selecteren op volgnummer	Druk de middenbalk  in. Ga omhoog of omlaag om het eerste cijfer van het tracknummer te wijzigen. Druk in om het cijfer te bevestigen en naar het volgende cijfer te gaan, enzovoort.
De lijst met andere bronnen weergeven	Druk op het pijltje naar links  om naar links te gaan.

Een dvd of vcd afspelen


Zorg dat er een dvd of vcd in de disklade van het LIFESTYLE®-systeem in uw hoofdkamer ligt en selecteer CD/DVD in uw bronnenlijst. Als de speler uit was, wordt deze hierdoor aangezet en wordt de video gestart.


Weergave op het display

Het display op het PERSONAL®-muziekcentrum II verschaft informatie over de disk en geeft aan of het een dvd dan wel een vcd betreft (Figuur 11).

Figuur 11

DVD- of VCD-scherm

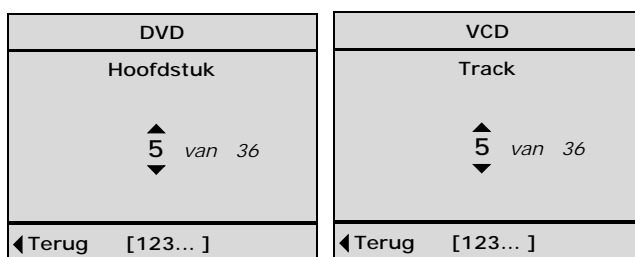

- U kunt omhoog of omlaag gaan om op het vorige/volgende hoofdstuk (of nummer) over te schakelen, of de middenbalk  indrukken om het scherm voor numerieke selectie weer te geven.
- Of luister eenvoudig en gebruik de knoppen van het PERSONAL®-muziekcentrum II om een keuze te maken uit de volgende bedieningsopties.

Beoogd doel

- Beginnen met afspelen
- Het geluid onderbreken
- Geluid hervatten op het punt van geavanceerde actie
- Stoppen en opnieuw beginnen aan het begin van de dvd

Vereiste handeling(en)

- Druk op ► ||. Herhaal zo vaak als nodig is. (Zie bovenstaande opmerking voor uitleg.)
- Druk op ► ||.
- Druk op ► ||.
- Houd ► || ingedrukt.
- Druk vervolgens nogmaals op deze knop.

Naar het volgende hoofdstuk (nummer) gaan	Kantel de middenbalk  omhoog. Houd gekanteld om meerdere over te slaan.
Naar het begin van het vorige hoofdstuk (nummer) gaan	Kantel de middenbalk  omlaag. Houd gekanteld om meerdere over te slaan.
Vooruit zoeken (geluid wordt tijdelijk uitgeschakeld)	Druk op ▶▶ . Druk meermalen om de snelheid te verhogen.
Achteruit zoeken (geluid wordt tijdelijk uitgeschakeld)	Houd ◀◀ ingedrukt. Druk meermalen om de snelheid te verhogen.
Een hoofdstuk (nummer) selecteren op volgnummer	Houd de middenbalk  ingedrukt. Ga vervolgens omhoog of omlaag om het volgnummer te wijzigen en druk de middenbalk in ter bevestiging.
De lijst met andere bronnen weergeven	Druk op het pijltje naar links  om naar links te gaan.


Opmerking: De weergave van dvd-inhoud kan per dvd verschillen. Nadat u voor het eerst op Play hebt gedrukt, ziet u wellicht een menu met opties. U moet mogelijk een tweede of zelfs een derde maal op Play drukken voordat de film start.

Luisteren naar andere bronnen

Uw LIFESTYLE®-systeem heeft aansluitingen voor andere apparaten zoals een tv, videorecorder en kabel- of satellietdecoder. Dergelijke aangesloten apparatuur kan door het systeem worden geselecteerd en bestuurd.

Elk van deze apparaten verschijnt tevens in de bronnenlijst van het PERSONAL®-muziekcentrum II. Wanneer een apparaat in de lijst eenmaal is aangezet, kunt u het dus selecteren en ernaar luisteren.

Opmerking: Apparatuur die op het LIFESTYLE®-systeem is aangesloten, met uitzondering van een tv, wordt niet aan- of uitgezet door het PERSONAL®-muziekcentrum II.

- Gebruik voor een videoapparaat de pijltjes omhoog en omlaag  op uw PERSONAL®-muziekcentrum II om naar een andere zender om te schakelen.

Of gebruik numerieke invoer zoals beschreven op pagina 15. U kunt maximaal 5 cijfers invoeren.

- Bij andere apparatuur kunt u mogelijk ook zoeken en het afspelen pauzeren en hervatten, net als voor een cd of dvd die op het systeem wordt afgespeeld. Dit hangt echter af van het type en merk van de aangesloten apparatuur.

LUISTEREN NAAR UW PLAATSELIJKE BRON

Verschillen tussen nabije geluidsbronnen

Uw PERSONAL®-muziekcentrum II is ontworpen voor gebruik met alle Bose® link-producten in uw uitbreidingskamer.

Bijvoorbeeld: luidsprekers die op een Bose SA-2- of SA-3-versterker zijn aangesloten, reageren op aan- en uit-opdrachten van het PERSONAL®-muziekcentrum II en op geluidsuitschakeling en volumewijzigingen.

Als er echter een Bose 3•2•1 serie II- of 3•2•1 GS serie II-systeem of een Bose Wave®-muzieksysteem in de uitbreidingskamer is aangesloten, beschikt u over een tweede zelfstandige geluidsbron. Is in uw uitbreidingskamer een tv-toestel of ander audioapparaat op een SA-3-versterker aangesloten, dan geldt dit eveneens als een plaatselijke geluidsbron.



Aangezien deze plaatselijke bron zich op gezichtsafstand bevindt, kunt u zien hoe de bron op opdrachten van het PERSONAL®-muziekcentrum II reageert door het desbetreffende display in het oog te houden.

Uw plaatselijke bron kiezen en gebruiken

Deze extra geluidsbron wordt aangeduid als Local in de lijst met bronnen op het display van uw PERSONAL®-muziekcentrum II.

Opmerking: *Local is niet beschikbaar voor selectie wanneer uw PERSONAL®-muziekcentrum II is ingesteld op gebruik in kamer A.*

Ga als volgt te werk om naar uw plaatselijke bron te luisteren:

1. Druk op  om de lijst met bronnen te bekijken.
2. Ga omhoog of omlaag om Local te markeren en druk de middenbalk  in om de selectie te bevestigen.

Hierdoor wordt het nabije Bose link-compatibele systeem aangezet, waarbij het laatst geselecteerde volume of afspeelmedium (radio, cd, enzovoort) en de laatst geselecteerde preset (indien van toepassing) worden gebruikt.


Wat u ermee kunt doen

Als uw plaatselijke bron een displayscherm heeft, kijkt u hierop om te zien wat de resultaten zijn van de handelingen die u met uw PERSONAL®-muziekcentrum II verricht.

Het display van het PERSONAL®-muziekcentrum II (Figuur 12) verschaft algemene informatie over de handelingen die u kunt verrichten.

Figuur 12

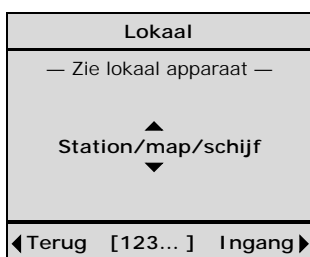


Algemene informatie over mogelijke handelingen




- Ga omhoog of omlaag om de plaatselijke opties te bekijken.
- Ga naar rechts om ingangen te wijzigen (voor audio op uw plaatselijke bron of eraan gekoppeld).

Eén voorbeeld, met AM- en FM-radio en cd-/dvd-opties

U kunt de volgende keuzen maken:

- Ga naar rechts om naar een ander medium om te schakelen. De wijziging wordt weergegeven op het display van de plaatselijke bron.
- Druk op de middenbalk  om presets in te stellen op het scherm voor numerieke selectie:
 - Ga omhoog of omlaag om het gemarkeerde nummer te verhogen of te verlagen.
 - Druk op de middenbalk  om naar rechts te gaan voor het volgende cijfer.
 - Ga naar links om een nummer te wissen.
 - Ga naar rechts wanneer u alle wijzigingen hebt aangebracht.
- Om te beginnen met afspelen hoeft u misschien alleen de disk in te brengen. Het kan ook zijn dat u één of meerdere malen op de knop Afspelen/pauzeren  op het PERSONAL®-muziekcentrum II moet drukken. Wat u precies moet doen, is afhankelijk van de disk en het type plaatselijke bron waarvan u gebruik maakt.

Voor andere bronselecties

U kunt de pijlknoppen  van het PERSONAL®-muziekcentrum II gebruiken om de volgende keuzen te maken:

- Selectie van externe apparaten die op het plaatselijke systeem zijn aangesloten. (Zet deze apparaten aan met de afstandsbediening van de plaatselijke bron of die van het desbetreffende apparaat.)
- Selectie van een ander kanaal of een andere radiozender.

Andere knoppen van het PERSONAL®-muziekcentrum II gebruiken

Gebruik de andere knoppen op dezelfde manier als met het LIFESTYLE®-systeem in de hoofdkamer, om de volgende handelingen te verrichten:

- Vooruit of achteruit gaan (zoeken is niet beschikbaar).
- Het afspelen van de disk onderbreken, stoppen en weer starten.
- Het volume regelen of uitschakelen.
- Het plaatselijke systeem uit- of aanzetten (vooropgesteld dat de bron Local is geselecteerd).
- Terugschakelen naar een van de bronnen op uw LIFESTYLE®-systeem.

Als u toegang wilt krijgen tot instellingen en geavanceerde opties op uw plaatselijke bron, gebruikt u de bijbehorende afstandsbediening.






Instelbare functies van het PERSONAL[®]-muziekcentrum II

U kunt bepaalde fabrieksinstellingen van het PERSONAL[®]-muziekcentrum II wijzigen om het aan te passen aan uw voorkeuren.

Druk op de knop **Setup**  aan de onderkant van het [®]-muziekcentrum II om te zien welke functies u kunt wijzigen.

Opmerking: Raadpleeg zo nodig de gedeelten over huiscodes, kamercodes en audio streams voor meer informatie.

Instellingen voor een functie wijzigen

1. Kantel de middenbalk  omlaag om het menu Setup te doorlopen en markeer de functie die u wilt aanpassen (Figuur 13).
2. Druk op het pijltje naar rechts  om de mogelijke instellingen voor de geselecteerde functie te zien.
3. Kantel de middenbalk  omhoog of omlaag om de lijst te doorlopen en markeer de gewenste instelling.
4. Druk de middenbalk  in om uw keuze te bevestigen.
5. Of druk op het pijltje naar rechts  als u besluit dat er geen wijzigingen nodig zijn.

Na het uitvoeren van stap 4 of 5 wordt de lijst met opties gesloten en gaat u terug naar de functielijst.

Figuur 13

Muziekcentrum II-functies die u kunt aanpassen



Functies

Mogelijke instellingen

Name

Standaardinstelling: Bedroom.

Geeft aan waar u dit PERSONAL[®]-muziekcentrum II gebruikt.

Kies uit een lijst met mogelijke kamers om uw muziekcentrum te kenmerken en van andere te onderscheiden.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Room Code	<p>Standaardinstelling: B.</p> <p>Kenmerkt elke kamer die op het systeem is aangesloten (maximaal 15).</p> <p>Met A kiest u de instelling die overeenkomt met de instelling voor de LIFESTYLE®-afstandsbediening in de hoofdkamer.</p> <p>Als u O kiest, kan het PERSONAL®-muziekcentrum II samenwerken met oudere producten zoals Bose® Acoustimass® 5-luidsprekers met interne versterking, een Wave®-radio of andere versterkers, met beperkte functionaliteit.</p> <p>Raadpleeg “Het belang van kamercodes” op pagina 23 voor nadere informatie over kamercodes.</p>
Audio Stream	<p>Standaardinstelling: 2.</p> <p>Leverd audio in de kamer waar het PERSONAL®-muziekcentrum II wordt gebruikt en mogelijk ook in andere kamers.</p> <p>Raadpleeg “Audio streams vermeerderen uw opties” op pagina 24 voor nadere informatie over audio streams.</p>
Contrast	<p>Standaardinstelling: Default</p> <p>Zorgt voor visueel onderscheid tussen displaytekst en achtergrond. Verhoog of verlaag het displaycontrast zo nodig.</p>
Backlight Bright	<p>Standaardinstelling: 100%</p> <p>Varieert de hoeveelheid licht op het display.</p> <p>Kies een lager percentage om de intensiteit te verminderen.</p>
Backlight	<p>Standaardinstelling: On.</p> <p>Kies Off om het backlight uit te schakelen.</p>
LCD Delay	<p>Standaardinstelling: 30 seconden.</p> <p>Vergroot of verklein de tijdslimiet (in stappen van 10 seconden) waarna het Setup-scherm wordt uitgezet.</p>
House Code (ALLEEN wijzigen in bepaalde omstandigheden.)	<p>Standaardinstelling: 0.</p> <p>Raadpleeg “Redenen voor het wijzigen van de huiscode” op pagina 24 voor nadere informatie over huiscodes.</p>
Language (ALLEEN wijzigen in de situatie die rechts is onderstreept.)	<p>Standaardinstelling: Update</p> <p>Stelt de displaytaal in op de taal die is geselecteerd voor gebruik op het LIFESTYLE®-systeem. Deze wijziging wordt automatisch uitgevoerd.*</p> <p>*Als dit niet gebeurt, selecteert u de nieuwe taal voor het display van uw PERSONAL®-muziekcentrum II.</p>
Version (niet instelbaar)	<p>Geeft aan welke softwareversie in het PERSONAL®-muziekcentrum II is geïnstalleerd.</p>

Het belang van kamercodes

Uw PERSONAL®-muziekcentrum II is in de fabriek ingesteld voor gebruik in een uitbreidingskamer, terwijl het mediacentrum en de primaire afstandsbediening van het LIFESTYLE®-systeem zijn ingesteld voor gebruik in de hoofdkamer. Door middel van unieke kamercodes kan het LIFESTYLE®-systeem vaststellen waar de opdrachten die het ontvangt, vandaan komen, zodat het in de juiste kamer kan reageren.

Als er slechts één uitbreidingskamer is geconfigureerd, moet het PERSONAL®-muziekcentrum ingesteld blijven op kamercode B, zoals weergegeven (Figuur 14).

Figuur 14

Kamercode
ingesteld op B,
voor één
uitbreidingskamer



Bij gebruik van meer dan één PERSONAL®-muziekcentrum II, of met andere afstandsbedieningen van het LIFESTYLE®-systeem voor gebruik in andere kamers stuit u op problemen als u alle afstandsbedieningen op kamercode B ingesteld laat.

Wanneer u de kamercode dient te wijzigen

- Als u al andere uitbreidingskamers hebt ingesteld. Er zijn in totaal 15 kamercodes, waarvan code A de eerste is.
- Als u uw PERSONAL®-muziekcentrum II bij voorkeur in de hoofdkamer gebruikt, moet u het instellen op kamer A, evenals de primaire afstandsbediening.
- Voor gebruik met een SA-2- of SA-3-versterker moet het PERSONAL®-muziekcentrum II een identieke kamercode hebben.

Net als het PERSONAL®-muziekcentrum II zijn deze Bose® link-compatibele versterkers in de fabriek ingesteld op kamer B. Als u deze instelling wijzigt, omdat er meer dan één uitbreidingskamer is ingesteld, moet u de kamercode van uw PERSONAL®-muziekcentrum II dienovereenkomstig veranderen.

Zie “Instellingen voor een functie wijzigen” op pagina 21 voor informatie over het kiezen van een andere kamercode.

Opmerking: Raadpleeg de bedieningshandleiding bij het LIFESTYLE®-systeem voor meer informatie over kamercodes.

Redenen voor het wijzigen van de huiscode

Uw PERSONAL®-muziekcentrum II is in de fabriek ingesteld op een huiscode die overeenkomt met de fabrieksinstelling op andere LIFESTYLE®-systemen en -afstandsbedieningen. Als u de huiscode-instelling in uw LIFESTYLE®-systeem niet hebt gewijzigd, hoeft u deze code in uw PERSONAL®-muziekcentrum II niet te veranderen.

Een RF-afstandsbediening (RF = radiofrequentie) van het LIFESTYLE®-systeem heeft een groot bereik en zendt signalen dwars door muren. Het is dus mogelijk dat de signalen van een afstandsbediening in één huis de werking van een LIFESTYLE®-systeem in een ander huis beïnvloeden. U kunt dit probleem vermijden door de huiscode voor het systeem en voor alle afstandsbedieningen die ermee worden gebruikt, te wijzigen.

Zie “Instellingen voor een functie wijzigen” op pagina 21 voor informatie over het kiezen van een andere huiscode.

 **Opmerking:** Meer informatie over de systeemhuiscode is te vinden in de bedieningshandleiding bij uw systeem.

Audio streams vermeerderen uw opties

Terwijl het LIFESTYLE®-systeem in de hoofdkamer speelt, kunt u uw PERSONAL®-muziekcentrum II in een andere kamer gebruiken om een heel andere keuze af te spelen op hetzelfde systeem.

Het systeem biedt deze keuze door twee onafhankelijke audio streams te gebruiken om geluid te leveren. Terwijl audio stream 1 de hoofdkamer vult met oogstrelende speciale dvd-effecten, kunt u dus naar een andere kamer gaan en omschakelen naar FM-radio op de andere stream.

Hoewel het PERSONAL®-muziekcentrum II in de fabriek is ingesteld op bediening van audio stream 2, kunt u dit gemakkelijk wijzigen in Audio 1 – de stream die geluid levert in de hoofdkamer.

Zo zijn er misschien momenten waarop u niet wilt horen wat er in een van uw uitbreidingskamers wordt gespeeld. U kunt dan omschakelen naar audio stream 1, die anders mogelijk niet wordt gebruikt, zonder degene die daar van het geluid op audio stream 2 geniet, te storen. Deze optie biedt personen in verschillende kamers tevens de mogelijkheid het uMusic™-systeem te gebruiken met verschillende presets geselecteerd.

Zie “Instellingen voor een functie wijzigen” op pagina 21 voor informatie over het kiezen van een andere audio stream.

Meer kamers toevoegen

Uw LIFESTYLE®-systeem ondersteunt maximaal 14 uitbreidingskamers en kan zodoende uw volledige woonruimte vullen met Bose®-geluid.

Er zijn diverse Bose-producten die specifiek voor gebruik in deze uitbreidingskamers zijn ontworpen, en sommige oudere Bose-producten zijn ook geschikt voor dit doel. Producten van andere leveranciers passen misschien ook in uw oplossing voor het hele huis. Uw aanpak kan per product variëren.

Bose® link-producten voor uitbreiding

Bose® link-producten hebben ingebouwde compatibiliteit, waardoor ze gemakkelijk op uw systeem kunnen worden aangesloten en direct gereed zijn om te reageren op opdrachten van uw PERSONAL®-muziekcentrum II.

Zo kunnen Bose SA-2- of SA-3-versterkers bijvoorbeeld aan diverse Bose-luidsprekers voor binnenshuis en buitenshuis worden gekoppeld. U kunt zelfs de bij elke versterker geleverde Bose® link-A-kabel gebruiken om meerdere versterkers via een ringnetwerk aan te sluiten voor alle 14 uitbreidingskamers.

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de versterker voor informatie over het installeren van een of meer versterkers.

Een ander uitbreidingsproduct is de Bose® link-verlengkabel van 15 m, waarmee u een combinatie van versterkers en versterkte systemen kunt aansluiten voor geluid in meerdere uitbreidingskamers. Het ene uiteinde van deze kabel wordt verbonden met de Bose® link-uitgang op het mediacentrum van het LIFESTYLE®-systeem, terwijl het andere uiteinde is voorzien van een connector met 4 aansluitingen voor verschillende versterkers en een of meer extra systemen.

Voor de toegevoegde systemen kunt u een 3•2•1 serie II- of 3•2•1 GS serie II-systeem of het Wave®-muzieksysteem gebruiken.

Een ander Bose® link-systeem aansluiten


Wanneer u een Wave®-muzieksysteem of een 3•2•1 serie II- of 3•2•1 GS serie II DVD home entertainment-systeem kiest voor uitbreiding, krijgt u de beschikking over extra bronnen die u met uw PERSONAL®-muziekcentrum II kunt afspelen.

Voor aansluiting van beide systemen dient u de Bose® link B-kabel te gebruiken.

Steek één uiteinde van een Bose® link B-kabel in de Bose® link-aansluiting op het achterpaneel van het extra systeem (Figuur 15). Koppel het andere uiteinde rechtstreeks aan de Bose® link-aansluiting op de achterkant van het mediacentrum van het LIFESTYLE®-systeem of aan een verlengkabel (als u producten voor meerdere uitbreidingskamers toevoegt).

Figuur 15

Koppeling van een ander systeem aan de Bose® link-aansluiting op het mediacentrum van het LIFESTYLE®-systeem

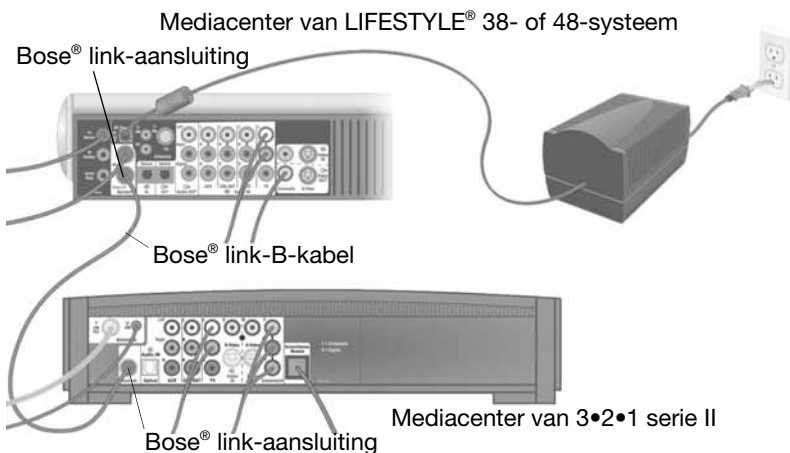

Deze Bose® link-producten of -kabels zijn verkrijgbaar bij erkende Bose-dealers.

- Vraag voor de Bose® link B-kabel naar artikelnummer 273619.
- Vraag voor de Bose® link-verlengkabel naar artikelnummer 275475-050.

U kunt ook rechtstreeks contact met Bose opnemen m.b.v. de adresinformatie die bij uw systeem is ingesloten.

Andere producten gebruiken voor uitbreiding

Er zijn andere producten van Bose die u ook op uw LIFESTYLE®-systeem kunt aansluiten. Misschien beschikt u al over sommige van deze producten. Als u echter een ouder product toevoegt dat niet Bose® link-compatibel is, bent u mogelijk beperkt tot slechts één uitbreidingskamer met audio stream 2 als de enige optie.

Hoe u een product precies aansluit, is afhankelijk van het gebruikte producttype.

Overwegingen voor specifieke producten

Op bepaalde oudere Bose-producten die niet compatibel zijn met Bose® link, zijn speciale instellingen en gebruiksbependingen van toepassing.

Voor producten van andere fabrikanten gelden mogelijk andere overwegingen.

Bij gebruik van een Bose® SA-1-versterker – Gebruik de kabel die bij de versterker is geleverd en koppel de kabel aan de Bose® link-aansluiting op het LIFESTYLE®-mediacentrum. **Zet** de versterker pas aan nadat u de LIFESTYLE®-systeeminstelling (in het menu System, onder Media Center) voor Protocol hebt ingesteld op **Legacy**.

 **Opmerking:** Raadpleeg uw LIFESTYLE®-bedieningshandleiding voor informatie over het wijzigen van instellingen in het menu System.

Zorg dat het PERSONAL®-muziekcentrum II is ingesteld op kamer B, zodat het met deze versterker werkt. U kunt de versterker met het muziekcentrum II aan- en uitzetten, het volume wijzigen en de luidsprekers uit- en inschakelen.

Bij gebruik van LIFESTYLE®-luidsprekers met interne versterking – Stel de kamercode voor uw Bose PERSONAL®-muziekcentrum II in op O.

Met Acoustimass® 5-luidsprekers met interne versterking – Gebruik een variabele luidsprekeradapter van Bose (artikelnummer 278894-103) voor aansluiting op het mediacentrum van uw LIFESTYLE®-systeem.

Geef de kamercode O op voor het Bose PERSONAL®-muziekcentrum II in die uitbreidingskamer en gebruik het om deze luidsprekers aan of uit te zetten, het volume te wijzigen en de luidsprekers uit te schakelen.

Met een Wave®-radio of Wave®-radio/cd – Stel uw Bose PERSONAL®-muziekcentrum II in op kamercode O. Gebruik de bijgeleverde afstandsbediening om deze apparaten aan of uit te zetten.

Voor een product met eigen afstandsbediening – Stel het product in op het hoogste volume dat u denkt te zullen gebruiken. Gebruik vervolgens het Bose PERSONAL®-muziekcentrum II om het volume naar wens te regelen.

Neem contact op met Bose voor meer informatie over compatibiliteit en kabels. Zie de adressenlijst die bij uw LIFESTYLE®-systeem is geleverd.

AANVULLENDE INFORMATIE

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oplossing
Uw PERSONAL®-muziekcentrum II werkt niet naar verwachting.	<ul style="list-style-type: none"> • Misschien zijn de batterijen aan vervanging toe. • In sommige gebouwen zijn er dode hoeken waar het PERSONAL®-muziekcentrum II niet goed werkt. Verplaats het muziekcentrum II in dat geval ongeveer een halve meter en probeer het opnieuw. • Zorg dat het netsnoer dat de voedingsbron verbindt met het mediacenter van het LIFESTYLE®-systeem (waarin de antenne voor de afstandsbediening zich bevindt), verticaal is, helemaal is uitgerold en dat het gescheiden wordt gehouden van andere netsnoeren. • Verplaats het LIFESTYLE®-mediacenter een meter of zo om te zien of de reactie daar beter is. • U hebt mogelijk een externe antenne nodig; zie de LIFESTYLE®-installatiehandleiding voor <i>meer informatie</i>.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of voor het PERSONAL®-muziekcentrum II dezelfde huiscode is ingesteld als voor de primaire afstandsbediening. <i>De huiscode-instelling dient voor beide 0 te zijn, tenzij u de instelling hebt gewijzigd.</i> • Controleer of de kamercode-instelling van het PERSONAL®-muziekcentrum II uniek is voor de kamer. • Als u een Bose® SA-2- of SA-3-versterker gebruikt, dient u te zorgen dat: <ul style="list-style-type: none"> - de kamercode van de versterker overeenkomt met die van het PERSONAL® muziekcentrum II. - de statusindicator op de versterker oplicht om weer te geven dat deze werkt.
Onderbroken reactie van het LIFESTYLE®-systeem op opdrachten van het PERSONAL®-muziekcentrum II	<ul style="list-style-type: none"> • Misschien zijn de batterijen aan vervanging toe. • Verplaats het PERSONAL®-muziekcentrum II om te kijken of het probleem wordt veroorzaakt door dode hoeken in het gebouw. • U hebt mogelijk een externe antenne nodig; zie de LIFESTYLE®-installatiehandleiding voor <i>meer informatie</i>.
Uw systeem gaat onverwacht aan of uit of er vinden andere wijzigingen plaats terwijl er geen knoppen op het PERSONAL®-muziekcentrum II zijn ingedrukt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kijk of iemand in de hoofdkamer de primaire afstandsbediening gebruikt en hetzelfde probleem ondervindt. Als dit niet het geval is, kan het zijn dat een ander LIFESTYLE®-systeem in de buurt interfereert met uw systeem. U kunt het probleem mogelijk verhelpen door de huiscode te wijzigen. • Raadpleeg uw LIFESTYLE®-bedieningshandleiding voor informatie over het wijzigen van de huiscode.
Audio stream 1 werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • Als u een ouder Bose-product gebruikt, dat niet compatibel is met Bose® link, bent u misschien beperkt tot audio stream 2.

Contact opnemen met klantenservice

Indien u verdere hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen, neemt u contact op met de klantenservice van Bose®. Zie de lijst met adressen en telefoonnummers bij uw LIFESTYLE®-systeem.

Beperkte garantie

Uw PERSONAL®-muziekcentrum II wordt geleverd met een overdraagbare garantie. Zie uw registratiekaart voor meer informatie. Vul het informatiegedeelte in en stuur de kaart terug naar Bose. Als u dit nalaat, is dit niet van invloed op uw beperkte garantie.

Technische informatie

Bereik afstandsbediening

24,4 m

Afmetingen

8¼ inch L x 1 inch H x 2½ inch B
21 cm H x 3 cm B x 6 cm D

Gewicht met batterijen ingebracht

300 g

Batterijtype

Vier 1,5-V AA-batterijen (IEC LR6)

Frequentie

VS/Canada: 27,145 MHz
Europa: 40,685 MHz

Sterkte RF-veld

Maximum: 88 dB μ V/m @ 3 meter



279726

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2005 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
279726 AM Rev.00 CCM-001417