

Bose® LIFESTYLE® RC-18S Remote Control

Gebbruikershandleiding & Bose® link
uitbreidings-overzicht

Hartelijk dank voor het kiezen van de RC-18S afstandsbediening

Als eigenaar van een Bose® LIFESTYLE® RC-18S afstandsbediening kunt u van allerlei nieuwe opties profiteren met uw LIFESTYLE® serie II DVD home entertainment-systeem.

Deze afstandsbediening is een van de producten die compatibel is met Bose® link en ontworpen om met de LIFESTYLE® 18 serie II of 28 serie II systemen te werken. De ingebouwde compatibiliteit maakt deze extra afstandsbediening handig voor elk gebied in uw huis... waar u ook maar naar het kwaliteitsgeluid van Bose wilt luisteren vanuit uw systeem.

Waar kunt u deze extra afstandsbediening gebruiken

U kunt de RC-18S afstandsbediening in een andere kamer gebruiken om uw LIFESTYLE® systeem aan te zetten en audio te beluisteren vanuit het mediacentrum dat zich in de hoofdkamer bevindt. U kunt zelfs een andere geluidsbron selecteren, door bijv. van cd naar FM-radio over te schakelen.

De afstandsbediening werkt met:

- Luidsprekers met interne versterking die compatibel zijn met Bose® link
- Bose® link versterkers met luidsprekers zonder interne versterking
- Andere stereoversterkers.

Als u een van de oplossingen om uw geluid uit te breiden naar andere kamers gebruikt, kunt u van het geluid van uw LIFESTYLE® systeem in andere gebieden van uw huis genieten. Afhankelijk van het uitbreidingsproduct dat u kiest, kunt u een plaatselijke geluidsbron in die andere kamer aansluiten om uw audiokeuze verder uit te breiden. Gebruik vervolgens de RC-18S afstandsbediening om alle aangesloten bronnen te regelen, ongeacht hun locatie.

De RC-18S is ontworpen om radiofrequentiesignalen af te geven die door muren en vloeren werken en kan tevens geluid op verschillende verdiepingen van uw huis regelen.

Het verschil met uw primaire afstandsbediening

De RC-18S afstandsbediening werkt als aanvulling op de primaire afstandsbediening die bij uw LIFESTYLE® serie II systeem is geleverd. Deze extra afstandsbediening biedt de mogelijkheid om het geluid te regelen in andere gebieden van uw huis.

Waar vindt u ...

Uw uitbreidingsproducten instellen	5
Geluid in een andere kamer ontvangen	5
Met een Bose SA-2 of SA-3 versterker en luidsprekers:	5
Met een serie II 3•2•1 of 3•2•1 GS systeem	6
Met oudere producten van Bose voor uitbreiding	7
Meer kamers toevoegen	7
De afstandsbediening voorbereiden op gebruik	8
De batterijen installeren	8
Uitleg over elke toets	9
Systeem AAN, UIT, stil	9
De bron selecteren	9
Een audioprogramma selecteren	10
Bevestigen en teruggaan	10
De afstandsbediening gebruiken om andere audio te regelen	11
Twee streams, twee opties	11
Vereisten voor de hoofdkamer	11
Andere kamer- en streamskenario's	12
Uw plan uitvoeren	13
Enkele simpele regels om het zo eenvoudig mogelijk te houden	13
Verdere regels met betrekking tot oudere producten	14
Controleren of de instellingen voor de huiscode overeenkomen	16
De instellingen wijzigen indien nodig	17
Controleer eerst de huiscode-instelling (schakelaars 1-4)	17
Om dezelfde audio stream te ontvangen als de hoofdkamer	17
Om uw RC-18S afstandsbediening in te stellen voor gebruik in andere kamers (schakelaars 6-9)	17
De kamercodes consistent houden	18
En nu de beloning	18
Problemen oplossen	19
Technische informatie	20
Andere kamer- en streamskenario's - 2	20
Log voor schakelaarinstellingen voor de afstandsbediening en andere producten	21

Uw uitbreidingsproducten instellen


Als u andere producten hebt gekocht die compatibel zijn met Bose® link, zullen ze naadloos samenwerken met uw nieuwe afstandsbediening. Met deze afstandsbediening kunt u het geluid regelen van uw LIFESTYLE® systeem in een heel ander gedeelte van uw huis.

Geluid in een andere kamer ontvangen

Er zijn enkele stappen nodig om geluid in een andere kamer in te stellen met producten van Bose. Als u de batterijen in de RC-18S afstandsbediening installeert, kunt u deze vervolgens gebruiken in hetzelfde gebied als deze producten.

Met een Bose SA-2 of SA-3 versterker en luidsprekers:

1. Plaats de luidsprekers en versterker en sluit ze aan zoals aangeduid in de gebruikershandleiding van uw versterker. (Een Bose® link A-kabel wordt uitsluitend bij de versterker geleverd.)
2. Controleer de kamerinstelling op de versterker zoals aangeduid in de gebruikershandleiding van de versterker. Deze instelling moet anders zijn dan die van de afstandsbediening in de hoofdkamer.
3. Controleer de instellingen van de schakelaars in het batterijvakje van de RC-18S afstandsbediening. Deze zijn als volgt:
 - Huiscode (schakelaars 1-4): Deze moet overeenkomen met de huiscode-instelling van de primaire afstandsbediening.
 - Audio stream (schakelaar 5): Kan ingesteld worden zoals de afstandsbediening in de hoofdkamer of zodanig dat deze een andere audio stream ontvangt. Stel schakelaar 5 dienovereenkomstig in.
 - Kamerinstelling (schakelaars 6-9): Deze moet anders zijn dan de instelling voor de primaire afstandsbediening en identiek aan de kamerinstelling in de versterker.

 **Opmerking:** Uw RC-18S afstandsbediening en de schakelaars van de SA-2 of SA-3 versterker zijn in de fabriek ingesteld met identieke huiscodes, met schakelaar 5 ingesteld op audio stream 2 en met de kamerschakelaars ingesteld voor gebruik in kamer B.

4. Zie “De instellingen wijzigen indien nodig” op pagina 17 als de schakelaars van uw versterker en afstandsbediening niet overeenkomen.

Met een serie II 3•2•1 of 3•2•1 GS systeem

De 3•2•1 serie II en 3•2•1 GS serie II DVD home entertainment-systemen zijn tevens compatibel met Bose® link en ontworpen om met uw LIFESTYLE® systeem te werken.


Hierdoor hebt u de keuze om naar welke geluidsbron dan ook van uw 3•2•1 systeem te luisteren of naar audio stream 1 of 2 van het LIFESTYLE® systeem. De enige vereiste is dat de twee systemen op elkaar zijn aangesloten.

Voor deze aansluiting hebt u een Bose® link B-kabel nodig. Als u er nog geen hebt, kunt u deze kabel kopen door naar onderdeelnummer 273619 te vragen bij uw geautoriseerde Bose-dealer. U kunt ook rechtstreeks contact met Bose opnemen m.b.v. de adresinformatie die bij uw systeem is ingesloten.

Deze kabel dient op de achterkant van het mediacentrum van het 3•2•1 en van het LIFESTYLE® systeem te worden aangesloten zoals getoond in (Figuur 1). Gebruik hiervoor de Bose® link aansluiting.

Figuur 1

De mediacenters van het 3•2•1 (of 3•2•1 GS) serie II en LIFESTYLE® serie II systeem aansluiten

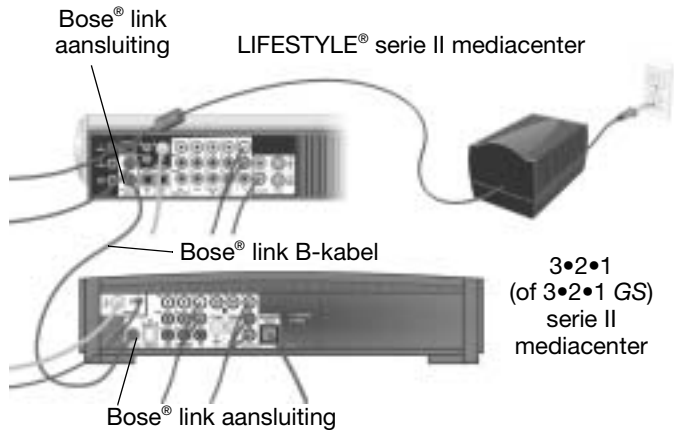

Zodra de aansluitingen zijn voltooid, kunt u de systemen bedienen met de RC-18S afstandsbediening.

Als u op de toets **Local** drukt, regelt de afstandsbediening uw 3•2•1 systeem. Als u echter de geavanceerde functies van het 3•2•1 systeem wilt gebruiken, dient u de afstandsbediening te gebruiken die bij het systeem is geleverd.

Met oudere producten van Bose voor uitbreiding

U kunt sommige andere producten van Bose die u mogelijk al hebt ook op uw LIFESTYLE® systeem aansluiten. Als het product dat u toevoegt echter niet compatibel is met Bose® link, kunt u uw systeem maar met één extra kamer uitbreiden.

Hoe u deze apparatuur aansluit hangt af van het soort product dat u hebt. Bijvoorbeeld:

- luidsprekers met inwendige versterking zoals een Acoustimass® 5 luidsprekersysteem
- een eerdere versie zoals een 3•2•1 serie I systeem, een Wave® radio of Wave® radio/CD
- luidsprekers voor binnenhuis of buitenshuis die zijn aangesloten op een Bose SA-1 versterker

Zie “Enkele simpele regels om het zo eenvoudig mogelijk te houden” op pagina 13 voor meer details.

Neem contact op met Bose voor meer informatie over compatibiliteit en kabels. Zie de adressenlijst die bij uw LIFESTYLE® systeem is geleverd.

Meer kamers toevoegen

Als u Bose® link producten in meerdere kamers wilt installeren, dient u de Bose SA-2 en SA-3 versterkers via een ringnetwerk aan te sluiten. Als u meer dan één product zonder versterker aansluit, zoals een 3•2•1- of Wave-product, hebt u de verleng-/uitbreidingskabel van 16,6 m van Bose nodig. Met deze kabel kunt u de Bose® link aansluiting op het mediacentrum van uw systeem aansluiten of op de doorgeefkabel op de laatste aangesloten versterker. De connector met 4 aansluitingen aan het andere uiteinde biedt de mogelijkheid om meer producten aan te sluiten.

Vraag naar onderdeelnummer 275475-050 om de verleng-/uitbreidingskabel te kopen bij uw geautoriseerde Bose-dealer. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Bose met behulp van de adressenlijst die bij uw LIFESTYLE® systeem is geleverd.

De afstandsbediening voorbereiden op gebruik

U kunt uw RC-18S afstandsbediening gebruiken zodra u de batterijen hebt geïnstalleerd. De afstandsbediening is zodanig afgesteld in de fabriek dat deze buiten de hoofdkamer kan worden gebruikt waar uw LIFESTYLE® systeem zich bevindt, op een plaats waar een ander Bose® systeem of luidsprekerpaar is geïnstalleerd.

U kunt hem ook als secundaire afstandsbediening gebruiken in dezelfde kamer als het LIFESTYLE® systeem. Zie “De instellingen wijzigen indien nodig” op pagina 17 voor meer informatie hoe de schakelaars in het batterijvakje moeten worden ingesteld voor dit doeleinde.

De batterijen installeren


1. Schuif het klepje van het batterijvakje op de achterkant van de afstandsbediening eraf.

Opmerking: U ziet de kleine schakelaars net boven de batterijen in het vakje. Dit zijn de schakelaars voor de huiscode, streamselectie en kamercode, zoals uitgelegd op pagina 13.

2. Zorg dat de polen (+ en -) op de vier bijgeleverde batterijen overeenkomen met de markeringen in het batterijvakje (Figuur 2).

Figuur 2

Polariteit zoals gemarkeerd op de batterijen

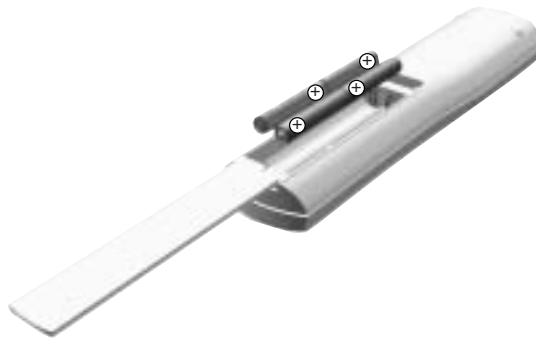


3. Schuif het klepje weer helemaal terug zijn plaats.

Opmerking: Als u merkt dat uw RC-18S afstandsbediening minder goed reageert of dichterbij het systeem moet worden gehouden, dan dienen de batterijen mogelijk te worden vervangen.

Uitleg over elke toets

De RC-18S afstandsbediening heeft soortgelijke knoppen als de primaire afstandsbediening die bij uw mediacenter is geleverd.

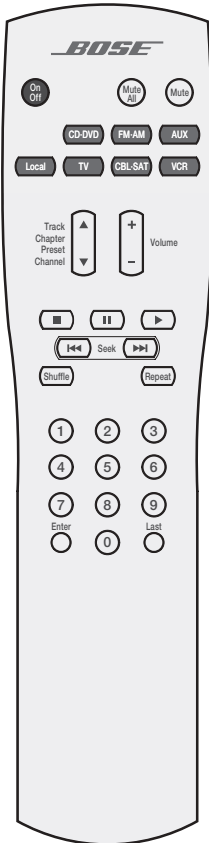


Stelsysteem AAN, UIT, stil

- On Off** Zet het systeem aan en uit. Selecteert de laatst gebruikte bron.
- Mute All** Zet het geluid uit van alle verbonden luidsprekers (in de hoofdkamer en alle andere kamers).
- Mute** Zet het geluid uit of aan in de huidige kamer.

De bron selecteren

- Local** Selecteert de audiobron in de kamer waarvoor de afstandsbediening is bestemd. Schakelt tevens heen en weer tussen lokale bronningen.
- TV** Zet het systeem aan en selecteert de bron die is aangesloten op de ingang TV op het mediacenter.
- CBL-SAT** Zet het systeem aan en selecteert de bron die is aangesloten op de ingang CBL/SAT op het mediacenter.
- VCR** Zet het systeem aan en selecteert de bron die is aangesloten op de ingang VCR op het mediacenter.
- CD-DVD** Zet het systeem aan en selecteert de ingebouwde diskspeler als bron.
- FM-AM** Zet het systeem aan en selecteert de ingebouwde FM-AM-radiotuner op de zender die het laatst is geselecteerd. Wisselt tussen FM en AM als de radio aan staat.
- AUX** Zet het systeem aan en selecteert een AUX-bron die op het mediacenter is aangesloten.


Een audioprogramma selecteren

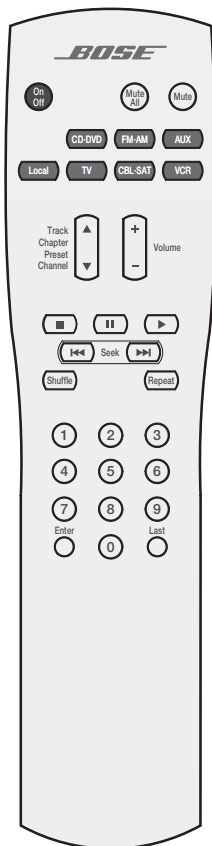

Zoekt achteruit of vooruit naar de volgende sterke radiozender.



Gaat achteruit of vooruit naar het volgende cd-nummer, dvd-hoofdstuk, voorkeurzender of tv-kanaal.

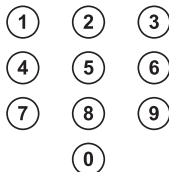

Selecteer een cd-nummer, dvd-hoofdstuk, radiozender of tv-kanaal dat overeenkomt met de nummers die worden ingedrukt.

Een afspeelmodus selecteren



Start de diskspeler.



Zet de diskspeler op pauze.



Stopt de diskspeler.



Speelt cd-nummers in een andere volgorde af. Druk nogmaals op Shuffle om deze modus te annuleren.



Herhaalt een hele cd of nummer, dvd-hoofdstuk of dvd-titel. Druk nogmaals op Repeat om de herhaalmodus te annuleren.

Bevestigen en teruggaan

Enter



Bevestigt de kanaalselectie op bepaalde tv's

Last




Gaat terug naar het vorige TV-kanaal (als uw tv deze functie ondersteunt).

De afstandsbediening gebruiken om andere audio te regelen

Uw RC-18S afstandsbediening kan met andere audiocomponenten werken die op het mediacentrum van uw LIFESTYLE® systeem zijn aangesloten. Het kan deze componenten niet aan- en uitzetten, maar kan wel het volume regelen, het afspelen starten of stoppen en andere basisfuncties uitvoeren.

Probeer het maar eens.

 **Opmerking:** Als er een cd-wisselaar op uw LIFESTYLE® systeem is aangesloten, hebben de opdrachten van de RC-18S afstandsbediening invloed op de huidige cd, maar kunnen ze niet naar een andere cd overschakelen.

Twee streams, twee opties

Als u luidsprekers in een andere kamer installeert, hebt u enkele opties over wat deze luidsprekers kunnen afspelen.

Uw LIFESTYLE® systeem biedt verschillende opties door u twee onafhankelijke audio streams aan te bieden. U kunt zelfs als u in de andere kamer bent, kiezen om te luisteren naar wat er in de hoofdkamer wordt afgespeeld, of naar een andere audiobron die deel uitmaakt van het systeem.

Twee streams zijn het middel voor deze extra opties. U kunt audio vanuit dezelfde bron of vanuit twee bronnen, zoals de cd-speler en de FM-tuner, tegelijkertijd overdragen naar maximaal 15 kamers!

U kunt dus voordat u een RC-18S afstandsbediening gebruikt in die andere kamer bepalen hoe u de audio wilt toewijzen.

Vereisten voor de hoofdkamer

Sommige LIFESTYLE® systeemtoewijzingen zijn vast en variëren niet om uw keuzes eenvoudiger te maken. Deze zijn als volgt:

- Stream 1 audio gaat *altijd* naar de hoofdkamer (kamer A) waar uw LIFESTYLE® systeem is geïnstalleerd.
- Kamerschakelaars in de primaire afstandsbediening zijn *altijd* ingesteld voor gebruik in kamer A.

Andere kamer- en streamscenario's


U kunt Bose® link producten in maximaal 15 kamers (A-O) installeren.

Hier zijn enkele kamers waar stream 1 audio mogelijk op prijs kan worden gesteld, als kamer A uw huiskamer is:

Luistergebied voor audio stream 1

KAMER A – home cinema-systeem

KAMER B – Bose® link versterker en luidsprekers

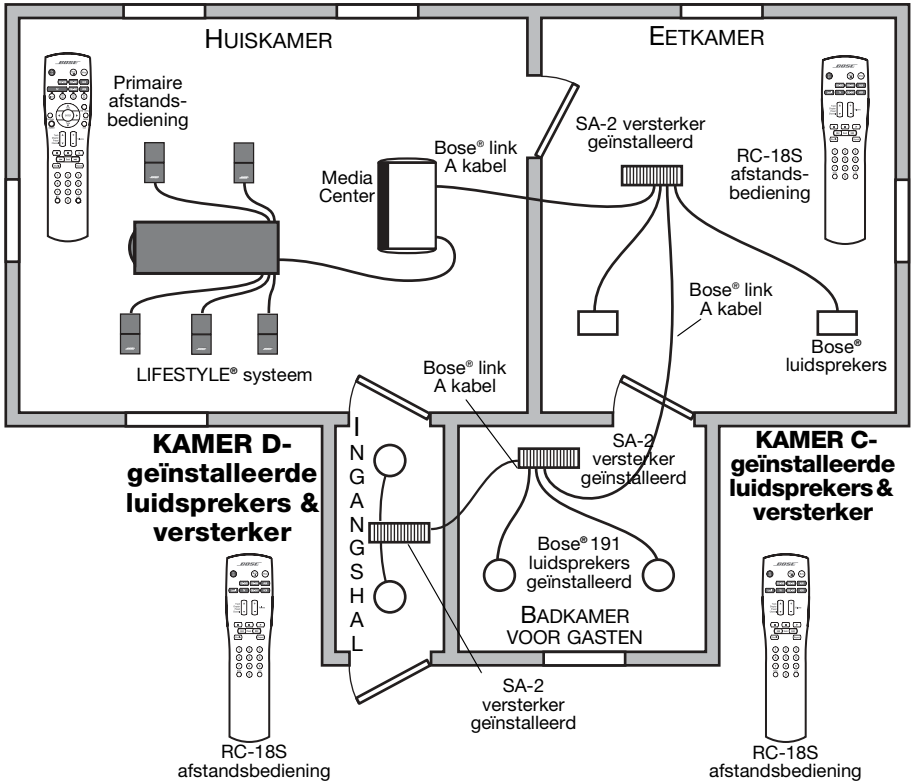

- Eetkamer, toegewezen als kamer B
- Badkamer voor gasten, toegewezen als kamer C
- Hal naar voordeur, toegewezen als kamer D

In dit geval zijn hier mogelijk enkele kamers waarin u stream 2 wilt ontvangen (zie “Andere kamer- en streamscenario’s - 2” op pagina 20):

- Keuken, toegewezen als kamer E
- Studiekamer naast keuken, toegewezen als kamer F
- Veranda voor drie seizoenen naast de keuken, toegewezen als kamer G
- Gebied rond het buitenzwembad, toegewezen als kamer H

Nu er producten in 14 van de mogelijke kamers zijn aangesloten op het mediacentrum van uw LIFESTYLE® systeem, is er nog maar één kamertoewijzing over. Dit is kamer O – de vijftiende kamer – die is gereserveerd voor niet-Bose® link versterkers, m.u.v. de LIFESTYLE® stereoversterker (SA-1).

Zie de instructies op pagina 14 om een SA-1 versterker aan te sluiten.

Uw plan uitvoeren

Beslis eerst welke kamers u wilt combineren zodat ze dezelfde audio stream ontvangen. Stel vervolgens de kamer- en streaminstellingen af met de kleine schakelaars in het batterijvakje van de RC-18S afstandsbediening.

Zie “De instellingen wijzigen indien nodig” op pagina 17 voor meer details.

Enkele simpele regels om het zo eenvoudig mogelijk te houden

Houd rekening met deze richtlijnen of u nu een of meerdere RC-18S afstandsbedieningen gebruikt.

- Afstandsbediening voor gebruik in andere kamers moeten worden ingesteld met:
 - dezelfde huiscode als de primaire afstandsbediening.
 - een andere kamercode als de primaire afstandsbediening.
 - een andere kamercode dan alle andere RC-18S afstandsbedieningen met één uitzondering. Als u de RC-18S in dezelfde kamer wilt gebruiken als de primaire afstandsbediening, moet deze worden ingesteld voor gebruik in kamer A, net als de primaire afstandsbediening.

- Als de RC-18S afstandsbediening wordt gebruikt met producten die compatibel zijn met Bose® link producten zoals:
 - met een Bose® LIFESTYLE® SA-2 of SA-3 versterker en passieve luidsprekers, moeten de versterker en afstandsbediening op dezelfde kamercode worden ingesteld.
 - met een Bose 3•2•1 serie II of 3•2•1 GS serie II systeem, moeten de afstandsbediening en het systeem op dezelfde kamercode worden ingesteld.
- Als de afstandsbediening wordt gebruikt met oudere producten die niet compatibel zijn met Bose® link:
 - met oudere Bose luidsprekers of systemen (gekocht voor 2004), dan heeft de afstandsbediening alleen maar een kamercode-instelling nodig. Stel de afstandsbediening in als kamer 0.
 - met een LIFESTYLE® stereoversterker (SA-1) moet de RC-18S worden ingesteld zodat kamer B overeenkomt met de kamerinstelling van de versterker.

Verdere regels met betrekking tot oudere producten

Met een paar speciale instellingen en bedieningsbeperkingen kunnen oudere Bose producten en producten van andere merken samenwerken met uw LIFESTYLE® 18 serie II of 28 serie II DVD home entertainment-systeem. Ze kunnen dan wel ouder zijn dan het Bose® link systeem waarbij het geluid naar meerdere kamers kan worden uitgebreid, maar oudere luidsprekers en systemen kunnen toch profiteren van de flexibiliteit van het link systeem voor vernieuwde prestaties.

Houd rekening met de speciale regels die hieronder worden beschreven.

- Als u een Bose LIFESTYLE® stereoversterker (SA-1) wilt gebruiken die is ingesteld om audio stream 2 te ontvangen:
 - stelt u de RC-18S afstandsbediening in om audio stream 2 te ontvangen.
 - zet u de optie Protocol onder de functie Mediacenter in het systeemmenu op Legacy. Zie de *bedieningshandleiding* van uw systeem voor details over het maken van wijzigingen in het systeemmenu.
- Als u een Bose Wave® radio, een Wave® radio/CD, Acoustimass® 5 luidsprekers met ingebouwde versterking of LIFESTYLE® luidsprekers met ingebouwde versterking wilt gebruiken:
 - stelt u alle RC-18S afstandsbedieningen in alle uitbreidingskamers op kamer O en om dezelfde audio stream te ontvangen.
 - gebruikt u welke afstandsbediening dan ook in deze uitbreidingskamers voor bijstellingen om bijvoorbeeld het volume af te stellen of de zender te wijzigen, die de prestatie beïnvloeden in *alle* uitbreidingskamers.


Controleren of de instellingen voor de huiscode overeenkomen

De huiscode in al uw secundaire afstandsbedieningen moet overeenkomen met die in de primaire afstandsbediening.

De eerste vier schakelaars definiëren de huiscode en bepalen welk mediacentrum de afstandsbediening kan regelen.

Figuur 3

Negen schakelaars in batterijvakje

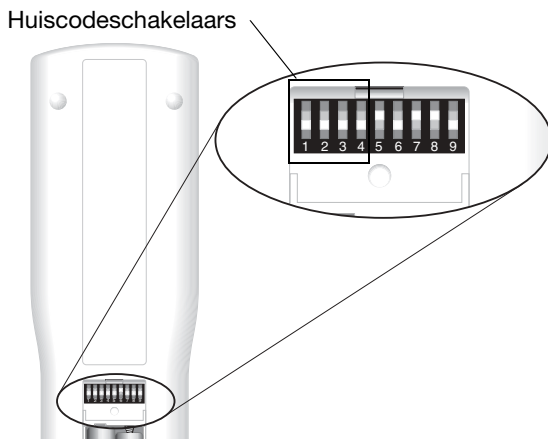

Alle RC-18S afstandsbedieningen zijn in de fabriek ingesteld met dezelfde huiscode als uw LIFESTYLE® systeem. Normaliter hoeft u deze vier eerste schakelaars niet te wijzigen.

Als een ander LIFESTYLE® systeem in de buurt echter met dit systeem interfereert, kunt u de huiscode in de primaire afstandsbediening wijzigen om deze interferentie op te lossen. Als u deze optie ooit gebruikt, moet de gewijzigde huiscode ook worden toegepast op alle afstandsbedieningen in uitbreidingskamers die met dit systeem worden gebruikt.

In de fabriek zijn de instellingen voor de resterende schakelaars van elke RC-18S afstandsbediening als volgt:

- Om audio stream 2 te ontvangen (schakelaar 5)
- Om in kamer B te kunnen worden gebruikt (schakelaars 6-9)

Als u de instellingen in uw nieuwe afstandsbediening wilt controleren, neemt u het klepje van de batterijruimte om de kleine schakelaars net boven de batterijen te controleren.

De instellingen wijzigen indien nodig

Gebruik een pen met een dunne punt of ander dun gereedschap om elke schakelaar op zijn nieuwe stand te zetten.

Controleer eerst de huiscode-instelling (schakelaars 1-4)

Zorg dat de eerste vier schakelaars links overeenkomen met de huiscode-instellingen in uw primaire afstandsbediening. Zie de *bedieningshandleiding* die bij uw systeem is geleverd voor meer details over deze schakelaars.

Om dezelfde audio stream te ontvangen als de hoofdkamer

Schakelaar 5, de middelste schakelaar in de rij, is momenteel ingesteld om audio stream 2 te ontvangen, die verschilt van de stream die in de hoofdkamer kan worden beluisterd (A).

Als u echter audio stream 1 wilt ontvangen, zet u schakelaar 5 *omlaag*.

Om uw RC-18S afstandsbediening in te stellen voor gebruik in andere kamers (schakelaars 6-9)

Voordat u deze schakelaars wijzigt, dient u zich te realiseren dat de kamerschakelaars van de RC-18S afstandsbediening zijn ingesteld voor gebruik in kamer B (zoals getoond in de tabel op pagina 18).

Als u meer dan een RC-18S afstandsbediening gebruikt, moet elke afstandsbediening unieke kamerschakelaarinstellingen hebben om onafhankelijk van elkaar te kunnen worden gebruikt. Deze moet tevens overeenkomen met de kamerinstellingen van de Bose® link versterkers die u regelt met de RC-18S in die kamer.

De kamercodes consistent houden

Gebruik een van de codes in de onderstaande tabel voor elke kamer waar een afstandsbediening wordt gebruikt.

U kunt tevens het log op de binnenkant van de achteromslag van deze handleiding gebruiken om de toewijzingen voor de kamer en audio stream te noteren voor meerdere kamers en afstandsbedieningen.

	Kamer		Kamer
	B		I
	C		J
	D		K
	E		L
	F		M
	G		N
	H		O

En nu de beloning

Als u deze instructies hebt gevolgd, kunt u zeker zijn dat uw nieuwe RC-18S afstandsbediening is ingesteld om met uw LIFESTYLE® systeem te werken. En nu kunt u genieten van kwaliteitsgeluid van Bose® in uw hele huis.

Veel plezier!

Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de huiscode-instelling van de afstandsbediening overeenkomt met de huiscode-instelling in de primaire afstandsbediening. • Zorg dat de kamercode-instelling op de afstandsbediening juist is ingesteld. • Als u de afstandsbediening gebruikt in een kamer waar een Bose® versterker staat, dient u te zorgen dat: <ul style="list-style-type: none"> – de kamercodes van de afstandsbediening en versterker overeenstemmen. – de indicator op de versterker oplicht om weer te geven dat deze werkt.
Onderbroken reactie van het LIFESTYLE® systeem op opdrachten van de RC-18S afstandsbedieningen	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de batterijen om te kijken of ze vervangen dienen te worden • Verplaats de afstandsbediening om te kijken of het probleem wordt veroorzaakt door “dode hoeken” in het gebouw. • Als deze pogingen uw probleem niet oplossen, dient u mogelijk een uitbreidingskabel aan te schaffen voor uw afstandsbediening. • U kunt rechtstreeks contact opnemen met Bose om een uitbreidingskabel aan te vragen via de adreslijst die bij het systeem is geleverd.
Uw systeem gaat onverwacht uit of aan of andere wijzigingen vinden plaats terwijl er geen toetsen op de RC-18S afstandsbediening worden ingedrukt	<ul style="list-style-type: none"> • Kijk of iemand in de hoofdkamer de primaire afstandsbediening op die manier gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> – Als dit niet het geval is, kan het zijn dat een ander LIFESTYLE® systeem in de buurt van uw huis interfereert met uw systeem. Als u de huiscodes in de primaire en in de RC-18S afstandsbedieningen wijzigt, kan dit uw probleem oplossen. • Zie de <i>bedieningshandleiding</i> van uw systeem voor details over wanneer en hoe u de huiscode dient te wijzigen en hoe u uw systeem op de nieuwe code kunt laten reageren.

Technische informatie

Bereik afstandsbediening: ca 20 m

Afmeting: 23 x 5.7 x 2.4 cm

Gewicht: 5.3 ounces; 150 grams


Batterijtype: AAA of IEC-LR3 batterijen van 1,5 V (4)

Frequentie: VS/Canada: 27,145 MHz
EU/overige: 40,685 MHz

RF-veldsterkte: < 80 dBµV/m bij 3 meter (gemiddeld)

Andere kamer- en streamscenario's - 2

Luistergebied voor audio stream 2

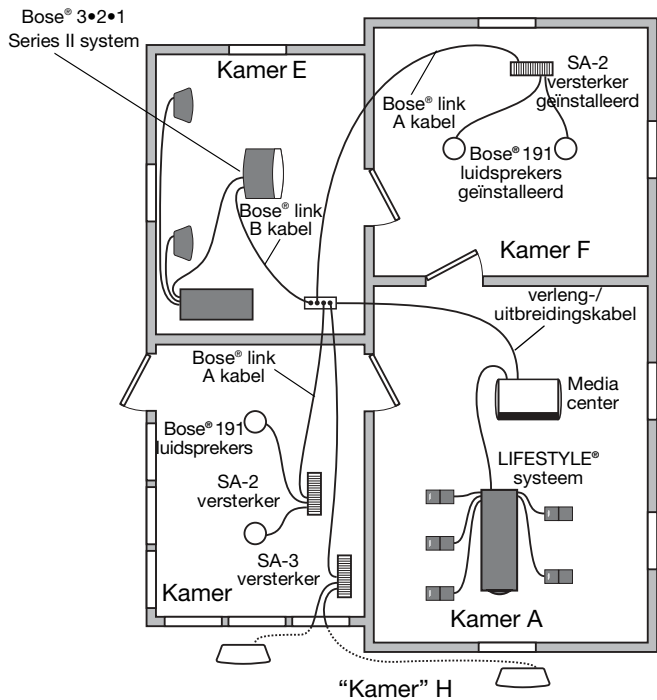

Log voor schakelaarinstellingen voor de afstandsbediening en andere producten

Gebruik de onderstaande tabel om de Bose® link producten te noteren die u toevoegt en het volgende te noteren:

- het gebied van uw huis waar u de afstandsbediening gebruikt
- de kamercode die u eraan toewijst
- de audio stream die dit gebied zal ontvangen.

Verdieping en locatie	Kamercode	Audio stream	Soort afstandsbediening	Product in de kamer
	A	1	Primair	LIFESTYLE® systeem
	B		RC-18S	
	C			
	D			
	E			
	F			
	G			
	H			
	I			
	J			
	K			
	L			
	M			
	N			
	O			

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain,
Framingham, MA
01701-9168 USA
279838-NEDvo AM Rev.00 CCM-000708