

***BOSE***<sup>®</sup>



---

**LIFESTYLE<sup>®</sup> 235/135**  
HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS

**LIFESTYLE<sup>®</sup> V35/V25**  
HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS

**LIFESTYLE<sup>®</sup> T20/T10**  
HOME THEATER SYSTEMS

---

Operating Guide | Betjeningsvejledning | Bedienungsanleitung | Guía del usuario  
Guide d'utilisation | Manuale d'uso | Használati útmutató | Bedieningshandleiding  
Instrukcji obsługi | Käyttöopas | Bruksanvisning

# VEILIGHEIDSINFORMATIE

## Lees deze handleiding door.

Neem de tijd om de instructies in deze handleiding zorgvuldig te volgen. Aan de hand van deze instructies kunt u het systeem op de juiste manier aansluiten en gebruiken, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de geavanceerde functies. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Alle Bose-producten moeten worden gebruikt volgens de plaatselijke en landelijke voorschriften en industriestandaarden.



De bliksemschicht met pijlpunt in een driehoek waarschuwt voor de aanwezigheid van gevaarlijke, niet-geïsoleerde spanning in het systeem, waardoor er kans op elektrische schokken bestaat.



Het uitroeptekentje in een driehoek wijst op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze handleiding.

## WAARSCHUWINGEN:

- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om de kans op brand of elektrische schokken zo klein mogelijk te houden.
- Dit systeem mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen. Objecten met vloeistof, zoals vazen, mogen niet op of in de buurt van het systeem worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten is het belangrijk dat geen enkel onderdeel van het systeem in contact komt met vloeistof. Vloeistoffen kunnen leiden tot storing en/of brandgevaar.
- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of nabij het apparaat worden geplaatst.
- Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



## WAARSCHUWINGEN

- Breng geen wijzigingen aan in het systeem of de accessoires. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van reglementen en de prestaties van het systeem in gevaar brengen en kunnen ertoe leiden dat de garantie vervalt.
- Langdurige blootstelling aan luide muziek kan schade aan het gehoor veroorzaken. Vermijd extreme geluidsniveaus wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, vooral voor langere perioden.

## Opmerkingen:

- Daar waar de netsnoerstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, blijft een dergelijk apparaat gereed voor gebruik.
- Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Het is niet bedoeld of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
- Het productlabel bevindt zich aan de onderkant of achterkant van het product.
- De bij het systeem geleverde aansluitkabels zijn niet goedgekeurd voor installatie in een muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in de muur.



Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Verbrand deze nooit.

## Aanvullende veiligheidsinformatie

Zie de aanvullende instructies in het document *Belangrijke veiligheidsinformatie*. U vindt dit document in de verpakking.



Dit product voldoet aan alle vereisten van EU-richtlijnen zoals wettelijk vereist. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op [www.Bose.com/static/compliance](http://www.Bose.com/static/compliance).

## Mededeling

Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en het kan, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie optreedt bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden nagegaan door het apparaat in en uit te schakelen, kunt u dit proberen te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de antenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Gebruik een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de versterker is aangesloten.
- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-monteur.

Als gevolg van veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kan de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen komen te vervallen.

Deze apparaten voldoen aan de blootstellingslimieten voor RF-straling van de FCC en Industry Canada. Deze apparaten mogen niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

Deze apparaten voldoen aan de vergunningvrije Industry Canada RSS-norm(en). Voor het gebruik gelden de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe interferentie, inclusief interferentie die mogelijk een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg hebben.

Ontworpen met UEI Technology™ onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2011. HDMI en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.

Xbox is een handelsmerk van Microsoft Corporation.

TiVo is een handelsmerk van Tivo, Inc. of van dochterondernemingen van Tivo, Inc.

Andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve houders.



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

## Geldt alleen voor:

- **LIFESTYLE® V25/V35-home entertainmentsystemen**
- **LIFESTYLE® T10/T20-home theatersystemen**



Onder licentie gefabriceerd onder de volgende octrooinummers in de Verenigde Staten: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 en overige Amerikaanse en wereldwijde patenten die reeds zijn verleend en/of aangevraagd. DTS, het symbool en DTS en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken. DTS Digital Surround en de logo's van DTS zijn handelsmerken van DTS, Inc. Het product bevat software. ©DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

## Geldt alleen voor:

- **LIFESTYLE® 135/235-home entertainmentsystemen**



Onder licentie vervaardigd onder de volgende octrooinummers in de Verenigde Staten: 5,956,674; 5,974,380 en 6,487,535 en andere verleende en aangevraagde octrooien in andere landen. DTS, het DTS-symbool en DTS + het DTS-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. Het product bevat software. ©2010 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

## Geldt alleen voor:

### • LIFESTYLE® V25/V35/135/235-home entertainmentsystemen



‘Geschikt voor iPod’ en ‘Geschikt voor iPhone’ betekent dat een elektronische accessoire speciaal is ontworpen voor gebruik met een iPod of iPhone en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te waarborgen dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat noch voor het feit of het voldoet aan veiligheidsnormen en regelgeving. Let wel dat door gebruik van deze accessoire met iPod of iPhone de draadloze prestaties kunnen afnemen.

## Geschikt voor:

- iPod touch (1ste, 2de en 3de generatie)
- iPod nano (3de, 4de en 5de generatie)
- iPod classic
- iPod met video
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

## Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie:

LIFESTYLE-model: \_\_\_\_\_

Serienummer van de bedieningsconsole (op het onderpaneel): \_\_\_\_\_

Serienummer van de luidsprekerarray (op het onderpaneel): \_\_\_\_\_

Serienummer van de Acoustimass-module (op het achterpaneel): \_\_\_\_\_

<b>INLEIDING</b>	<b>7</b>
<hr/>	
Welkom .....	7
Systeemfuncties .....	7
Als u hulp nodig hebt .....	7
<b>KNOPPEN EN LAMPJES</b>	<b>8</b>
<hr/>	
Afstandsbediening .....	8
Bedieningsconsole .....	11
Luidsprekerarray (alleen 135-systemen) .....	12
Acoustimass®-module (alleen 135-systemen) .....	12
<b>AAN/UIT-KNOPPEN</b>	<b>13</b>
<hr/>	
Het systeem opstarten .....	13
De tv aanzetten .....	13
Het systeem uitschakelen .....	13
<b>DE AANGESLOTEN APPARATUUR BEDIENEN</b>	<b>14</b>
<hr/>	
Een aangesloten apparaat selecteren .....	14
Televisie kijken .....	15
Een set-top box gebruiken .....	15
De tuner in de televisie gebruiken .....	15
Op een televisiezender afstemmen .....	15
Afspelen vanaf audio-/videoapparatuur .....	16
Luisteren naar een Bose link-bron .....	16
Afspelen vanaf een iPod of iPhone (alleen 235/135- of V35/V25-systemen) .....	17
De ingangen op de voorkant van de console gebruiken .....	18
USB-ingang op de voorkant .....	18
Analoge audio-/video-ingang op de voorkant .....	19
HDMI™-ingang op de voorkant .....	19
De beeldweergave wijzigen .....	19

<b>NAAR DE RADIO LUISTEREN (ALLEEN 235/135/V35/V25)</b>	<b>20</b>
<hr/>	
De radio selecteren . . . . .	20
Op een zender afstemmen . . . . .	20
Een voorkeuzender opslaan . . . . .	20
Een voorkeuzender oproepen . . . . .	20
Een voorkeuzender verwijderen . . . . .	20
Optionele instellingen voor de radiotuner . . . . .	20
<b>MORE-KNOPPEN EN SYSTEEMOPTIES</b>	<b>21</b>
<hr/>	
MORE-knoppen . . . . .	21
Een functie van een MORE-knop activeren . . . . .	21
Definities van knopfuncties . . . . .	21
Systeemopties wijzigen . . . . .	22
<b>DE SYSTEEMINSTELLINGEN WIJZIGEN</b>	<b>25</b>
<hr/>	
Overzicht van het Unify®-systeem . . . . .	25
Het menu Unify gebruiken . . . . .	25
<b>GELUID VOOR EEN ANDERE RUIMTE TOEVOEGEN (ALLEEN 235/135/V35/V25)</b>	<b>26</b>
<hr/>	
Het systeem uitbreiden . . . . .	26
Richtlijnen voor uitbreiding . . . . .	26
<b>REINIGING EN ONDERHOUD</b>	<b>27</b>
<hr/>	
Problemen oplossen . . . . .	27
Het systeem opnieuw instellen . . . . .	29
De afstandsbediening koppelen aan de console . . . . .	29
Systeemsoftware bijwerken . . . . .	29
Contact opnemen met klantenservice . . . . .	30
Batterijen vervangen . . . . .	30
Reinigen . . . . .	30
Beperkte garantie . . . . .	31
Technische informatie . . . . .	31

---

## Welkom

---

Hartelijk dank dat u voor een Bose® LIFESTYLE®-systeem hebt gekozen. Dit elegante en gebruiksvriendelijke systeem levert superieure prestaties op het gebied van muziek en video.

Als het goed is, hebt u het systeem geïnstalleerd met behulp van het intelligente Unify®-integratiesysteem en het geluid voor de ruimte gekalibreerd met behulp van het ADAPTiQ®-audiokalibratiesysteem.

In deze handleiding wordt de nieuwe afstandsbediening beschreven en wordt uitgelegd hoe u het systeem en de aangesloten apparatuur bedient.

---

## Systeemfuncties

---

### **Alle systemen:**

- Met het intelligente Unify®-integratiesysteem kunt u apparatuur eenvoudig toevoegen aan het systeem.
- Het ADAPTiQ-audiokalibratiesysteem optimaliseert de systeemprestaties voor uw kamer
- RF-afstandsbediening
- HDMI-aansluitingen
- Video up-conversie tot 1080p
- Fotoweergave met een USB-flashstation

### **Extra functies van 235/135- en V35/V25-systemen:**

- Interface en dock zijn compatibel met iPod/iPhone-apparatuur
- AM/FM-radio
- Geluidswaergave in maximaal veertien extra ruimten of plaatsen (niet beschikbaar op systemen die zijn verkocht in Japan)

---

## Als u hulp nodig hebt

---

Ga naar <http://owners.Bose.com> voor nuttige informatie als u vragen hebt tijdens het gebruik van het nieuwe LIFESTYLE®-systeem.

Raadpleeg de tabel voor oplossen van problemen op pagina 27 als u problemen ondervindt bij de bediening. De meest voorkomende problemen zijn op te lossen met de handige tips in deze tabel.

### **BELANGRIJK! – Registreer uw product direct.**


Als u dit product registreert, ontvangt u meldingen van software-updates zodat uw product optimaal blijft functioneren. Wij kunnen u dan ook informatie toesturen over nieuwe producten en speciale aanbiedingen van Bose.

Volg de instructies op de productregistratiekaart om het product te registreren. Als u het product niet registreert, heeft dit geen gevolgen voor uw rechten onder de garantie of voor de mogelijkheid om software-updates voor het systeem te verkrijgen.

## Afstandsbediening


### De afstandsbediening gebruiken

Deze geavanceerde afstandsbediening op basis van radio-frequentie werkt in de hele kamer. U hoeft de afstandsbediening niet op de bedieningscontrole te richten.

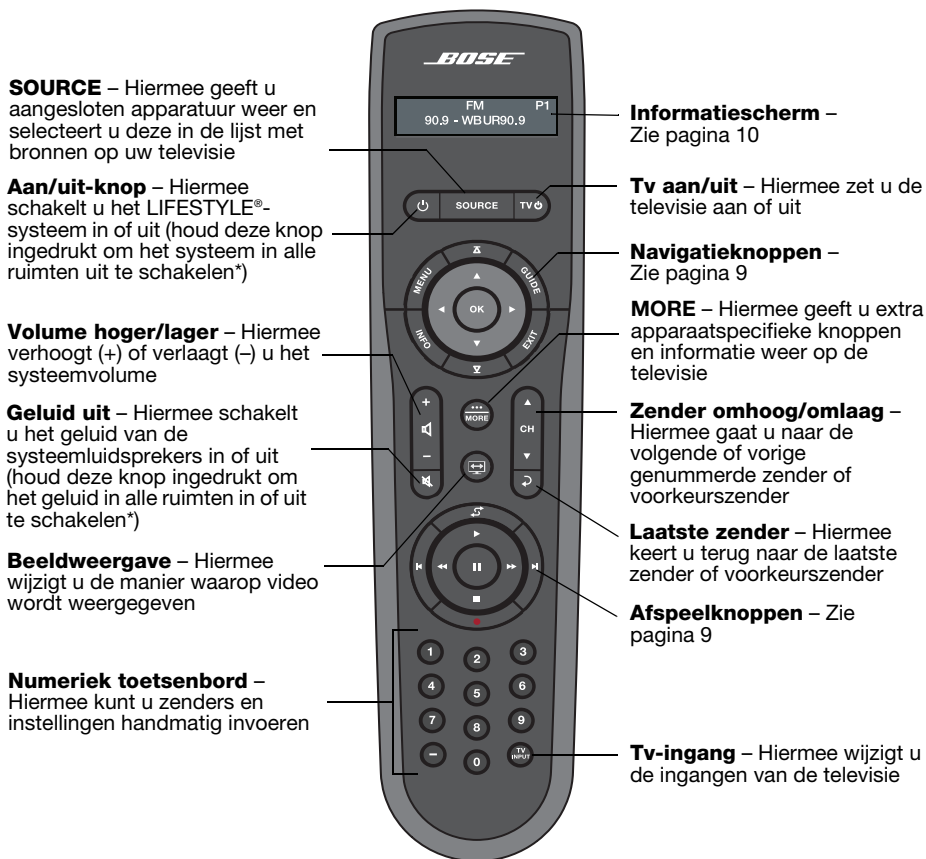


\*Voor een systeem voor geluidsweggeve in een andere ruimte via de Bose® -link OUT (geldt niet voor systemen die zijn verkocht in Japan)

## Navigatieknoppen

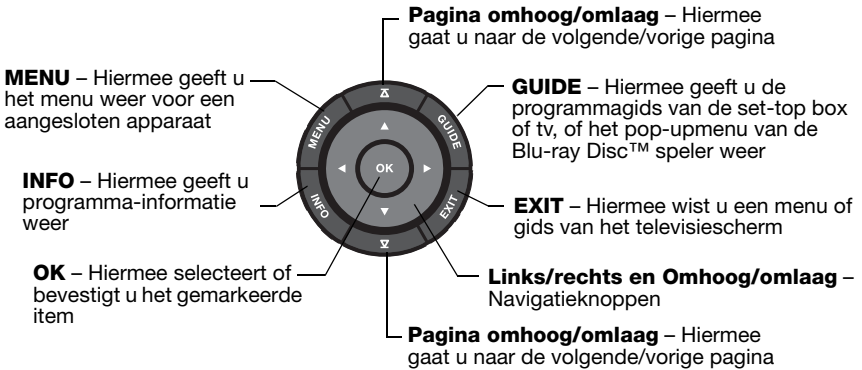

**Opmerking:** Zie 'De aangesloten apparatuur bedienen' op pagina 14 voor meer informatie over het gebruik van navigatie- en afspeelknoppen met geselecteerde bronnen.

## Afspeelknoppen

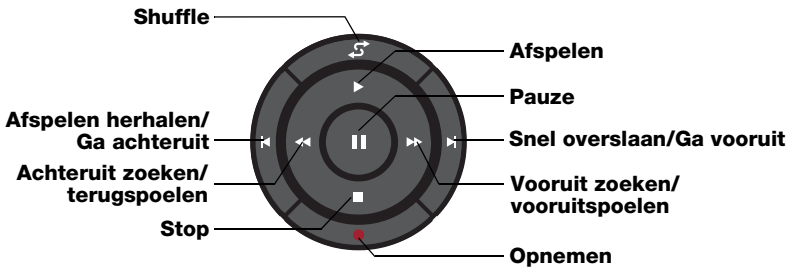


### Informatiescherm (alleen voor 235/135- en V35/V25-systemen)

Het scherm geeft informatie over de bediening en geeft de systeemstatus weer.

#### Voorbeelden:

Bronidentificatie



Volume




Radiotuner



iPod



Bedieningsprompt



### Knopverlichting voor de afstandsbediening

Als u de knopverlichting op de achterkant van de afstandsbediening inschakelt, worden de knoppen van de afstandsbediening (en het scherm van 235/135- en V35/V25-systemen) verlicht. Het licht wordt na enkele seconden automatisch uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen.



#### Knopverlichting



#### Het verlichtingsniveau aanpassen:

**Opmerking:** Als AM of FM is geselecteerd als bron, schakelt u naar een andere bron voordat u de aanpassing maakt. Hiermee voorkomt u dat u per ongeluk een voorkeurszender verwijdert.

1. Houd de knop Knopverlichting en de knop OK 5 seconden lang beide ingedrukt.
2. Druk op de navigatieknop omhoog/omlaag om de helderheid en het contrast te selecteren.
3. Druk op de navigatieknop links/rechts om het verlichtingsniveau te verhogen of verlagen.
4. Druk op OK of op de knop Knopverlichting om terug te gaan naar normale bediening.

# Bedieningsconsole




## ① Aan/uit-lampje

- Rood.....Systeem staat uit (stand-by)
- Knippert groen ...Systeem wordt opgestart
- Brandt groen .....Systeem is ingeschakeld en is klaar voor gebruik in de woonkamer of andere ruimten
- Oranje.....Systeem staat uit en iPod of iPhone wordt opgeladen

## ② Audio/video-ingangen op de voorkant


Worden gebruikt om een audio-/videoapparaat zoals een camcorder tijdelijk aan te sluiten.



## ③ Hoofdtelefoonuitgang

Geschikt voor stereoheadsettelefoons met een stereosteekker van 3,5 mm. Volumenniveau wordt ingesteld met de volumeknoppen.

## ④ Bedieningsknoppen

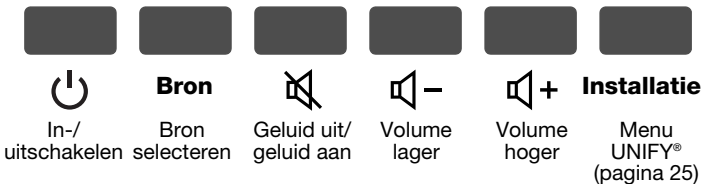


## ⑤ USB-ingang op de voorkant

Wordt gebruikt voor het weergeven van fotobestanden vanaf USB-apparatuur, zoals een digitale camera. Wordt tevens gebruikt voor het bijwerken van systeemsoftware.

## ⑥ HDMI-ingang op de voorkant

Wordt gebruikt om HDMI-apparatuur, zoals een videocamera, tijdelijk aan te sluiten.


## Luidsprekerarray (alleen 135-systemen)



### Statuslampje:

- Uit.....De luidsprekerarray en Acoustimass®-module zijn aangesloten
- Langzaam oranje knipperend .....De luidsprekerarray is beschikbaar voor het tot stand brengen van een draadloze verbinding
- Snel oranje knipperend .....De luidsprekerarray is niet aangesloten en er wordt geprobeerd verbinding te maken
- Rood, continu brandend .....Systeemfout

## Acoustimass®-module (alleen 135-systemen)

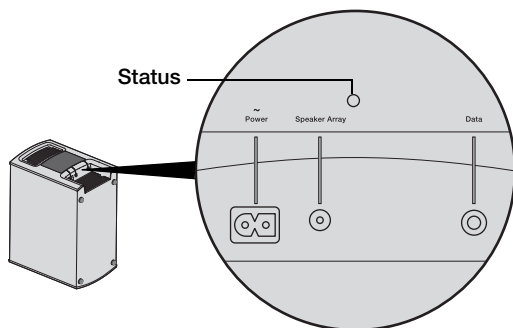

### Statuslampje:

- Oranje, brandt continu..... De luidsprekerarray en Acoustimass-module zijn aangesloten
- Oranje, om de 3 seconden knipperend..... De Acoustimass-module is niet aangesloten op de luidsprekerarray (of de luidsprekerarray staat uit: Acoustimass-module op stand-by)
- Langzaam oranje knipperend..... De Acoustimass-module is beschikbaar voor het tot stand brengen van een draadloze verbinding
- Rood, continu brandend..... Systeemfout

---

## Het systeem opstarten

---



Druk op de aan/uit-knop van de afstandsbediening of de console om het systeem op te starten.

Na enkele seconden stopt het aan/uit-lampje op de console met knipperen en brandt het continu groen. Het systeem is nu gebruiksklaar.

U kunt het systeem op nog twee manieren opstarten:

**SOURCE**

Als u op de knop Source van de afstandsbediening drukt, wordt het systeem ingeschakeld en ziet u het menu Source op het televisiescherm.

### **Installatie**

Als u op de knop Setup op de console drukt, wordt het systeem ingeschakeld en wordt het menu Setup® weergegeven op het televisiescherm.

---

## De tv aanzetten

---



Als u de afstandsbediening hebt geprogrammeerd tijdens de eerste configuratie, kunt u de televisie aanzetten door op aan/uit-knop van de afstandsbediening te drukken. Als dit niet het geval is, gebruikt u de afstandsbediening die bij de televisie is geleverd.

---

## Het systeem uitschakelen

---



Druk op de aan/uit-knop van de afstandsbediening of de console. Het systeem wordt na enkele seconden automatisch uitgeschakeld.

Als u echter de aan/uit-knoppen van de aangesloten apparatuur gebruikt, zal het automatisch uitschakelen worden verhinderd en moet u het systeem uitschakelen met behulp van de knoppen op het scherm.

## DE AANGESLOTEN APPARATUUR BEDIENEN

---

### Een aangesloten apparaat selecteren

---

Met het menu SOURCE kunt u de aangesloten apparaten selecteren.

1. Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening om een lijst met aangesloten apparaten weer te geven op de televisie. Het momenteel geselecteerde apparaat wordt gemarkeerd zoals in het volgende voorbeeld.



2. Houd SOURCE ingedrukt om door de lijst te lopen en de gewenste bron te selecteren.
  - U kunt ook bronnen selecteren met de navigatieknoppen Omhoog (▲) of omlaag (▼).
  - Als u tijdens de configuratie een naam hebt toegewezen aan een apparaat, wordt deze naam in de lijst weergegeven. Apparaten zonder naam worden weergegeven als algemene ingangen zoals 'Ingang1 (HDMI)' en 'Ingang 2 (HDMI)'.
  - Als u een apparaat selecteert dat niet aan staat, ziet u een bericht op het scherm dat u moet controleren of het apparaat aan staat.

---

**Opmerking:** Wanneer u luistert naar een audiobron, zoals een iPod, wordt automatisch de schermbeveiligingsmodus geactiveerd om inbranden te voorkomen. Druk op een willekeurige knop op de Bose-afstandsbediening om het beeld te herstellen.

Als u de schermbeveiliging wilt uitschakelen, raadpleegt u 'Systeemopties wijzigen' op pagina 22.

---

Met het intelligente Unify®-integratiesysteem kunt u de LIFESTYLE®-afstandsbediening instellen zodat u hiermee al uw apparatuur kunt bedienen.

Als een of meerdere apparaten niet reageren op de LIFESTYLE®-afstandsbediening, raadpleegt u 'Problemen oplossen' op pagina 27.

# Televisie kijken

De televisie ontvangt programma-inhoud van een set-top box of de ingebouwde tuner.

**Opmerking:** De meeste televisies hebben een infrarood-afstandsbediening. Het kan daarom nodig zijn de Bose®-afstandsbediening naar uw televisie te richten om deze te bedienen.

## Een set-top box gebruiken

Als u een kabel, satelliet of andere set-top box op de televisie hebt aangesloten, wordt deze in het menu SOURCE weergegeven onder de naam die u tijdens de configuratie hebt opgegeven.

1. Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening en selecteer het apparaat dat de televisieprogramma's levert.
2. Stem af op een zender. Zie 'Op een televisiezender afstemmen'.

## De tuner in de televisie gebruiken

Als u de tuner van de televisie gebruikt voor het ontvangen van televisieprogramma's:

1. Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening en selecteer TV.
2. Druk op de knop TV Input om de ingebouwde tuner van de televisie te selecteren.
3. Stem af op een zender. Zie 'Op een televisiezender afstemmen'.

**Als u wilt teruggaan naar andere bronnen** gebruikt u de knop TV Input om eerst de ingang voor het Bose-systeem te selecteren en vervolgens drukt u op de knop SOURCE om een andere bron te selecteren.

## Op een televisiezender afstemmen

Gebruik een van de volgende manieren om af te stemmen op een televisiezender.



Voer het zendernummer in met de nummertoeetsen en druk op OK. Gebruik de streepjesknop voor zendernummers met een streepje of punt.



Druk op Zender omhoog (▲) of Omlaag (▼) om van zender te wisselen.

Druk op ↻ om af te stemmen op de laatst geselecteerde zender.





















Druk op GUIDE. Gebruik de navigatieknoppen, pagina omhoog/omlaag en OK om een zender van de programmagids te selecteren.

## Afspelen vanaf audio-/videoapparatuur

Tijdens het interactieve instelproces hebt u mogelijk een cd-, dvd-, dvr-, of Blu-ray Disc™-speler of een vergelijkbaar apparaat aangesloten. Deze worden meestal aangesloten op ingang 1-5.

Als u de afstandsbediening van Bose® hebt geprogrammeerd voor het apparaat, kunt u de volgende knoppen gebruiken om het geselecteerde apparaat te bedienen.

	<b>MENU</b>	Hiermee geeft u het menu voor het apparaat (indien beschikbaar) of het menu met systeeminstellingen weer
	<b>GUIDE</b>	Hiermee wordt het pop-upmenu van de Blu-ray Disc-speler weergegeven
	<b>INFO</b>	Hiermee worden apparaatgegevens weergegeven
	<b>EXIT</b>	Menu Exit
		Een optie omhoog
		Een optie omlaag
		Ga naar links
		Ga naar rechts
		Selecteren
		Volgende pagina, zender of schijf
	Vorige pagina, zender of schijf	
		Afspelen
		Pauze
		Stop
		Opnemen
		Snel vooruitspoelen of vooruit zoeken
		Snel terugspoelen of achteruit zoeken
		Snel overslaan of vooruit gaan
		Afspelen herhalen of achteruit gaan
	Shuffle-modus	

## Luisteren naar een Bose link-bron

U kunt het LIFESTYLE®-systeem gebruiken om te luisteren naar audio van een systeem dat compatibel is met Bose link, zoals een ander LIFESTYLE®-systeem. Sluit dat systeem aan op de Bose link IN-aansluiting op het achterpaneel van de bedieningsconsole.

Druk op de knop SOURCE en selecteer Bose link om te luisteren naar de Bose link-bron.

**Het Bose link-apparaat moet zijn aangesloten voordat u het selecteert. Apparaten die niet zijn aangesloten, worden niet weergegeven in de lijst met bronnen.**

## Afspelen vanaf een iPod of iPhone (alleen 235/135- of V35/V25-systemen)

Het LIFESTYLE®-systeem kan audio en video afspelen vanaf een iPod of iPhone.

**Plaats de iPod in het dock voordat u het apparaat selecteert. Als de iPod niet in het dock is geplaatst, wordt deze niet weergegeven in de lijst met bronnen.**


De menu's en inhoud van een iPod of iPhone worden links op het scherm weergegeven zoals in het volgende voorbeeld. Het nummer dat momenteel wordt afgespeeld wordt rechts weergegeven.





**Opmerking:** Ga naar pagina 4 voor een lijst met compatibele iPod- en iPhone-modellen.


De volgende knoppen zijn beschikbaar voor de bediening van de aangesloten iPod.


**MENU** Een menuniveau omhoog (ingedrukt houden om naar het bovenste menuniveau te gaan) (Als u video afspeelt, wordt het afspelen onderbroken en gaat u terug naar het menu)


 Een pagina omhoog


 Een pagina omlaag


 Een menuoptie omhoog (ingedrukt houden om snel omhoog te schuiven)


 Een menuoptie omlaag (ingedrukt houden om snel omlaag te schuiven)


 Een menuoptie omhoog (Als u video afspeelt, wordt het afspelen onderbroken en gaat u terug naar het menu)


 Een menuoptie omlaag


 Een menuoptie omlaag


 Afspelen


 Pauze


 Stop

 Volgende nummer of audiobladwijzer

 Vorige nummer of audiobladwijzer

 Snel vooruitspoelen

 Snel terugspoelen

 Shuffle aan/uit




## De ingangen op de voorkant van de console gebruiken

De voorkant van de console heeft analoge audio-/videoingangen, een USB-ingang en een HDMI-ingang. Deze ingangen worden alleen weergegeven in het menu SOURCE als audio/video (voor), USB, en HDMI (voor) als er een apparaat op is aangesloten. Deze ingangen zijn bedoeld voor het tijdelijk aansluiten van apparatuur als digitale camera's en videocamera's.



### USB-ingang op de voorkant

Het LIFESTYLE®-systeem kan fotobestanden (alleen JPG- en JPEG-indeling) van een USB-opslagapparaat weergeven.

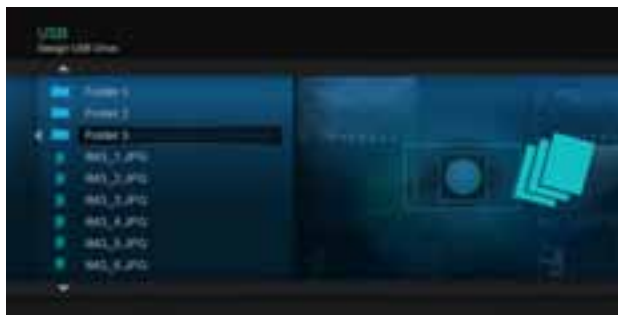Wanneer u de USB-bron selecteert, ziet u mappen boven aan de lijst aan de linkerkant, gevolgd door afzonderlijke beeldbestanden. Als u een map selecteert, wordt de inhoud ervan weergegeven.



Gebruik de volgende knoppen voor het bekijken van digitale foto's.

	▲	Een menuoptie omhoog (ingedrukt houden om te herhalen)
	▼	Een menuoptie omlaag (ingedrukt houden om te herhalen)
	◀	Een mapniveau omhoog, of afsluiten en teruggaan naar het bladeren in de mappen (bij het bekijken van een diavoorstelling)
	▶	Een mapniveau omlaag
	<b>MENU</b>	Een mapniveau omhoog, of afsluiten en teruggaan naar het bladeren in de mappen (bij het bekijken van een diavoorstelling)
	<b>OK</b>	Een mapniveau omlaag (als er een map is gemarkeerd), of Diavoorstelling afspelen (als er een fotobestand is gemarkeerd)
	△	Negen opties omhoog
	▽	Negen opties omlaag
	<b>EXIT</b>	Diavoorstelling afsluiten en teruggaan naar het bladeren in de mappen
	▶	Diavoorstelling of gemarkeerde map afspelen
	⏸	Diavoorstelling onderbreken
	■	Diavoorstelling afsluiten en teruggaan naar het bladeren in de mappen
	▶	Volgende beeld
	◀	Vorige beeld

## Analoge audio-/video-ingang op de voorkant

U kunt deze ingang gebruiken voor apparaten met composite video en linker- en rechter-audiouitgangen. De afstandsbediening van Bose® kan niet worden gebruikt voor het bedienen van een apparaat dat op deze ingang is aangesloten. U moet de knoppen op het apparaat zelf of de afstandsbediening gebruiken die bij het apparaat is geleverd.

## HDMI™-ingang op de voorkant

U kunt deze ingang gebruiken voor apparaten met een HDMI-uitgang. De afstandsbediening van Bose kan niet worden gebruikt voor het bedienen van een apparaat dat op deze ingang is aangesloten. U moet de knoppen op het apparaat zelf of de afstandsbediening gebruiken die bij het apparaat is meegeleverd.

## De beeldweergave wijzigen



Druk op de beeldweergaveknop om een menu met videoformatteringsopties weer te geven. Houd deze knop ingedrukt totdat uw keuze is gemarkeerd.

Het beeld op de televisie verandert nadat u een indeling hebt geselecteerd.



### Normaal

Hiermee laat u het originele videobeeld ongewijzigd.



### Automatische breedte

Hiermee vult u de breedte van het scherm zonder de inhoud bij te snijden.



### Uitrekken 1

Hiermee rekt u het beeld gelijkmatig uit vanaf het midden.



### Uitrekken 2

Hiermee rekt u de randen van het videobeeld veel meer uit dan het middendeel van het beeld.



### Zoomen

Hiermee vergroot u het videobeeld (druk op de navigatieknoppen omhoog/omlaag om het beeld verticaal op het scherm te verschuiven).



### Grijze balken

Hiermee zet u verticale grijze balken links en rechts van een standaarddefinitie videobeeld.

## De radio selecteren

1. Druk op de knop SOURCE.
2. Houd de knop SOURCE ingedrukt om FM of AM te selecteren in de lijst met bronnen.

## Op een zender afstemmen



- Druk op ► (verhogen) of ◀ (verlagen) om de frequentieband te verhogen of verlagen.  
OF
- Druk op ►► (volgende zoeken) of ◀◀ (vorige zoeken) om de volgende/vorige krachtige zender te zoeken.

## Een voorkeuzender opslaan

De ingebouwde radiotuner kan maximaal 25 FM en 25 AM voorkeuzenders opslaan.

1. Stem af op een zender.
2. Voor voorkeuzenders 1-9 houdt u een nummertoets ingedrukt.  
Voor voorkeuzenders 10-25 houdt u OK ingedrukt om de zender op te slaan in de volgende beschikbare voorkeuzender.

FM P1  
90.9 - WBUR90.9

— Nummer van de voorkeuzender

## Een voorkeuzender oproepen



Druk op de knop Zender omhoog ▲ of omlaag ▼ om naar de volgende of vorige voorkeuzender te gaan.



Voor snelle toegang tot voorkeuzender 1-9 drukt u op de nummertoets van de voorkeuzender.

## Een voorkeuzender verwijderen

1. Roep de voorkeuzender op die u wilt verwijderen.
2. Houd OK ingedrukt totdat het nummer van de voorkeuzender van het scherm verdwijnt.


## Optionele instellingen voor de radiotuner

1. Druk op de knop MORE en selecteer OPTIONS.
2. Selecteer een optie in het menu (zie 'Het menu OPTIONS' op pagina 23 voor meer informatie):
  - Huidige zender: Stereo toestaan, Stereo uit
  - RDS: Aan, Uit

## MORE-knoppen



Druk op de knop MORE om extra functieknoppen voor de huidige bron weer te geven boven aan het televisiescherm. De weergegeven functies zijn afhankelijk van de geselecteerde bron. Het volgende voorbeeld laat zien hoe deze knoppen op de televisie worden weergegeven.



### Een functie van een MORE-knop activeren

1. Druk op de knop MORE op de afstandsbediening.
2. Markeer de functie die u wilt activeren met de navigatieknoppen links (◀) en rechts (▶).
3. Druk op OK op de afstandsbediening.

### Definities van knopfuncties



Hiermee zet u het apparaat aan of uit.



Hiermee geeft u een lijst met favoriete zenders weer.



Hiermee schakelt u teletekstfuncties in of uit.



Hiermee schakelt u internetfuncties in of uit.



Hiermee geeft u de programmagids weer voor de volgende dag.



Hiermee geeft u de programmagids weer voor de vorige dag.



Hiermee geeft u de afspeellijst met opgenomen programma's weer.



Beeld-in-beeld- modus.



Video op aanvraag.



Hiermee stelt u de televisie in op live weergave.



Hiermee schakelt u tussen hoofdfuncties (bijvoorbeeld van dvd naar videorecorder) op een multifunctioneel apparaat.



Hiermee gaat u naar de Start-status van een apparaat.



Hiermee selecteert u een herhaaloptie op de huidige bron.



Hiermee wisselt u van tuner in een apparaat met meerdere tuners.



Hiermee schakelt u tussen tv en radio op een set-top box die beide heeft.



Hiermee opent u het menu OPTIONS. Zie 'Systeemopties wijzigen' op pagina 22.

### Definities van knopfuncties (vervolg)



Hiermee voert u rode, groene, gele of blauwe functies uit op Blu-ray Disc™-spelers, set-top boxen en teletekst.



Hiermee hebt u toegang tot het systeemmenu voor uw set-top box.




Hiermee voert u functie A, B, C of D uit in een interactieve programmagids.



Hiermee voert u Xbox®-functies uit.



Hiermee hebt u toegang tot de uitzending van gegevens op een tunerapparaat (alleen in Japan).



Hiermee voert u PlayStation®-functies uit.



Hiermee selecteert u verschillende manieren om videoscinalen uit te zenden (alleen in de EU).

### Systemopties wijzigen

Het aantal opties in het menu OPTIONS is afhankelijk van de momenteel geselecteerde bron.

1. Druk op de knop MORE op de afstandsbediening.
2. Markeer OPTIONS met de navigatieknoppen links/rechts (◀ ▶).
3. Druk op OK op de afstandsbediening om het menu OPTIONS van de huidige bron weer te geven.

Het volgende is een voorbeeld voor een videoapparaat.



Gemarkeerde optie

Geselecteerde instelling

4. Markeer de optie die u wilt wijzigen met de navigatieknoppen omhoog/omlaag ( ▲ ▼ ).
5. Selecteer de instelling met de navigatietoetsen links/rechts ( ◀ ▶ ).
6. Druk op de knop EXIT op de afstandsbediening wanneer u klaar bent.

## Het menu **OPTIONS**

Fabrieksinstellingen zijn vetgedrukt.

Optie	Beschikbare instellingen
Geluid <i>(Niet beschikbaar op T235- of T135-systemen)</i>	Origineel ..... Hiermee speelt u stereo-audio af wanneer er stereo-audio wordt ontvangen van de bron <b>Aanbevolen</b> ..... Hiermee speelt u 5-kanaals audio af, ongeacht of er 2- of 5-kanaals audio wordt ontvangen van de bron Alternatief ..... Hiermee speelt u 5-kanaals audio af, ongeacht of er stereo of 5-kanaals audio wordt ontvangen van de bron Verbeterd monogeluid... Hiermee speelt u gesimuleerde surround sound af wanneer mono-audio wordt ontvangen van de bron
Huidige zender <i>(Niet beschikbaar op T20- en T10-systemen).</i>	<b>Stereo toestaan</b> .... Stereogeluid toestaan van de huidige stereo FM-radiozender Stereo uit ..... Hiermee wijzigt u de huidige zender naar mono. Dit kan nuttig zijn bij het afstemmen op een zwakke radiozender.
RDS <i>(Niet beschikbaar op T20- en T10-systemen).</i>	<b>Aan</b> .... Hiermee geeft u RDS-informatie weer op de afstandsbediening <b>Uit</b> ..... Geen RDS-informatie op de afstandsbediening
Gamemodus	<b>Aan</b> ..... Geeft betere videoprestaties voor gamesystemen <b>Uit</b> ..... Normale videoprestaties
Audio compressie	<b>Uit</b> ..... Geen wijziging van audionummer Verbeterde spraak..... Betere geluidsuitvoer zodat de gesproken tekst van films beter verstaanbaar is Intelligent volume ..... Hiermee beperkt u het aantal volumeniveaus van een soundtrack zodat het verschil tussen extreme geluidspieken en zachte geluiden minder wordt
Audiospoor	<b>Spoor 1</b> ..... Hiermee selecteert u spoor 1 van een externe audiostream met meerdere audionummers Spoor 2..... Hiermee selecteert u spoor 2 van een externe audiostream met meerdere audionummers Beide sporen ..... Hiermee selecteert u spoor 1 en 2 van een externe audiostream Niet beschikbaar ... Deze optie is automatisch geselecteerd wanneer er slechts één spoor wordt ontvangen
Volume-offset	Hiermee verhoogt u het volumeniveau van de geselecteerde bron ten opzichte van andere bronnen (0 tot 10)
Bron overscan	<b>Aan</b> ..... Hiermee past u video overscan toe op de huidige videobron <b>Uit</b> ..... Videobron blijft ongewijzigd

## MORE-KNOPPEN EN SYSTEEMOPTIES

Optie	Beschikbare instellingen
Lage tonen van het systeem	Hiermee past u lage tonen aan: -9 tot <b>Normaal</b> tot +6 (na ADAPTiQ®-kalibratie) -14 tot <b>Normaal</b> tot 14 (geen ADAPTiQ-kalibratie)
Hoge tonen van het systeem	Hiermee past u hoge tonen aan: -9 tot <b>Normaal</b> tot +6 (na ADAPTiQ®-kalibratie) -14 tot <b>Normaal</b> tot +14 (geen ADAPTiQ-kalibratie)
Audio-/video-synchronisatie	Hiermee stelt u de geluidsvertraging in zodat het geluid synchroon loopt met de videobeelden -2 tot <b>Normaal</b> tot +5
Uitschakelen	<b>Normaal</b> .....Het systeem wordt uitgeschakeld zonder dat het menu Uitschakelen wordt weergegeven Menu Uitschakelen....Het menu Uitschakelen wordt weergegeven bij het uitschakelen
Schermbeweiiging	Aan .....Na 20 minuten zonder activiteit van de gebruiker wordt een schermbeweiiging weergegeven wanneer bronnen met uitsluitend audio worden afgespeeld <b>Uit</b> .....Hiermee schakelt u de schermbeweiigingsmodus uit
Achterste luidsprekers <i>(Niet beschikbaar op 235- of 135-systemen)</i>	Hiermee past u het volumeniveau van de achterste luidsprekers aan ten opzichte van de voorste luidsprekers (-10 tot <b>Normaal</b> tot +6) <i>Deze optie is niet beschikbaar als de luidsprekeroptie is ingesteld op Stereo (2) of Voor (3)</i>
Middelste luidspreker <i>(Niet beschikbaar op 235- of 135-systemen)</i>	Hiermee past u het volumeniveau van de luidspreker middenvoor aan ten opzichte van andere luidsprekers (-8 tot <b>Normaal</b> tot +8) <i>Deze optie is niet beschikbaar als de luidsprekeroptie is ingesteld op Stereo (2)</i>
Luidsprekers <i>(Niet beschikbaar op 235- of 135-systemen)</i>	Stereo (2) ..... Hiermee activeert u alleen de luidsprekers links- en rechtsvoor Voor (3) ..... Hiermee activeert u alleen de luidsprekers links-, midden- en rechtsvoor <b>Surround (5)</b> ... Hiermee activeert u zowel de voorste als achterste luidsprekers
Volume van tv	<b>Aan</b> .....Hiermee kunnen de volumeniveaumeter en het pictogram Geluid uit op de televisie worden weergegeven <b>Uit</b> .....Hiermee voorkomt u de weergave van de volumeniveaumeter en het pictogram Geluid uit
Luidsprekers van tv	Aan .....Hiermee stuurt u HDMI-audio naar de televisie (audio van de televisie wordt niet beïnvloed door het aansluiten van een hoofdtelefoon op de bedieningsconsole of het indrukken van de knop Mute of Volume van de afstandsbediening) <b>Uit</b> .....Hiermee stuurt u HDMI-audio naar de LIFESTYLE®-systeemluidsprekers
Automatisch uitschakelen	<b>Ingeschakeld</b> .....Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld nadat het systeem 4 uur niet is gebruikt en er geen knop op de afstandsbediening is gebruikt Uitgeschakeld .....Het systeem wordt niet automatisch uitgeschakeld
Video- uitvoer	Hiermee wijzigt u de resolutie (Standaard/720p/1080i/1080p) van het videosignaal dat naar de televisie wordt gezonden (alleen instellingen die worden ondersteund door uw televisie worden als opties weergegeven)

## Overzicht van het Unify®-systeem

Het intelligente Unify-integratiesysteem helpt u bij de eerste installatie en configuratie van het systeem. Het helpt u bij de keuze van de juiste kabels en ingangen en bij de programmering van de Bose-afstandsbediening om de aangesloten apparaten te bedienen.

Nadat u de eerste configuratie hebt voltooid, kunt u het Unify-systeem altijd weer gebruiken om de instellingen en configuratie van het systeem te wijzigen.

## Het menu Unify gebruiken

Druk op de knop Setup op de voorkant van de bedieningsconsole om het menu Unify op de televisie weer te geven. Selecteer de gewenste functie met de navigatieknoppen op de afstandsbediening en volg de instructies op het scherm

Menu-optie	Wat u kunt doen
Eerste configuratie hervatten	Als de eerste configuratie niet is voltooid, kunt u het Unify-configuratieproces hervatten bij de laatst uitgevoerde stap.
Eerste configuratie opnieuw starten	Als de eerste configuratie niet is voltooid, kunt u het Unify-configuratieproces weer helemaal van voren af aan uitvoeren.
Acoustimass® <i>opnieuw aansluiten (alleen 135-systemen)</i>	Volg de aanwijzingen op het scherm om de luidsprekerarray opnieuw aan te sluiten op de Acoustimass-module.
Taal	Hiermee wijzigt u de taal van de tekst op het scherm.
ADAPTIQ®	Hiermee start u het ADAPTIQ-audiokalibratieproces.
Tv instellen	Nadat u de tv hebt aangesloten op de console, kunt u: <ul style="list-style-type: none"><li>• De LIFESTYLE®-afstandsbediening programmeren om de tv te bedienen</li><li>• Handmatig IR-apparaatcodes invoeren op de afstandsbediening</li><li>• De televisie vervangen</li><li>• De audioaansluiting van de televisie toevoegen, wijzigen of verwijderen</li></ul>
Bronnen instellen	Voor bronnen die zijn aangesloten op ingang 1-5 van de bedieningsconsole kunt u: <ul style="list-style-type: none"><li>• De naam van het apparaat wijzigen</li><li>• De afstandsbediening programmeren om het apparaat te bedienen en de IR-zender toevoegen</li><li>• Handmatig IR-apparaatcodes invoeren op de afstandsbediening</li><li>• Het apparaat verwijderen</li><li>• Een audio- of videoaansluiting toevoegen of het type ervan wijzigen</li></ul>
Een nieuw apparaat toevoegen	Nadat de eerste configuratie is voltooid, kunt u een ander apparaat of accessoire toevoegen aan het systeem.
Door het hele huis <i>(alleen voor 135/235-en V25/V35-systemen)</i>	Met deze menuoptie kunt u de codes van ruimten en het huis wijzigen als u het systeem uitbreidt met geluidsweergave in andere ruimten in het huis. Zie 'Geluid voor een andere ruimte toevoegen (alleen 235/135/V35/V25)' op pagina 26.
Updaten	Hiermee werkt u de systeemsoftware bij (zie 'Systeemsoftware bijwerken' op pagina 29 voor meer informatie).
Leermodus	Deze optie wordt gebruikt om IR-codes te verzenden om een afstandsbediening met leercurve te programmeren.
Unify afsluiten	Hiermee sluit u het menu Unify en keert u terug naar de laatst geselecteerde bron.

# GELUID VOOR EEN ANDERE RUIMTE TOEVOEGEN (ALLEEN 235/135/V35/V25)

---

## Het systeem uitbreiden

---

Het LIFESTYLE® 235-, 135-, V35- of V25-systeem kan geluid van Bose®-kwaliteit weergeven in maximaal 14 extra ruimten in uw huis. Als u een product dat compatibel is met Bose link aansluit op de Bose link OUT-connector van de bedieningsconsole, kunt u in verschillende ruimten luisteren naar verschillende geluidsbronnen. Zo kan er bijvoorbeeld in de woonkamer een DVD-film worden afgespeeld, terwijl u in een andere kamer naar de AM/FM-radio luistert.

Voor meer informatie of voor de aanschaf van extra producten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Bose-dealer. Zie de lijst met contactgegevens die bij uw systeem is meegeleverd.

---

**Opmerking:** Deze functie is niet beschikbaar op T20- en T10-systemen en op systemen die zijn verkocht in Japan.

---

## Richtlijnen voor uitbreiding

---

Als u een systeem dat compatibel is met Bose link wilt installeren in een andere ruimte, volgt u de instructies die bij het uitbreidingsproduct zijn ingesloten. Let hierbij op het volgende.

- **Bose link aansluitingen** – Het systeem werkt niet met producten die geschikt zijn voor Bose link die tegelijkertijd op zowel de Bose link IN als de Bose link OUT-connectoren zijn aangesloten.
- **Ruimtecodes** – Het luidsprekersysteem en de afstandsbediening in de andere ruimte moeten zijn ingesteld op dezelfde ruimtecode. Raadpleeg de handleiding die bij het Bose link-product is geleverd voor informatie over het instellen van ruimtecodes.
- **Huiscode** – Het is de huiscode die ervoor zorgt dat de afstandsbediening in een andere ruimte kan communiceren met de bedieningsconsole. Als u een luidsprekersysteem dat geschikt is voor Bose link instelt in een andere ruimte, moet de afstandsbediening die in die ruimte wordt gebruikt zijn ingesteld op dezelfde huiscode als de code die is opgeslagen in de bedieningsconsole.

Het systeem is standaard ingesteld op huiscode 15. Selecteer Door het hele huis in het menu Unify® en selecteer Huiscode om de huiscode op te vragen. Op het scherm wordt de huiscode weergegeven samen met de benodigde instellingen voor de afstandsbediening in de tweede ruimte.

Het systeem beschikt over twee huiscodemodi. De modus Standaard biedt 16 huiscodes en 16 ruimtecodes. Als uw woonhuis uit meerdere eenheden bestaat, kunt u de modus Alternatief selecteren. Deze biedt 64 huiscodes en 4 ruimtecodes.

---

**Opmerking:** Als u wisselt tussen de huiscodemodus Standaard en Alternatief, wordt de huiscode teruggezet naar nul.

---

- **Het gebruik van audio-aansluitingen voor een tweede ruimte** – Als u in een andere ruimte audio wilt horen van een apparaat dat is aangesloten op HDMI-ingang 1, 2 of 3, moet u ook een analoge audioverbinding tot stand brengen tussen het apparaat en de analoge linkeraansluiting (L) en rechteraansluiting (R) voor die ingang. U moet ook analoge audioverbindingen tot stand brengen als er een digitale audioverbinding tot stand wordt gebracht voor ingang 4 of 5.
- **Bediening van de radio** – Met een afstandsbediening voor de ruimte die wordt toegevoegd, kunt u de radio selecteren en bedienen die is ingebouwd in de bedieningsconsole in de woonkamer. Als u echter in beide ruimten tegelijkertijd naar de radio wilt luisteren, kunt u alleen naar dezelfde radiozender luisteren.

## Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
Het systeem reageert niet op het eerste gebruik van mijn Bose®-afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de bedieningsconsole aan staat.</li> <li>• Controleer of de batterijen van de afstandsbediening juist zijn geplaatst of moeten worden vervangen. Zie 'Batterijen vervangen' op pagina 30.</li> <li>• Stel het systeem opnieuw in. Zie 'Het systeem opnieuw instellen' op pagina 29.</li> <li>• Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en kijk naar het aan/uit-lampje op de bedieningsconsole. Elke keer dat u een knop indrukt, zou het lampje moeten knipperen. Als dit niet het geval is, raadpleegt u 'De afstandsbediening koppelen aan de console' op pagina 29 en volgt u de procedure.</li> </ul>
De Bose-afstandsbediening werkt niet voor een apparaat dat ik tijdens de eerste configuratie heb toegevoegd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probeer het apparaat nogmaals in te stellen. Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole. Selecteer de apparaatopties en volg de instructies op het scherm om het apparaat nogmaals in te stellen.</li> <li>• U moet mogelijk de software bijwerken. Zie 'Systeemssoftware bijwerken' op pagina 29.</li> </ul>
Een videoaansluiting is niet optimaal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole en selecteer de instellopties van het apparaat om een videoaansluiting te wijzigen. Volg de instructies op het scherm.</li> </ul>
Het systeem doet niets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op de voeding.</li> <li>• Controleer of de Acoustimass®-module en de voeding goed zijn aangesloten op een werkend stopcontact.</li> <li>• (Alleen 135-systemen) Controleer of de stekker van de luidsprekerarray is aangesloten op een werkend stopcontact.</li> <li>• Selecteer een aangesloten apparaat in het menu SOURCE.</li> <li>• Stel het systeem opnieuw in. Zie 'Het systeem opnieuw instellen' op pagina 29.</li> </ul>
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de stekker van de Acoustimass-module is aangesloten op een werkend stopcontact.</li> <li>• (Alleen 135-systemen) Controleer of de stekker van de luidsprekerarray is aangesloten op een werkend stopcontact.</li> <li>• Verhoog het volume.</li> <li>• Druk op de knop More (⌵) en controleer of het geluid van het systeem niet is uitgeschakeld.</li> <li>• Controleer de ingangsaansluitingen van de bedieningsconsole. Zorg ervoor dat de juiste bron is geselecteerd.</li> <li>• Controleer of de audio-ingangskabel stevig op de aansluiting Audio Out van de bedieningsconsole is aangesloten (en niet op de Bose® link) en of het andere uiteinde goed is aangesloten op de Mediacenter-aansluiting van de Acoustimass-module.</li> <li>• (Alleen 135-systemen) Controleer of de audio-ingangskabel stevig op de aansluiting Audio Out van de bedieningsconsole is aangesloten (en niet op de Bose® link) en of het andere uiteinde goed is aangesloten op de Console-aansluiting van de luidsprekerarray.</li> <li>• (Alleen 135-systemen) Probeer mogelijke bronnen van interferentie, zoals een draadloze router van een computernetwerk, een ander draadloos apparaat of een magnetron, verder van het systeem te plaatsen.</li> <li>• Sluit de FM- en AM-antennes aan om radio te ontvangen.</li> <li>• Stel het systeem opnieuw in. Zie 'Het systeem opnieuw instellen' op pagina 29.</li> </ul>

## REINIGING EN ONDERHOUD

Probleem	Wat te doen
De geluidskwaliteit is veranderd en het statuslampje van de luidsprekerarray knippert oranje <i>(alleen 135-systemen)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole en selecteer de optie Acoustimass opnieuw aansluiten. Volg de instructies op het scherm.</li></ul>
De tv reageert niet op opdrachten van de afstandsbediening <i>(alleen 135-systemen)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de luidsprekerarray de IR-sensor op de tv niet blokkeert. Verplaats de tv en de luidsprekerarray zodat de IR-sensor niet geblokkeerd wordt.</li><li>• Voor informatie over de locatie van IR-sensor van de tv raadpleegt u de gebruikershandleiding bij de tv.</li></ul>
Het beeld is onscherp bij het bekijken van 3D <i>(alleen 135-systemen)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of uw 3D-bril aanstaat.</li><li>• Als het probleem niet is opgelost, controleert u of de luidsprekerarray de IR-sensor op de tv niet blokkeert. Verplaats de tv en de luidsprekerarray zodat de IR-sensor niet geblokkeerd wordt.</li><li>• Voor informatie over de locatie van IR-sensor van de tv raadpleegt u de gebruikershandleiding bij de tv.</li></ul>
De lage tonen vallen soms weg <i>(alleen 135-systemen)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of het statuslampje op de Acoustimass®-module continu oranje brandt en niet knippert.</li><li>• Als het statuslampje van de luidsprekerarray oranje knippert:<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de Acoustimass-module is aangesloten op een werkend stopcontact en of het statuslampje oranje brandt.</li><li>• Druk op de knop Setup op de bedieningsconsole en selecteer de optie Acoustimass opnieuw aansluiten. Volg de instructies op het scherm.</li><li>• Probeer mogelijke bronnen van interferentie, zoals een draadloze router van een computernetwerk, een ander draadloos apparaat of een magnetron, verder van het systeem te plaatsen.</li></ul></li></ul>
Het geluid wordt gestoord door een luide brom- of zoemtoon die elektrisch van aard kan zijn (niet harmonisch)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neem contact op met de klantenservice van Bose® om te bepalen of en hoe andere apparaten in de ruimte ongewenste signalen voortbrengen en wat u daartegen kunt doen.</li></ul>
Radio werkt niet <i>(Geldt niet voor T20- en T10-systemen)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of antennes op de juiste manier zijn aangesloten.</li><li>• Plaats de AM-antenne ten minste 50 cm van de bedieningsconsole en de Acoustimass®-module.</li><li>• Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren.</li><li>• Zorg dat de AM-antenne rechtop staat.</li><li>• Plaats antennes verder van de bedieningsconsole, tv of andere elektrische apparaten.</li><li>• Selecteer een andere zender. U bevindt zich misschien in een gebied waar het signaal voor bepaalde zenders zwak is.</li></ul>
FM-geluid is vervormd <i>(Geldt niet voor T20- en T10-systemen)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wijzig de positie van de antenne om de ontvangst te verbeteren.</li><li>• Trek de FM-antenne helemaal uit.</li></ul>
Het geluid is vervormd	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de audio-ingangskabel niet is beschadigd en of deze aan beide zijden goed is aangesloten.</li><li>• Verlaag het uitgangsvolume van een van de externe apparaten die zijn aangesloten op de bedieningsconsole.</li><li>• (Alleen 135-systemen) Verwijder de beschermfolie van de omlijsting en het rooster van de luidsprekerarray en de voorkant van de Acoustimass-module.</li></ul>
Er komt geen geluid uit een van de aangesloten apparaten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de aansluitingen.</li><li>• Controleer bij gebruik van een coaxiale of optische audioaansluiting of u niet beide soorten aansluitingen tot stand hebt gebracht op dezelfde ingang van de bedieningsconsole.</li><li>• Controleer of het apparaat aan staat.</li><li>• Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij het apparaat is geleverd.</li></ul>

Probleem	Wat te doen
Geen televisiebeeld, maar wel audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer welke video-ingang voor de tv is geselecteerd. Controleer of deze geschikt is voor de videobron.</li> <li>• Controleer of de videokabels stevig zijn aangesloten.</li> </ul>
Een aangesloten apparaat reageert niet steeds op dezelfde wijze op de afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sluit de meegeleverde externe IR-zender aan op de bedieningsconsole. Druk voor hulp op de knop Setup van de bedieningsconsole. Selecteer de apparaatopties en volg de instructies op het scherm.</li> </ul>
Het geluid van coaxiale digitale audio-ingangen valt soms weg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vraag de klantenservice van Bose® om een composite-videokabel die kan worden gebruikt voor de coaxiale digitale audioverbinding.</li> </ul>

## Het systeem opnieuw instellen

1. Houd de aan/uit-knop van de bedieningsconsole 5 seconden lang ingedrukt, of totdat het aan/uit-lampje op de bedieningsconsole op rood brandt.  
Het aan/uit-lampje van de bedieningsconsole brandt op rood wanneer het systeem wordt uitgeschakeld.
2. Druk op de aan/uit-knop op de bedieningsconsole om het systeem opnieuw te starten. Het aan/uit-lampje zal groen knipperen en vervolgens groen branden wanneer het systeem is ingeschakeld en klaar is voor gebruik.
3. Als u het systeem nog steeds niet kunt bedienen met de afstandsbediening, volgt u de volgende procedure om de afstandsbediening te koppelen aan de bedieningsconsole.

## De afstandsbediening koppelen aan de console

U moet deze procedure mogelijk uitvoeren als u de afstandsbediening vervangt of wanneer dit wordt aangegeven in instructies voor het oplossen van een probleem.

1. Controleer of het systeem aan staat. Als dit niet het geval is, drukt u op de aan/uit-knop van de bedieningsconsole.
2. Houd de afstandsbediening dicht bij de bedieningsconsole.
3. Houd de knoppen Geluid uit (🔇) van de bedieningsconsole en de knop OK van de afstandsbediening tegelijkertijd vijf seconden lang ingedrukt. Het aan/uit-lampje knippert wanneer het koppelen is voltooid.
4. Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening en controleer of het aan/uit-lampje op de bedieningsconsole knippert wanneer u een knop indrukt.

## Systeemsoftware bijwerken

Er wordt regelmatig software-updates uitgebracht. Deze kunnen via internet worden gedownload naar het USB-station van het systeem.

1. Druk op de knop Setup op de voorkant van de bedieningsconsole om het menu Unify® weer te geven.
2. Gebruik de navigatieknoppen van de afstandsbediening en selecteer Updaten.
3. Volg de instructies op het scherm.

**Opmerking:** Houd de afstandsbediening vlakbij de voorkant van de bedieningsconsole tijdens het updaten om ervoor te zorgen dat uw Bose®-afstandsbediening wordt bijgewerkt.


## Contact opnemen met klantenservice

Indien u meer hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen, neemt u contact op met de klantenservice van Bose®. Zie hiervoor de bijgevoegde adressenlijst.

## Batterijen vervangen


Vervang alle vier de batterijen wanneer het bereik of de werking van de afstandsbediening duidelijk afneemt, of wanneer het pictogram Batterij bijna leeg wordt weergegeven op het scherm van de afstandsbediening (alleen 235/q35- en V35/V25-systemen).

Pictogram  
Batterij  
bijna leeg

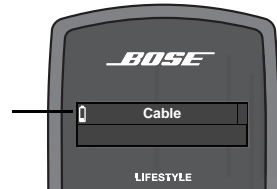

1. Schuif het klepje van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening.
2. Verwijder de oude batterijen.
3. Plaats vier nieuwe AA-batterijen van 1,5V (IEC-LR6) in het batterijvakje en zorg ervoor dat de aanduidingen voor de polen (+ en -) corresponderen met de aanduidingen in het vakje.
4. Schuif het batterijklepje weer dicht.

AA (IEC-LR6) batterijen  
(4)

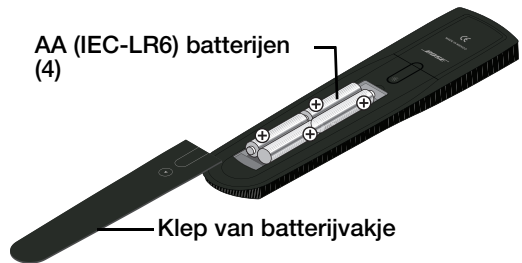

## Reinigen

U kunt de buitenkant van de apparatuur afnemen met een zachte, droge doek.  
U kunt de roosters ook voorzichtig met een stofzuiger schoonmaken.

- Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of sprays.
- Mors GEEN vloeistof in de openingen en laat er geen voorwerpen in vallen.

## Beperkte garantie

---

Voor uw LIFESTYLE® -systeem geldt een beperkte garantie. Zie uw registratiekaart voor meer informatie. Vul het informatiegedeelte in en stuur de kaart terug naar Bose. Als u dit niet doet, heeft dit geen gevolgen voor de beperkte garantie.

### **Wat u moet doen om in aanmerking te komen voor onderhoud onder de beperkte garantie:**

Retourneer het product met het aankoopbewijs van een erkende Bose-dealer aan de hand van de volgende procedures:

1. Neem contact op met Bose in uw eigen land/regio (ga naar <http://Global.Bose.com/register> voor contactgegevens van Bose in uw land/regio) voor specifieke retournerings- en verzendinstructies, waaronder een autorisatienummer voor de retourzending.
2. Stuur de verpakking franco op naar het door de Bose-vestiging van uw land opgegeven adres.
3. Noteer het benodigde retourautorisatienummer op de buitenzijde van de doos, op een goed zichtbare plek. Dozen zonder retourautorisatienummer worden geweigerd als dit nummer is vereist.

## Technische informatie

---

### **Afstandsbediening**

Frequentie: 2.4 GHz

Bereik: 10 m

### **Vermogen van de voeding van de bedieningsconsole**

AC-ingang: 100-240V~ 50/60 Hz, 0,5A

DC-uitgang: 12V --- 20W Max.

### **Vermogen van de Acoustimass®-module (behalve voor LIFESTYLE® 135-systemen)**

VS/Canada: 100-120V~ 50/60 Hz 350W

Internationaal: 220-240V~ 50/60 Hz 350W

Dubbel voltage: 100-120/220-240V~ 50/60 Hz 350W

### **Vermogen van de Acoustimass®-module (alleen LIFESTYLE® 135-systemen)**

Netvoeding: 100-240 V~ 50-60 Hz 150 W

### **Vermogen van de luidsprekerarray (alleen LIFESTYLE® 135-systemen)**

Netvoeding: 100-240 V~ 50-60 Hz 60 W

### **Draadloze verbinding (alleen LIFESTYLE® 135-systemen)**

Uitgangsvermogen: 5 mW, 2400-2480 MHz

Bereik: 6,1 m)

### **Licentiegegevens**

Dit product bevat een of meerdere gratis of open source softwareprogramma's van derden die worden gedistribueerd als onderdeel van het softwarepakket STLinux. Ga naar [www.stlinux.com/download](http://www.stlinux.com/download) voor meer informatie. Deze gratis en open source software valt onder de voorwaarden van de GNU General Public Licence, GNU Library/Lesser General Public License, of andere aanvullende en/of extra copyrightlicenties, kennisgevingen en vrijwaringsclausules. Voor een beschrijving van uw rechten onder deze licenties raadpleegt u de specifieke voorwaarden van de licenties, kennisgevingen en vrijwaringsclausules. Deze zijn beschikbaar als elektronisch bestand met de naam 'licenties.pdf' in de bedieningsconsole van het product. Als u dit bestand wilt lezen hebt u een computer met een USB-poort en een softwareprogramma nodig dat PDF-bestanden kan weergeven. Het bestand Licenties.pdf downloaden van de bedieningsconsole van uw product:

- 1.** Houd de knop Setup op de voorkant van de bedieningsconsole ingedrukt om het scherm Systeminformatie weer te geven.
- 2.** Sluit een USB-station (er is er een meegeleverd in het systeempakket) aan op de USB-ingang op de voorkant van de bedieningsconsole.
- 3.** Druk op OK op de afstandsbediening om het bestand te kopiëren naar het USB-station. Het downloaden duurt hooguit 30 seconden. Daarna kunt u het USB-station verwijderen.
- 4.** Als u het bestand Licenties.pdf wilt lezen, sluit u het USB-station aan op een computer met een USB-poort, navigeert u naar de hoofdmap van het USB-station en opent u het bestand Licenties.pdf met een programma dat PDF-bestanden kan weergeven.

Kopieën van de broncode voor de open source softwareprogramma's die bij dit product zijn meegeleverd zijn schriftelijk aan te vragen bij: Licensing Manager, Mailstop 6A2, Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 Verenigde Staten. Bose Corporation zal dergelijke codes ter beschikking stellen op een schijf tegen de kostprijs van een dergelijke activiteit, zoals de kosten van de media, verzending en verwerking van de aanvraag. Alle licenties, kennisgevingen en vrijwaringsclausules die hierboven worden genoemd, worden geherproduceerd en zijn beschikbaar met een dergelijke broncode. Dit aanbod is geldig voor een periode van drie (3) jaar na de distributiedatum van dit product door Bose Corporation.





342896-0010



***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

2011 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM342896 Rev 00