

BOSE[®]



SOUNDDOCK[®] PORTABLE


DIGITAL MUSIC SYSTEM


Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Guía de usuario | Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni | Gebruiksaanwijzing | Omistajan opas | Bruksanvisningen


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Lees deze gebruikershandleiding.

Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. U leert hierdoor hoe u uw nieuwe Bose®-product en alle mogelijkheden die het biedt, kunt gebruiken. Bewaar uw gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

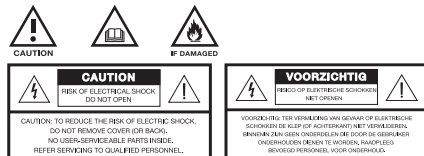

 De bliksemschicht met een pijl in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in het systeem, waardoor er kans op elektrische schokken bestaat.


 Het uitroepteken in de driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

WAARSCHUWINGEN

- Laad de batterij alleen op bij temperaturen tussen de 0°C en 40°C.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Ter voorkoming van brand en elektrische schokken mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld. Het product mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en voorwerpen die zijn gevuld met water (zoals vazen) mogen niet op of in de buurt van het product worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u ervoor te zorgen dat er geen vloeistof op enig deel van het product terecht komt. Vloeistoffen kunnen leiden tot storing en/of brandgevaar.
- Na langdurige opslag moet de batterij voor een optimale werking mogelijk meerdere malen worden geladen en ontladen.

- Laad voor gebruik de batterij op met behulp van de voeding die bij het systeem is geleverd. Zie de desbetreffende aanwijzingen in de gebruikershandleiding bij het systeem. Stop met het opladen van de batterij als deze na afloop van de aangegeven oplaadtijd nog niet volledig is opgeladen. Door de batterij te lang op te laden, kan deze heet worden, barsten of ontbranden. Als u vervormingen als gevolg van verhitting of lekken constateert, moet u de batterij op de juiste wijze wegwerpen.
- Als de batterij begint te lekken, moet u vermijden dat de vloeistof in aanraking komt met de huid of de ogen. Als dit wel gebeurt, moet u de vloeistof direct verwijderen met overvloedig water en een arts inschakelen.
- Stel het product of de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, ook niet aan direct zonlicht of vuur, en bewaar of gebruik het product of de batterij tijdens warm weer niet in een auto waar deze kunnen worden blootgesteld aan temperaturen van meer dan 60°C. Anders kunnen de batterij en voedingseenheid warmte produceren, barsten of ontbranden. Dergelijk gebruik van het product kan leiden tot slechtere prestaties en een kortere levensduur.
- Als de batterij is beschadigd en ontbrandt, gebruik dan geen water om het vuur te doven. Gebruik hiervoor een brandblusapparaat.
- Sluit de batterijen niet kort. Bewaar deze niet in de buurt van metalen voorwerpen zoals sleutels, muntgeld, papercel of juwelen.
- Ga niet op of de batterijen of voedingseenheid staan, laat de batterij of voedingseenheid niet vallen en vermijd sterke schokken. Druk de batterijen of voedingseenheid niet plat, maak er geen deuken in en vervorm de batterijen of voedingseenheid op geen enkele andere wijze. Als een van beide is vervormd, moet u deze op de juiste wijze wegwerpen.
- De voedingseenheid is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Deze is niet ontwikkeld of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- Breng geen wijzigingen aan in het product of de accessoires. Niet-toegestane wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van wet- en regelgeving en de prestaties van het systeem in gevaar brengen.


- Daar waar de netstekker of connector als uitschakelingsapparaat wordt gebruikt, dient een dergelijk apparaat gereed te zijn voor bediening.
- De cellen in de batterijen leveren de beste prestaties bij een normale kamertemperatuur van 20°C.
- U kunt de batterij in het SoundDock®-systeem het beste vervangen door een echte SoundDock-batterij. Deze is verkrijgbaar bij Bose of een Bose-dealer. Bose kan de veiligheid en geschiktheid van batterijen van andere fabrikanten niet garanderen en kan niet garanderen dat dergelijke batterijen bruikbaar zijn voor het draagbare SoundDock-systeem.
- Gebruik de SoundDock-batterij NOOIT voor andere elektronische apparaten. Anders kan het systeem ernstig worden beschadigd en/of kunt u lichamelijk letsel oplopen.
- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of nabij het product worden geplaatst.
- De batterij mag niet uit elkaar worden gehaald, geopend of gescheurd.
- De batterij is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij het Bose - product en de daarbij geleverde voedingseenheid.
- Productlabels vindt u onder op het product en op de batterij

 Werp de batterijen weg op de juiste manier en in overeenstemming met de bij u geldende voorschriften. Verbrand deze nooit.



Als u een systeembatterij wilt retourneren voor recycling, kunt u contact opnemen met Bose of een Bose-dealer. Alleen in de Verenigde Staten kunt u contact opnemen via 1-800-905-2180. U kunt ook de website van Bose bezoeken: www.Bose.com.

Zie de contactgegevens in deze handleiding voor contactgegevens elders.

 Dit product voldoet aan alle vereisten van EU-richtlijnen zoals wettelijk vereist. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. **Lees deze instructies** – voor alle componenten voordat u het product gebruikt.
2. **Bewaar deze instructies** – voor toekomstig gebruik.
3. **Sla acht op alle waarschuwingen** – op het product en in de gebruikershandleiding.
4. **Volg alle instructies.**
5. **Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht** – Niet gebruiken in de buurt van een backuijp, fonteintje, aanrecht, wasbak, in een natte kelder, bij een zwembad of op andere plaatsen waar water of vocht aanwezig is.
6. **Maak uitsluitend schoon met een droge doek** – en zoals aangegeven door Bose Corporation. Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterij voordat u het product schoonmaakt.
7. **Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant** – Voor een betrouwbare werking van het product en om het te beschermen tegen oververhitting, dient u het op een plaats te zetten waar voldoende ventilatie aanwezig is. Plaats het product bijvoorbeeld niet op een bed, bank of vergelijkbaar oppervlak dat de ventilatieopeningen kan blokkeren. Plaats het niet in een afgesloten systeem zoals een boekenkast of een kast waarin geen lucht langs de ventilatieopeningen kan stromen.
8. **Installeer het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachelroosters, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.**
9. **Gebruik uitsluitend de extra's/accessoires die zijn opgegeven door de fabrikant.**
10. **Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgekneeld, vooral bij de stekkers, de stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.**
11. **Neem dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt** – om schade aan dit product te voorkomen.
12. **Laat onderhoud en service over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het elektriciteits snoer of de stekker van dit apparaat is beschadigd; als er vloeistof in het apparaat terechtgekomen is of objecten op het apparaat zijn gevallen; als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet juist werkt of is gevallen** – Probeer dit product niet zelf te repareren. Door afschermingen te openen of te verwijderen, wordt u mogelijk blootgesteld aan gevaarlijke voltages of andere gevaren. Bel Bose voor een erkend servicecentrum bij u in de buurt.
13. **Zorg dat stopcontacten, verlengsnoeren of integrale contactdozen niet worden overbelast om gevaar van brand of een elektrische schok te voorkomen.**
14. **Zorg dat er geen objecten of vloeistof in het product terechtkomen** – aangezien deze in contact kunnen komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting kunnen veroorzaken, hetgeen kan leiden tot brand of een elektrische schok.
15. **Zie de behuizing van het product voor veiligheids waarschuwingen.**
16. **Gebruik de juiste stroombronnen** – Steek de stekker van het product in een geschikte stroombron zoals beschreven in de bedieningsinstructies of zoals aangegeven op het product zelf.

Informatie over producten die elektrische ruis genereren

KENNISGEVING (alleen voor V.S.)

Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van de klasse B, volgens onderdeel 15 van de FCC-regels. Deze normen zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentie-energie uit en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan de radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing op zal treden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing

veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat in en uit te schakelen, raden wij u aan de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Stel de antenne opnieuw af of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de versterker.
- Gebruik een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de versterker is aangesloten.
- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-monteur.

In Canada

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

WAARSCHUWING VAN DE FCC

Als gevolg van veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kan de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen komen te vervallen.

SoundDock en de vormgeving van het SoundDock-systeem zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in de V.S. en andere landen.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.

“Geschikt voor iPod” en “Geschikt voor iPhone” betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is bedoeld voor gebruik met een iPod of iPhone en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiecriteria van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat noch voor het feit of het voldoet aan veiligheidsstandaarden en regelgeving. Let wel dat door gebruik van dit accessoire met iPod of iPhone de draadloze prestaties kunnen worden aangetast.

DRAAGBAAR SOUNDDOCK® DIGITAAL MUZIEKSISTEEM


Dank voor uw aankoop.

U hebt het draagbare SoundDock® digitale muzieksysteem van Bose aangeschaft. Dit systeem fungeert als extra luidspreker en oplader voor uw iPod/iPhone en werkt zowel op netstroom als op batterijen. Ook kunt u een ander audioapparaat op het systeem aansluiten.

Waar u het ook mee naartoe neemt en hoe u het ook gebruikt, dit draagbare SoundDock-systeem trekt altijd een breed publiek van liefhebbers.

Uitpakken en installeren

Controleer of de doos alle afgebeelde onderdelen bevat. Bewaar de doos voor gebruik later. Het systeem kan eenvoudig worden heringepakt, zodat u het van huis mee kunt nemen.

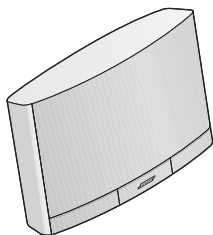

Draagbaar SoundDock digitaal muzieksysteem



Afstandsbediening



Voeding




Adapter voor voedingseenheid

Plaats het systeem nadat u het hebt uitgepakt en voor u het in het stopcontact steekt op een stevig, horizontaal oppervlak.


- Als zich meer dan een adapter in de verpakking bevindt, kiest u de adapter die geschikt is voor uw land. Gebruik nooit een adapter waarop is aangegeven dat deze is bedoeld voor een ander land.
- Sluit de adapter aan op de voedingseenheid die bij uw systeem is geleverd.

Eén van de volgende twee voedingseenheden is meegeleverd:

Voor uw land geschikte adapter

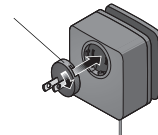

OF



Voor uw land geschikte adapter


ALLEEN VOOR CHINA EN KOREA:

In het zakje met de desbetreffende aanduiding bevindt zich een clip voor gebruik in uw land. Gebruik uitsluitend deze adapter.

WAARSCHUWING: Gebruik dit systeem alleen met de meegeleverde voedingseenheid of een vervangende voedingseenheid van Bose: P/N 301141 of P/N 306386.

DRAAGBAAR SOUNDDOCK® DIGITAAL MUZIEKSYSTEEM


- 3.** Sluit de voedingseenheid aan op het systeem en steek deze in een stopcontact. U hoort een kort geluidssignaal waarmee wordt aangegeven dat het apparaat op de stroom is aangesloten.

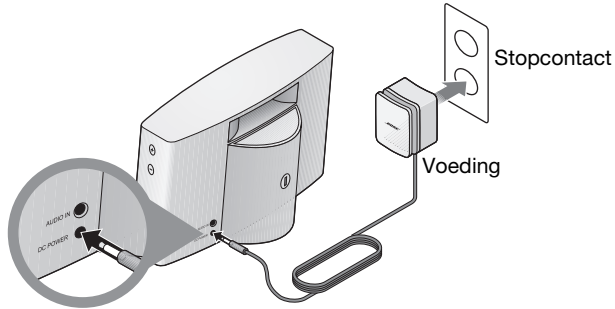

Het systeem staat in de spaarstand om de batterij te sparen. Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, wordt het systeem weer geactiveerd en wordt de batterij opgeladen.

Het dock gebruiken

Druk op de rechterzijde van de dock-randen laat deze los om het dock te openen.

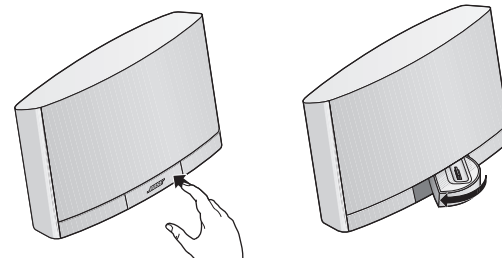


Om het dock te sluiten trekt u de linkerzijde van het dock naar buiten en naar rechts totdat het sluit en vastklikt.

Als u bij uw iPod/iPhone een speciaal dock-inzetstuk hebt ontvangen, kunt u beter dit inzetstuk gebruiken. U kunt ook de reeds geplaatste dock-adapter gebruiken die speciaal is bedoeld voor gebruik met diverse iPhone- en iPod-modellen.

DRAAGBAAR SOUNDDOCK® DIGITAAL MUZIEKSISTEEM

De universele adapter vervangen

1. Neem de adapter uit de uitsparing in het dock door een nagel in de gleuf van de adapter te steken en deze omhoog te trekken. U kunt de adapter ook verwijderen door een ander voorwerp te gebruiken dat in de gleuf past.

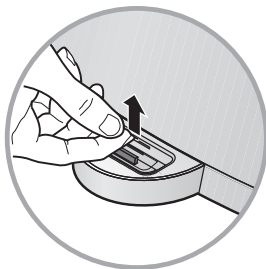


2. Plaats het inzetstuk op het dock.

Uw iPod of iPhone afspelen

Als uw iPod/iPhone is ingeschakeld en speelt wanneer u deze plaatst, hoort u direct muziek.

Met de knoppen links en rechts op het draagbare SoundDock®-systeem kunt u het volume hoger (+) of lager (-) zetten. Wanneer u op een van deze twee knoppen drukt, knippert kort een groen lampje op de voorzijde van het systeem.

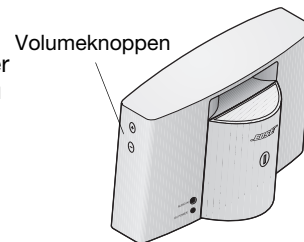


Meer informatie over het afspelen van geluid via uw systeem

- Zo nodig wordt de iPod/iPhone opgeladen wanneer het systeem actief is.
- Een volledig opgeladen iPod/iPhone in het dock laten staan, heeft geen schadelijke gevolgen voor het draagbare SoundDock-systeem of de iPod/iPhone.
- Wanneer het draagbare SoundDock-systeem op de batterij werkt, wordt het gedeactiveerd wanneer de iPod/iPhone gedurende een periode van tien minuten is uitgeschakeld of geen geluid afspeelt. Hierdoor stopt het opladen van de iPod/iPhone.
- Wanneer u op een willekeurige knop drukt (behalve de uitknop), wordt het draagbare SoundDock-systeem geactiveerd en het opladen van de iPod/iPhone hervat.
- Als er een hoofdtelefoon op uw iPod/iPhone is aangesloten, wordt het geluid via de hoofdtelefoon en het systeem weergegeven.

De afstandsbediening gebruiken

Wanneer u op een willekeurige knop drukt (behalve de uitknop) worden zowel de iPod/iPhone als het draagbare SoundDock®-systeem ingeschakeld.

- Met de afstandsbediening kunt u de basisfuncties van de iPod/iPhone bedienen. U kunt er echter geen tweede audioapparaat mee bedienen dat is aangesloten op de AUDIO IN-ingang.
- Steeds wanneer u op een knop van de afstandsbediening drukt, knippert kort een groen lampje op het systeem.
- Bepaalde omgevingsfactoren zoals de verlichting in de kamer, meubels die het signaal blokkeren of direct zonlicht kunnen van invloed zijn op de werking van de afstandsbediening.
- Als de afstandsbediening niet goed werkt, kunt u de afstandsbediening van het draagbare SoundDock-systeem dichterbij het systeem houden. U kunt de voorzijde van het systeem ook wegdraaien van de zon.

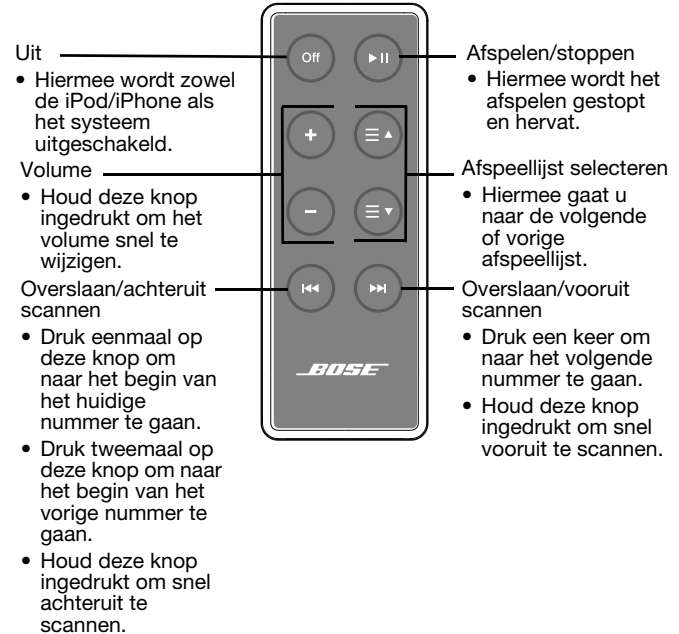

Gebruik van de batterij

Wanneer het systeem voor het eerst op de stroom wordt aangesloten, wordt de spaarstand die de batterij spaart tijdens verzending uitgeschakeld. Zo nodig wordt begonnen met het opladen van de batterij.

Als u de stroomconverteer loskoppelt, schakelt het systeem over op de batterij.

Controleren of de batterij is opgeladen

1. Houd de uitknop op de afstandsbediening ingedrukt.
2. Op de voorzijde van het draagbare SoundDock-systeem ziet u een lampje. Let op de kleur hiervan.
 - Groen – De batterij is voor meer dan 70% opgeladen.
 - Groen, knippert kort – Een knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt.
 - Geel – De batterij is opgeladen voor 20% tot 70%.
 - Geel – De batterij wordt opgeladen wanneer de stekker van het systeem in het stopcontact zit.
 - Rood, brandt continu – De batterij is voor 20% of minder opgeladen.
 - Rood, knippert – De batterij moet worden opgeladen.
 - Uit – De batterij is volledig opgeladen of het systeem is uitgeschakeld.

Meer informatie over de batterij

Wanneer u de stekker van het systeem in het stopcontact steekt, wordt de batterij opgeladen. Het lampje is eerst geel en vervolgens groen wanneer de batterij voor 70% of meer is opgeladen.

- Als het lampje na 10 uur opladen geel blijft branden, moet de batterij worden vervangen.
- Als de batterij steeds korter mee gaat, moet deze worden vervangen.
- Als de stekker van het systeem niet in het stopcontact zit en het systeem dagenlang niet is gebruikt, wordt de batterijspaarstand ingeschakeld. U kunt het systeem alleen opnieuw activeren door de stekker in het stopcontact te steken.
- Een volledig opgeladen batterij gaat ongeveer drie uur mee wanneer het volume van het systeem op het hoogste niveau staat.
- Door het volume te verlagen gaat de batterij aanzienlijk langer mee.
- Wanneer het draagbare SoundDock-systeem niet wordt gebruikt, gebruikt het systeem vrijwel geen stroom van de batterij.

WAARSCHUWING: Zie de veiligheidsinstructies aan het begin van deze handleiding voor WAARSCHUWINGEN.

Het systeem vervoeren

Uw draagbare SoundDock®-muzieksysteem is speciaal bedoeld om makkelijk met u mee te nemen.


- Sluit het dock voordat u het systeem verplaatst.
- Gebruik de handgreep op de achterzijde om het systeem stevig vast te houden.

Het systeem buitenshuis gebruiken:

- Plaats het systeem op een stevig, horizontaal oppervlak.
- Zorg dat er geen zand of vuil in het systeem komt. Blootstelling aan dergelijke verontreinigingen kan ertoe leiden dat het dock onbruikbaar wordt en niet meer goed opengaat.
- Raadpleeg pagina ii en iii voor belangrijke veiligheidsinstructies over het uit de zon houden en droog houden van het systeem.


De voeding vervoeren:

1. Druk op de knop onder de adapter van de voedingseenheid om de adapter te verwijderen.
2. Wind de kabel rond de groef aan de bovenzijde van de voedingseenheid.
3. Verschuif het kogeltje om de kabel op zijn plaats te houden.

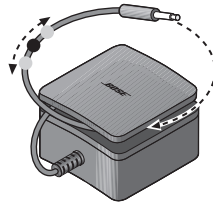

Een ander audioapparaat gebruiken

U kunt muziek door een ander audioapparaat laten afspelen door dit op het systeem aan te sluiten. Hiervoor hebt u een kabel nodig die aan één uiteinde is voorzien van een minstekker van 3,5 mm.

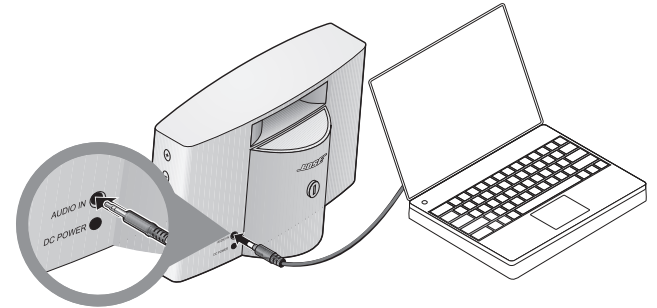

1. Stel het volume van het audioapparaat iets onder het maximumniveau in en sluit het apparaat daarna aan op de audio-ingang.
2. Verwijder de iPod/iPhone zodat u hoort dat het apparaat muziek afspeelt.
3. Pas het volume aan met de knoppen op het systeemdock of met de volumeknoppen op de afstandsbediening.

U kunt de andere knoppen op de afstandsbediening niet gebruiken om dit tweede apparaat te bedienen. Plaats de iPod/iPhone weer op het dock om weer naar muziek van uw iPod/iPhone te luisteren.

DRAAGBAAR SOUNDDOCK® DIGITAAL MUZIEKSISTEEM


Het systeem onderhouden

Het enige onderhoud bestaat uit het regelmatig opladen en vervangen van de batterijen. U kunt het systeem ook schoonmaken.

Batterij van de afstandsbediening vervangen

Als de afstandsbediening niet meer werkt of het bereik minder groot lijkt, is het tijd om de batterij te vervangen.

1. Gebruik een muntstuk om het batterijklepje iets tegen de wijzers van de klok in te draaien.
2. Verwijder het klepje van het batterijvakje en plaats de nieuwe batterij (van het type CR2032 of DL2032) met de platte kant naar boven en zo dat het +-teken zichtbaar is.
3. Plaats het klepje terug en draai het met de wijzers van de klok mee totdat het vastklikt.

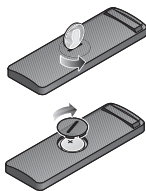


WAARSCHUWINGEN:

- Houd de batterij van de afstandsbediening uit de buurt van kinderen. De batterij kan bij onjuist gebruik brand of chemische brandwonden veroorzaken. U mag de batterij niet opladen, demonteren, verhitten boven de 100°C of verbranden.
- Werp lege batterijen onmiddellijk weg. Vervang een lege batterij altijd door een batterij van het juiste type en modelnummer.
- De batterij kan exploderen als deze onjuist wordt geplaatst. Gebruik uitsluitend CR2032- of DL2032-lithiumbatterijen van 3 volt van het merk Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba of Sanyo.

De batterij van het systeem vervangen

Vervangende of extra batterijen zijn verkrijgbaar bij uw Bose-dealer. U kunt ook rechtstreeks contact met Bose opnemen met behulp van de adresinformatie die bij de doos is ingesloten.

1. Draai de knop met gleuf tegen de klok in om bij de batterij te kunnen. Gebruik daarvoor uw duimnagel of een muntstuk.
2. Verwijder de batterij voorzichtig via de achterzijde van de luidspreker.
3. Draai de knop met gleuf op de nieuwe batterij zodat deze in de horizontale positie staat. U hoort een kort geluidssignaal waarmee wordt aangegeven dat de batterij is aangesloten.

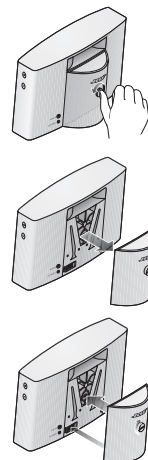

Reiniging van het systeem

Veeg het systeem af met een zachte droge doek. U kunt het rooster ook voorzichtig met een stofzuiger schoonmaken.

- Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of sprays.
- Mors geen vloeistof in de openingen en laat er geen voorwerpen in vallen.

WAARSCHUWING: U kunt de batterij in het SoundDock®-systeem het beste vervangen door een echte SoundDock-batterij. Deze is verkrijgbaar bij Bose of een Bose-dealer. Bose kan de veiligheid en geschiktheid van batterijen van andere fabrikanten niet garanderen en kan niet garanderen dat dergelijke batterijen bruikbaar zijn voor het draagbare SoundDock-systeem.

Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
De iPod/iPhone kan niet goed in het dock worden geplaatst	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de iPod/iPhone uit het dock en controleer of de connectoren in het dock en op de iPod/iPhone niet door een voorwerp worden geblokkeerd. Plaats de iPod vervolgens terug in het dock.
Het dock gaat niet goed open of dicht	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een zachte, droge doek om de buitenzijde van het dock schoon te vegen, of deze nu is geopend of gesloten. • Blaas op de randen van het dock om eventuele verontreinigingen uit de kieren te verwijderen.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Stel het systeemvolume hoger af. • Controleer of het draagbare SoundDock®-systeem is opgeladen, of het systeem is aangesloten op het stopcontact, of de iPod/iPhone is ingeschakeld en of er een muzieknummer is geselecteerd en wordt afgespeeld. • Verwijder de iPod/iPhone uit het dock, wacht even en plaats de iPod/iPhone stevig terug. Het kan zijn dat u dit een paar keer moet doen. • In geval van een tweede audioapparaat moet u ervoor zorgen dat de iPod/iPhone niet in het dock staat en dat het tweede audioapparaat goed is aangesloten, aan staat en geluid afspeelt terwijl het volume aan staat. • Als een tweede audioapparaat is aangesloten en geluid afspeelt, drukt u op een willekeurige knop op de afstandsbediening om het systeem te activeren. • Haal de stekker van het draagbare SoundDock-systeem uit het stopcontact en verwijder de batterij via de achterzijde van het systeem zodat alle voeding is uitgeschakeld. Sluit vervolgens de batterij opnieuw aan en steek de stekker weer in het stopcontact. • Controleer of de meest recente software is geïnstalleerd op de iPod/iPhone.

DRAAGBAAR SOUNDDOCK® DIGITAAL MUZIEKSYSTEEM

Probleem	Wat te doen
Geen geluid en de iPod/iPhone wordt niet opgeladen	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de iPod/iPhone goed in het dock staat, of de batterij van het draagbare SoundDock®-systeem is opgeladen en of de stekker goed in het stopcontact zit. • Verwijder de iPod/iPhone uit het dock, wacht even en plaats deze terug in het dock. • Controleer bij gebruik van de voedingseenheid of het stopcontact goed werkt. • Haal de stekker van het draagbare SoundDock-systeem uit het stopcontact en verwijder de batterij via de achterzijde van het systeem zodat allevoeding is uitgeschakeld. Sluit vervolgens de batterij opnieuw aan en steek de stekker weer in het stopcontact. • Controleer of uw iPod/iPhone een compatibel model is (zie pagina 11).
De iPod/iPhone reageert niet op de afstandsbediening van de SoundDock	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de iPod/iPhone uit het dock, wacht even en plaats de iPod/iPhone stevig terug. Het kan zijn dat u dit een paar keer moet doen. • De software van de iPod/iPhone moet worden bijgewerkt. • Probeer de afstandsbediening op een andere locatie. Als de afstandsbediening op de andere locatie werkt, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door een te krachtige verlichting of andere factoren. Zie 'De afstandsbediening gebruiken' op pagina 5 voor nadere informatie. • Zorg dat niets het infraroodsignaal tussen de afstandsbediening en het draagbare SoundDock-systeem onderbreekt. Veeg het lensje op de voorkant van de afstandsbediening schoon. • Controleer of de pluspool (+) van de batterij omhoog wijst, zoals aangegeven op pagina 8. • Vervang de batterijen in de afstandsbediening. • Haal de stekker van het draagbare SoundDock-systeem uit het stopcontact en verwijder de batterij via de achterzijde van het systeem zodat alle voeding is uitgeschakeld. Sluit vervolgens de batterij opnieuw aan en steek de stekker weer in het stopcontact.

Garantie

Uw draagbare Bose® SoundDock® digitale muzieksysteem valt onder een beperkte garantie. Informatie over de garantie vindt u op de registratiekaart die in de verpakking is bijgesloten. Zie de kaart voor informatie over registratie. Als u dit nalaat, is dit niet van invloed op uw garantierechten.

Wat u moet doen om in aanmerking te komen voor de beperkte garantie :

1. Retourneer het product met het aankoopbewijs van een erkende Bose-dealer. Ga hierbij als volgt te werk:
2. Neem contact op met Bose in uw eigen land/regio (ga naar **Global.Bose.com/register** voor contactinformatie in uw land/regio) voor specifieke retournerings- en verzendinginstructies.
3. Stuur de verpakking franco op naar het door de Bose-vestiging in uw land opgegeven adres. Noteer zo nodig het retourautorisatienummer op de buitenzijde van de doos, op een goed zichtbare plek. Dozen zonder retourautorisatienummer worden geweigerd, indien een dergelijk nummer vereist is.

Klantenservice

Voor vragen over het SoundDock-systeem kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Bose®-dealer. U kunt ook rechtstreeks contact met Bose opnemen m.b.v. de adresinformatie die bij de doos is ingesloten.

Technische informatie

Voeding

Ingang: 100-240 V \sim 50-60 Hz, 1 A
Uitgang: 20 V, 2 A ---

Afmetingen en gewicht van systeem

17,0 cm H x 30,7 cm B x 12,8 cm D
wanneer het dock gesloten is
2,4 kg, met inbegrip van de batterij

Geschikt voor:

- iPod touch (1ste, 2de, 3de en 4de generatie)
- iPod nano (1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de generatie)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod with color display
- iPod with Click Wheel
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone



331549-0010



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM331549 Rev.00